

Jøtul F 105 R

Jøtul F 105 R
EN 16510
Manual Version P00

NO - Monterings- og bruksanvisning	5
DK - Monterings- og bruksanvisning	34
Information to Enable Better Reproduction of Tests:	60



Jøtul F 105 R B
Jøtul F 105 B



Jøtul F 105 R LL
Jøtul F 105 LL




Jøtul F 105 R SL
Jøtul F 105 SL




Manualen må oppbevares under hele produktets levetid. Manualen skal opbevares under hele produktets levetid.
Manualen skall sparas under hela produktens levtid. Käyttöohje on säilytettävä tuotteen koko käyttöiän ajan.


Jøtul F 105 B
(Base)

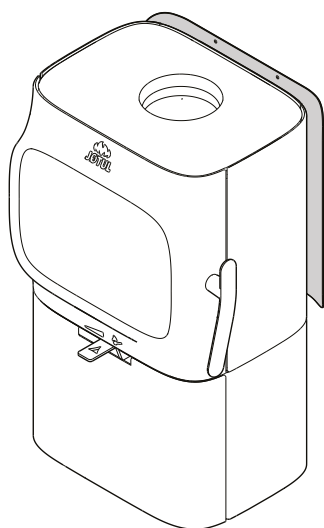


Jøtul F 105 R B
(Base)

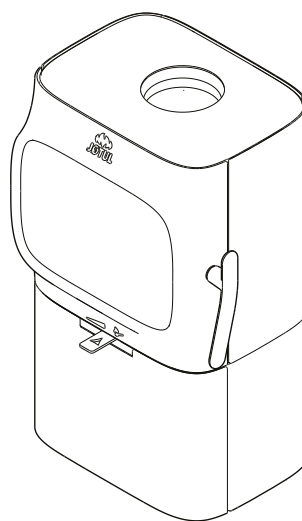


Jøtul F 105 LL
(Long legs)

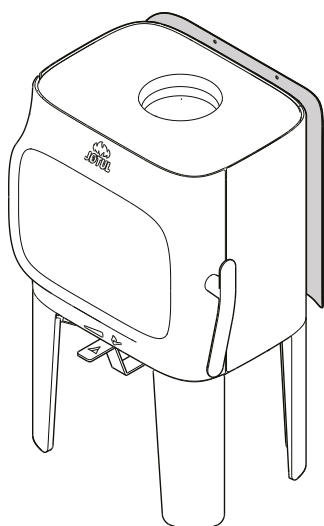


Jøtul F 105 R LL
(Long legs)

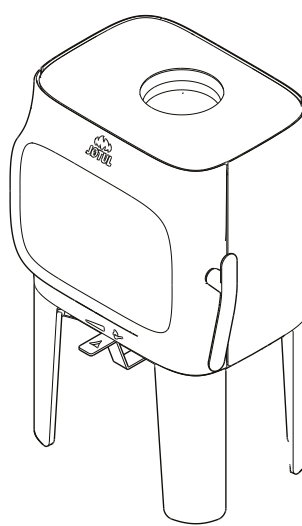

Jøtul F 105 SL
(Short legs)

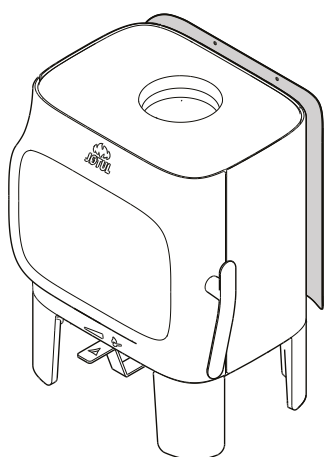

Jøtul F 105 R SL
(Short legs)

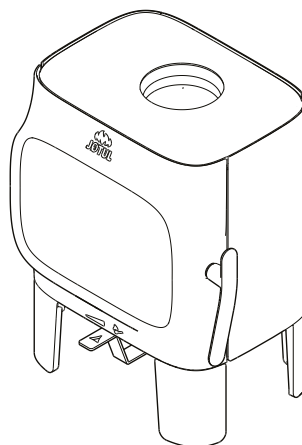



Kravelement / Kravelement / Kravelement / Vaaditut tiedot	
Leverandør Leverandør Leverantör Valmistaja	Jøtul AS
Ildstedets modellvarianter Ildstedets modelvarianter Eldstadens modellvarianter Tulisijan mallitunnisteet	Jøtul F 105 Series: Jøtul F 105 B Jøtul F 105 LL Jøtul F 105 SL Jøtul F 105 R B Jøtul F 105 R LL Jøtul F 105 R SL
Energieffektivitets klasse Energieffektivitets klasse Energieffektivitets klass Energiatohokkuusluokka	A+
Nominell varmeytelse Nominel varmeydelse Nominell värmeavgivning Nimellislämpöteho	4,5 kW
Energieffektivitets indeks Energieffektivitets indeks Energieffektivitetsindex Energiatohokkuusindeksi	111,4
Virkningsgrad ved nominell ytelse Virkningsgrad ved nominel varmeafgivelse Verkningsgrad vid nominell värmeavgivning Hyötysuhde nimellislämpöteholla	83 %
Særskilte forholdsregler når ovnen monteres, installeres eller vedlikeholdes. Særlige forholdsregler, der skal træffes, når ovnen samles, monteres eller vedligeholdes. Särskilda förhållningsregler när kaminen skall monteras, installeras och underhållas. Erityiset säännöt tulisijan pystytystä, asentamista tai huoltoa koskien.	For branntekniske forhold som oppstillingsvilkår og nasjonale regler; <i>se monterings- og bruksanvisningen</i> . Brandtekniske forhold som oppstillingsvilkår samt nationale regler. <i>Se monterings- og bruksanvisning</i> . Brandtekniska förhållanden som uppställningsvillkor och nationella regler. <i>Se monterings- och bruksanvisning</i> . Palotekniset vaatimukset, kuten tulisijan sijoittamista koskevat vaatimukset ja kansalliset määräykset käyvät ilmi asennusohjeesta. <i>Lue tuotteen asennusohjeet</i> .



Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

Eiers navn			Tlf.
Eiendommens adresse:			
Post nr.	Sted	Gnr.	Bnr.
Ildstedets navn og type:		Maks. effekt i kW	Brenseltype
Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stålskorstein):			
Høyde fra røykinnføring til skorsteinstopp og innvendig diameter): _____ Meter Dia. Ø _____ mm		Antall ildsteder på skorsteinen: _____ Stk.	

Følgende punkter er sjekket under/etter installasjonen:

	OK	Ikke OK
Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?	☐	☐
Er størrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen?	☐	☐
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?	☐	☐
Er avstand til tak kontrollert?	☐	☐
Er underlagsplate/forplatens størrelse i henhold til mont. anvisningen?	☐	☐
Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?	☐	☐
Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?	☐	☐
Er røykrøret montert med stigning fra ildsted mot skorstein?	☐	☐
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	☐	☐
Er det fjernet et ildsted?	☐	☐
Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?	☐	☐
Er ildstedet prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?	☐	☐

Installasjonen er utført av: _____

_____ Sted _____ Dato _____ Eiers signatur

OBS! Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved Brann og Feiervesen om at ildsted er montert i følge norsk regelverk

Sørg derfor at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann og Feiervesen samt ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen.

Dette er forutsetningen for at Jøtuls garanti er gjeldende.



NO - Monterings- og bruksanvisning

Innhold

2.0 Teknisk data.....	5
3.0 Sikkerhet.....	9
4.0 Installasjon.....	18
5.0 Daglig bruk.....	27
6.0 Vedlikehold.....	28
7.0 Service.....	29
8.0 Tilleggsutstyr.....	32
9.0 Gjenvinning.....	32
10.0 Garantivilkår.....	32

2.0 Teknisk data

Installasjon

- Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale, europeiske og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen
- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Jøtul-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område

Sikkerhet

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Jøtul AS. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



Denne vedovnen er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruks-anvisning inngår. Les og følg brukerveiledningen nøye.

DoP deklarasjon finnes på www.jotul.no.

Tekniske data

Resultater ifølge EN 16510		
	Klassifisering av vedovn	Type BF
P_{nom}	Nominell ytelse	4,9 kW
N_{nom}	Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	83 %
N_s	Sesongbestemt energieffektivitet ved romoppvarming ved nominell varmeytelse	73 %
EEI	Energieffektivitetsindeks	110
	Energieffektivitetsklasse	A+
	Brensel	Ved*
	Maks. vedlengde	330 mm
	Brenselsforbruk	1,51 kg/t
	Innfyringsmengde	1,13 kg
	Max. innfyringsmengde	1,5 kg
CO_{nom}	CO-utslipp ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	0,09 %
		1183 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	99 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	87 mg/Nm ³
PM_{nom}	Støv ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	11 mg/Nm ³
p_{nom}	Røykrørstrekk ved nominell varmeeffekt	12 Pa
	Anbefalt undertrykk i røykstuss	18-20 Pa
	Forbrenningsluftbehov	12,4 m ³ /t
T_{snom}	Skorsteinstemperatur ved nominell varmeeffekt (Røykstuss)	281 °C
T class	Skorsteinsbetegnelse	T400 G
$\dot{V}_{fg nom}$	Røykmengde ved nominell varmeeffekt	4,5 g/sek
V_h	Stående lufttap	NPD m ³ /t
	Lekkasje før test ved 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)	2,82 m ³ /t
	Lekkasje før test ved 10 Pa (1013 mbar, 27 °C)	3,58 m ³ /t
	Lekkasje før test ved 15 Pa (1013 mbar, 27 °C)	4,67 m ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrenning (CON)/Intermitterende forbrenning (INT)	INT**
	Klassifisering av reaksjon på brann	A1
E, f	Strømforsyningsspenning, frekvens	- V

* Bruk kun anbefalt brensel - betegnelse I.

** Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.


Tekniske data

Grunnleggende tekniske data JØTUL F 105 R B, JØTUL F 105 R LL, F 105 R SL

	Materiale	Rustfritt stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass
	Overflatebehandling	Senotherm/Emalje
	Røykuttak	Topp/Bak
d _{out}	Røykrørslengde	125 mm
	Friskluftstuss utv. diameter	80 mm
L	Generelle dimensjoner (lengde)	325 mm
H	Generelle dimensjoner (høyde)	690/690/550 mm
W	Generelle dimensjoner (bredde)	410 mm
m	Vekt	94-107 kg
m _{chim}	Maksimal belastning av en skorstein ovnen kan bære	120 kg

Minimumsavstand til brennbart materiale JØTUL F 105 R B, JØTUL F 105 R LL, F 105 R SL

d_R	Bak	385 mm
d_S	Side	400 mm
d_C	Tak	750 mm
d_P	Front	900 mm
d_F	Front til front bunn strålingsområde	0/0/500 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunnen uten bein	0/290/150 mm
$d_{B'}$	Avstand fra fyringsdør til gulv	0/290/150 mm
d_{non}	Minimumsavstand til ikke-brennbar vegg	50 mm
	Hjørne	430 mm
	Koden til isolert røykrør	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

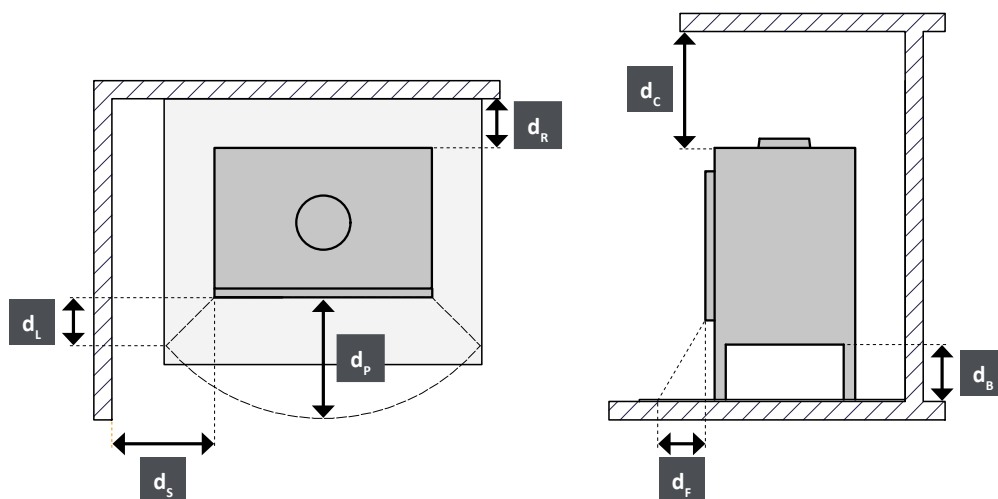

Godkjenningsskilt

Alle Jøtul-vedovner er utstyrt med et typeskilt som angir kontrollstandarder og avstand til brennbart materiale.

Typeskiltet er plassert på baksiden av vedovnen.

Dette serienummeret skal alltid oppgis ved kontakt med forhandler eller til Jøtul.

Godkjenningsskilt

1 → JØTUL I 520 F, JØTUL I 520 FL, JØTUL I 520 FR, JØTUL I 520 FRL

2 → Harmonised standard: EN 16510-2-2:2022

3 → Approved by: DTI • NB no. 1235

4 → Classification of appliance: Type BE

5 → Recommended fuels (designation): Wood logs (I)

6 → Manufacturer: Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

7 → Declaration of Performance: CPR-1520-17072025

8 → Intended use: Space heating in residential buildings

P_{nom}	7,5	kW	Read instruction manual for further information
η_{nom}	77	%	
CO_{nom} (13% O ₂)	998	mg/m ³	
NO_{xnom} (13% O ₂)	49	mg/m ³	
OGC_{nom} (13% O ₂)	72	mg/m ³	
PM_{nom} (13% O ₂)	13	mg/m ³	
p_{nom}	13	Pa	
d_p (front)	1000	mm	

d_s (side)

d_c (ceiling)

d_R (rear)

d_F (floor in front)

d_L (side radiation area)

d_B (bottom)

There is more than one way to install this fireplace. Safety distances depend on the framing you use - for details see installation manual.

9 → CE 13

10 →

11 →

12 →

13 → Lot no: 000000 2025 PIN: 000

GODKJENNINGSSKILT INSTRUKSJON

- 1** Type og/eller modellnummer eller betegnelse for å gjøre det mulig å identifisere apparatet
- 2** Gjeldende standarder
- 3** Navn på testsenter/sertifiseringsnummer
- 4** Klassifisering av apparater
- 5** Anbefalt brensel
- 6** Produsentens navn og adresse
- 7** DOP dokumentnummer
- 8** Tabell over verdier:

P_{nom} - nominell ytelse

N_{nom} - virkningsgrad ved nominell varmeeffekt

CO_{nom} - CO-utslipp ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

NO_{xnom} - NO_x ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

OGC_{nom} - OGC ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

PM_{nom} - støv ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

p_{nom} - skorsteinstrekk ved nom. varmeeffekt

Minimumsavstand til brennbart materiale:

d_R - bakside

d_s - sider

d_c - tak

d_p - front

d_F - front til bunn front strålingsområde

d_L - front til side front strålingsområde

d_B - under bunnen (uten føtter)

- 9** CE-samsvarsmerke - Sifrene angir året for utstedelse av sertifikatet
- 10** Produktspesifikasjoner og instruksjoner
- 11** Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr
- 12** Typeskiltnummer
- 13** Produktregistreringsnummer

3.0 Sikkerhet

OBS! For å sikre optimal funksjon og sikkerhet anbefaler Jøtul at installasjonen utføres av kvalifisert montør (se komplett forhandlerliste på www.jotul.com).

Eventuelle endringer på produktet som foretas av forhandleren, montøren eller brukeren, kan føre til at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er levert av Jøtul. Dette kan også skje dersom elementer som er nødvendige for ildstedets funksjon og sikkerhet, har blitt demontert eller fjernet.

I alle disse tilfellene fraskriver produsenten seg sitt ansvar, og reklamasjonsretten bortfaller.

NB! Deler av ovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring! Vis forsiktighet!

NB! Det kan ikke lagres ved under produktene med bein.

3.1 Brannforebyggende tiltak

Enhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare. Ta derfor hensyn til følgende anvisninger:

- Minste tillatte sikkerhetsavstander ved installering og bruk av ildstedene finnes i **fig. 1** i produktenes installasjonsmanualer. Den spesifiserte avstanden til brennbare materialer gjelder for denne ovnen.
- Ovnen må installeres med et CE godkjent røykrør.
- Det må også tas hensyn til avstanden fra røykrør til brennbare materialer.
- Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være 900 mm.
- La ilden brenne ut. Slukk den aldri med vann.
- Ildstedet blir varmt under fyring, og kan forårsake forbrenning hvis det berøres.
- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt. Aske kan inneholde glør og bør derfor oppbevares i en ubrennbar beholder.
- Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der dette ikke medfører brannfare.

Ved brann i skorstein:

- Steng alle luker og ventiler.
- Hold ileggsdøren lukket.
- Kontroller loft og kjeller for røykutvikling.
- Ring brannvesenet.
- Før ildstedet kan taes i bruk etter en brann eller et branntilløp, må ildstedet og skorsteinen være kontrollert og funnet i orden av fagkyndig personell.

Stålskorstein

Benyttes toppmontert stålskorstein, monteres et uisolert røykrør fra brennkammeret til **ca. 10 mm over toppristen**. Se til at pakningen er tett mellom røykrøret og røykstussen. Monter deretter stålskorsteinen etter skorsteinsleverandørens monteringsanvisninger.

3.2 Hanske

Bruk beskyttelseshansken når du håndterer produktet mens det er varmt.

3.3 Gulv

Fundamentering

Man må forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for ildstedet. Se «**2.0 Tekniske data**» for angivelse av vekt.

Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulv - anbefales fjernet under en installasjon.

Jøtul F 105 SL (med korte bein)

Jøtul F 105 med korte bein (Jøtul F 105 SL) kan kun installeres på gulv hvor både overflaten og selve konstruksjonen er fremstilt av ikke-brennbare materialer. Dette gjelder også om produktet står på en golvplate.

NB! Det ikke-brennbare området må ha en utstrekning på minimum 500 mm foran ovnen.

NB! I dette området fraråder vi installering av gulvvarme (såvel vannbåren som elektrisk).

Krav til beskyttelse av tregulv under ildstedet

Forplater/gulvplater må være i henhold til nasjonale forskrifter og regler. Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav.

En golvplates funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør.

Produkt med bein må ha golvplate under og foran iht. nasjonale standarder og regler.

NB! Plassen under produkt med bein kan ikke brukes som lagringsplass.

Jøtul anbefaler at golvbelegg av brennbart materiale, slik som linoleum, teppe etc. fjernes under golvplaten.

Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran ildstedet

Forplaten/gulvplaten må være i henhold til nasjonale standarder og regler. Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav.

For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsåpning, og bredde minimum lik ileggsåpningen.

3.4 Vegg

Avstand til vegg av brennbart materiale - se **fig. 1**.

Avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur - se **fig. 1**.

Ildstedet er tillatt brukt med uisolert røykrør med de avstander til vegg av brennbart materiale som vist i **fig. 1**. Alternative avstander hvor røykrør er skjermet eller isolert, er også vist i **fig. 1**.

Gjennomgående brannmur

Ildstedet kan settes med 10 cm avstand til skorstein (tegl- eller elementskorstein) og gjennomgående brannmur der det ikke er brennbar vegg eller andre brennbare elementer bak brannmur. Vær oppmerksom på at malte brannmur kan misfarges grunnet høy varmebelastning fra ildstedet. Viktig! Øvrige avstander til brennbart materiale må alltid følges.

NB! Produktet skal plasseres slik at det er mulig å rengjøre ovnen, røykrøret og skorsteinsløpet.



NB! Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være 900 mm.

NB! Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket.



Jøtul F 105 R

Fig. 1 a




Jøtul F 105 R lange bein

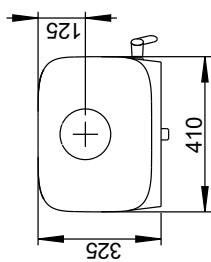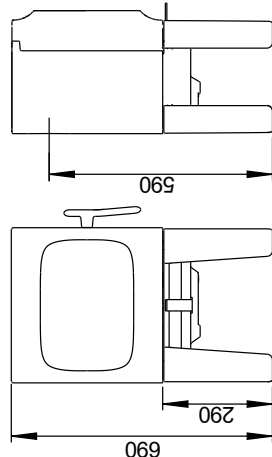

Jøtul F 105 R med sokkel

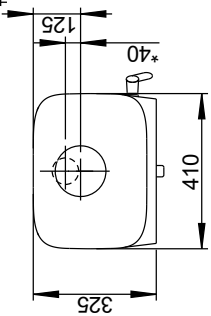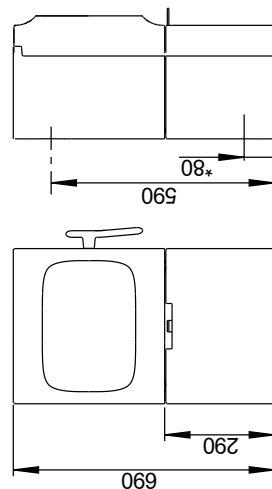



Jøtul F 105 R korte bein

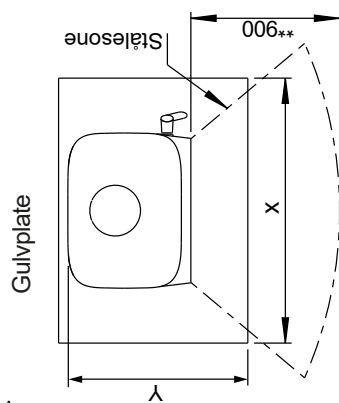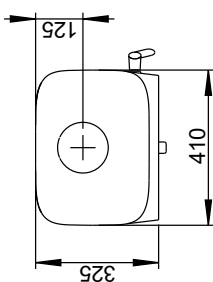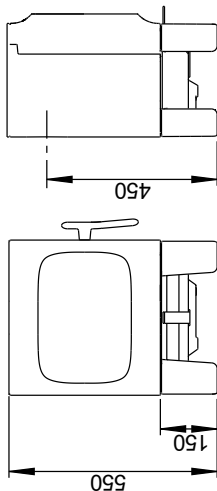



Min. mål gulvplate
X / Y = i henhold til nasjonale lover og regler.

** Min. avstand til møbler / brennbart materiale



Jøtul F 105 R lange bein
og kleberstenstopp

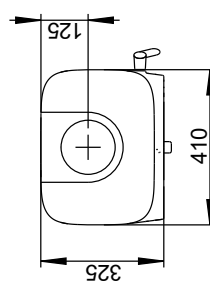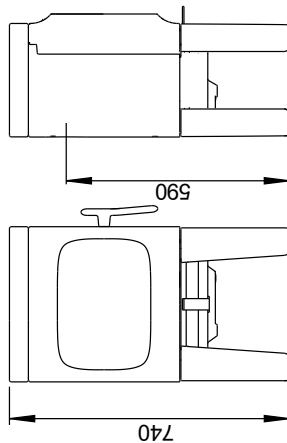

Jøtul F 105 R med sokkel
og kleberstenstopp

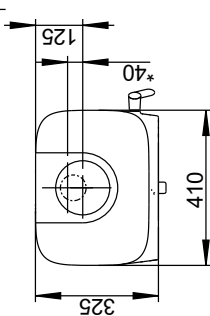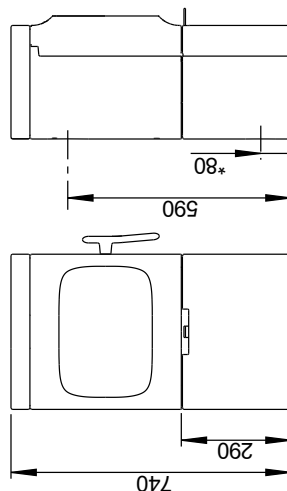

Jøtul F 105 R korte bein
og kleberstenstopp

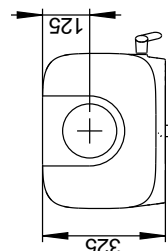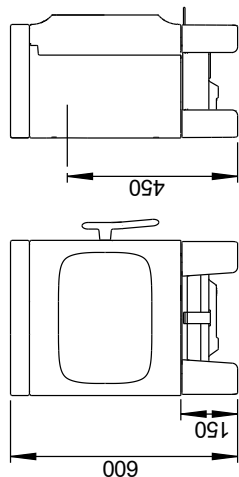

Advarsel! Ikke oppbevar brennbart materiale i sokkelen.

Jøtul F 105 R med korte bein (Jøtul F 105 SL) kan kun installeres på gulv hvor både overflaten og selve konstruksjonen er fremstilt av ikke-brennbare materialer. Dette gjelder også om produktet står på en gulvplate. Det ikke-brennbare området må ha en utstrekning på min. 500 mm foran ovnen.

NB! I dette området fraråder vi installering av gulvarme (såvel vannbåren som elektrisk).





* Uteluftstilkobling

900200-P00

Jøtul F 105 R Min. avstand til brennbar vegg

Fig. 1 b

Brennbar vegg

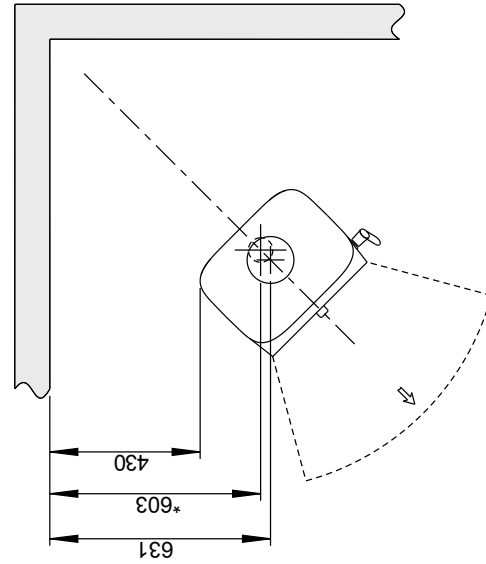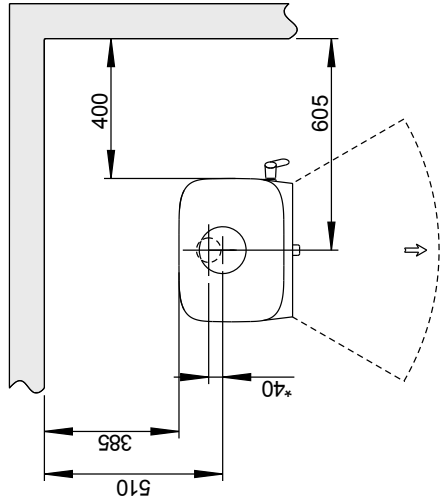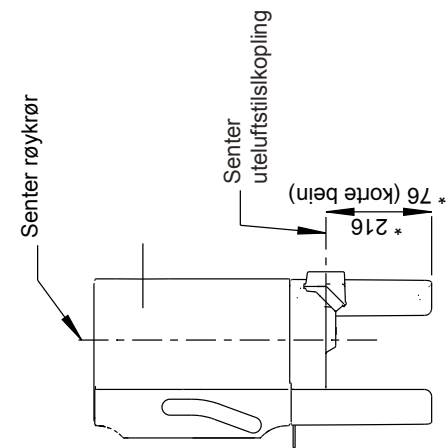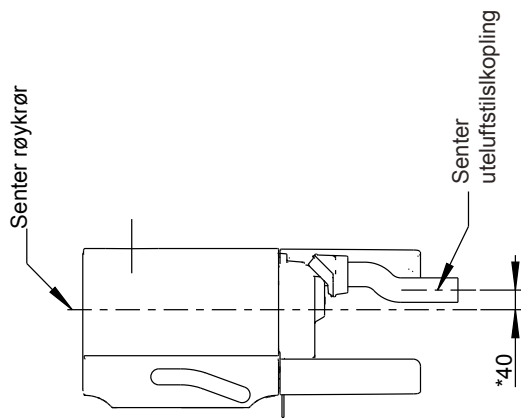


* Utluftstilførsel

*** Avstand til brennbar vegg med halvisolert / skjermet røykrør




900200-P00

Fig. 1 c Jøtul F 105 R Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur

Utenpåliggende

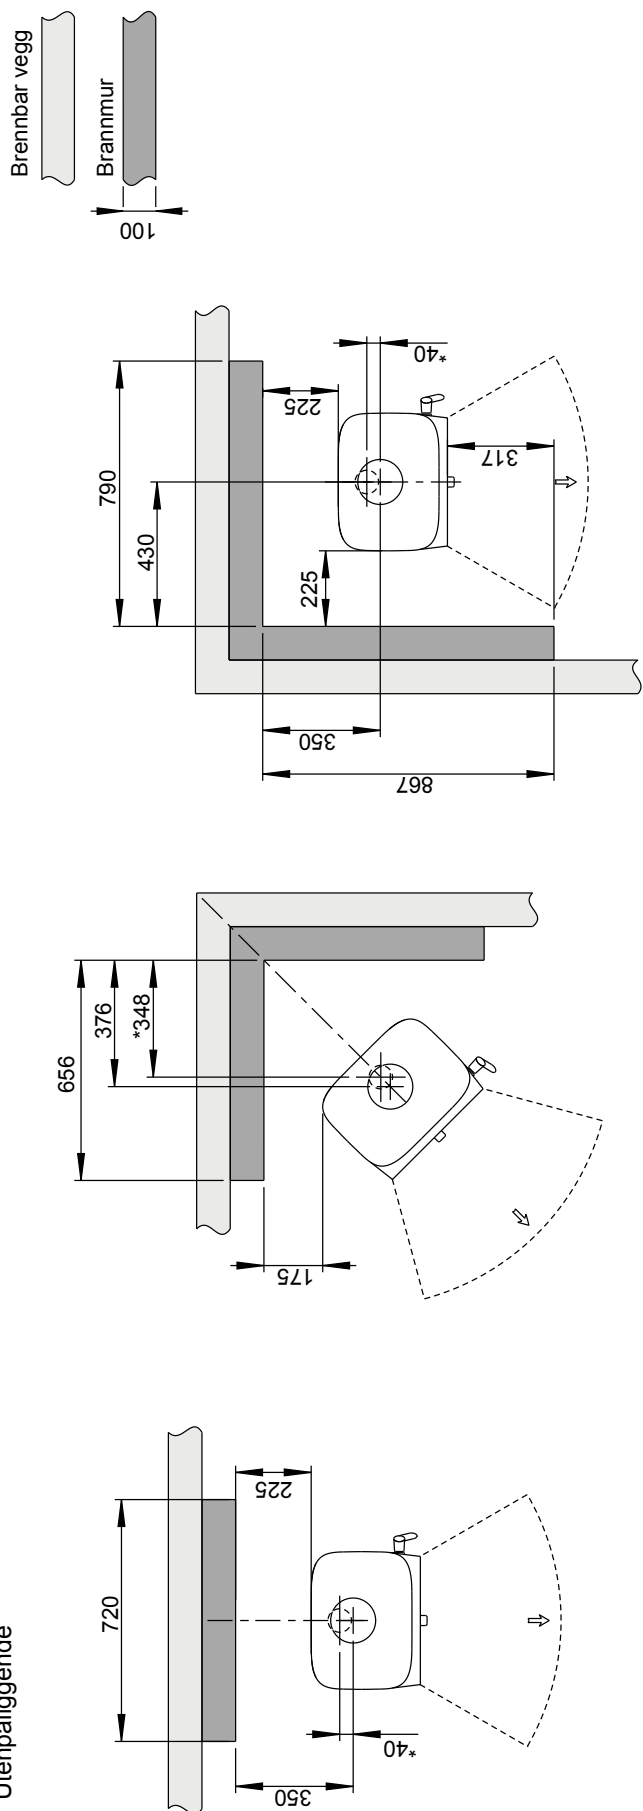

Innfelt

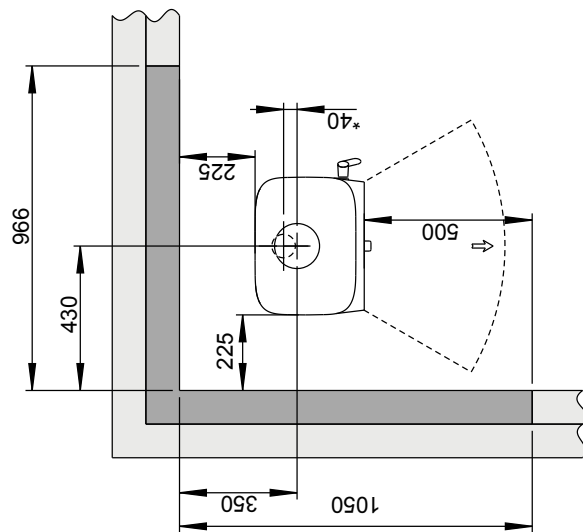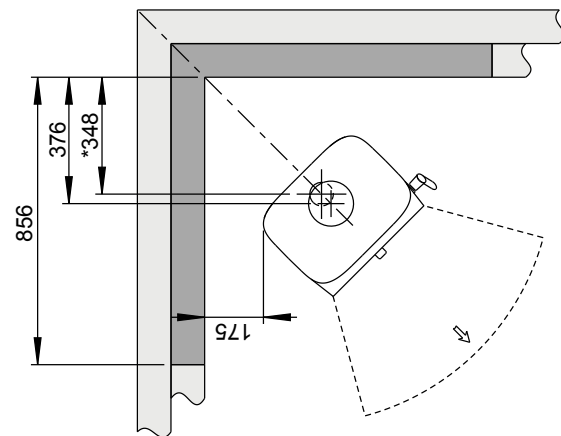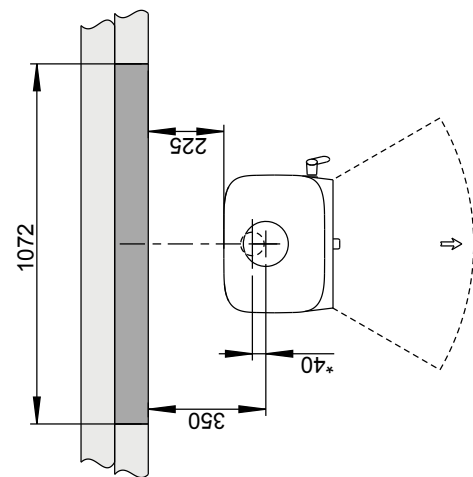


* Uteluftstilkobling

900200-P00


Jøtul F 105

Fig. 1 d






Jøtul F 105 lange bein

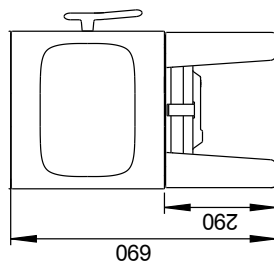

Jøtul F 105 med sokkel

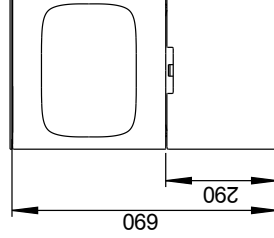


Jøtul F 105 korte bein

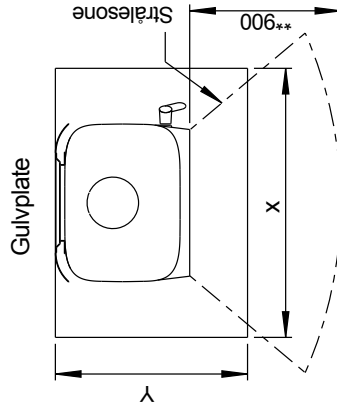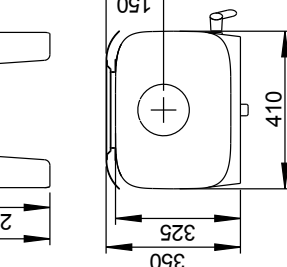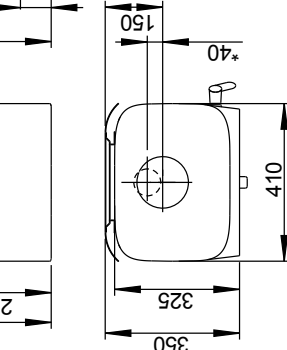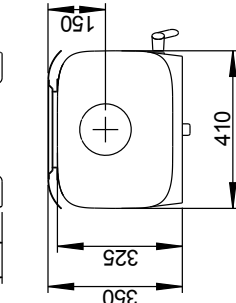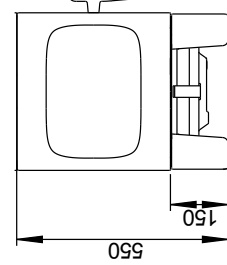


Min. mål gulvplate
X/Y = i henhold til nasjonale lover og regler.
** Min. avstand til møbler / brennbart materiale


Jøtul F 105 lange bein
og kleberstenstopp

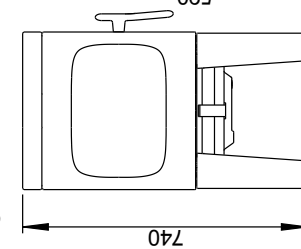

Jøtul F 105 med sokkel
og kleberstenstopp



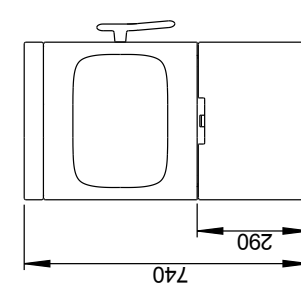


Jøtul F 105 korte bein
og kleberstenstopp

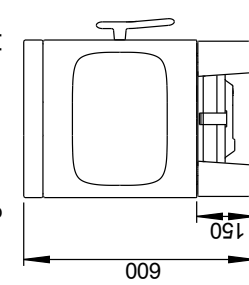


Jøtul F 105 med korte bein (Jøtul F 105 SL) kan kun installeres på gulv hvor både overflaten og selve konstruksjonen er fremstilt av ikke-brennbare materialer. Dette gjelder også om produktet står på en gulvplate. Det ikke-brennbare området må ha en utstrekning på min. 500 mm foran ovnen.

NB! I dette området fraråder vi installering av gulvvarme (såvel vannbåren som elektrisk).


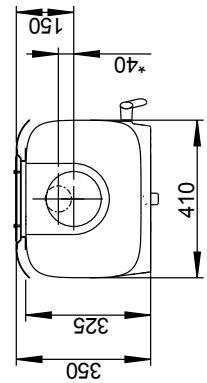
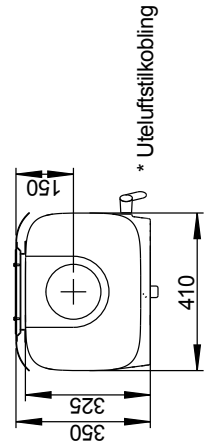


Jøtul F 105 Min. avstand til brennbar vegg

Fig. 1 e

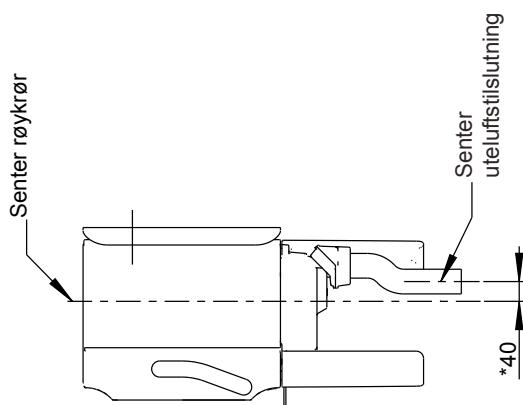

Med standard konveksjonsplate

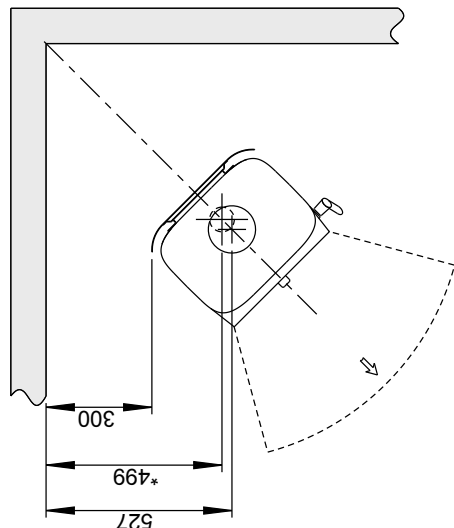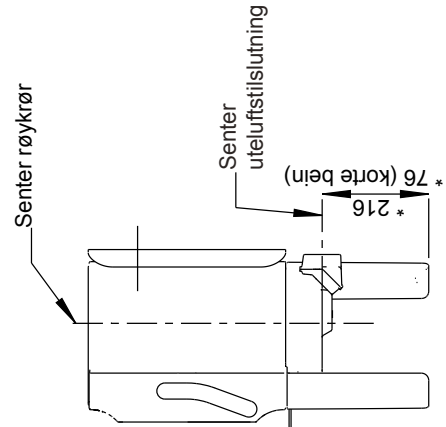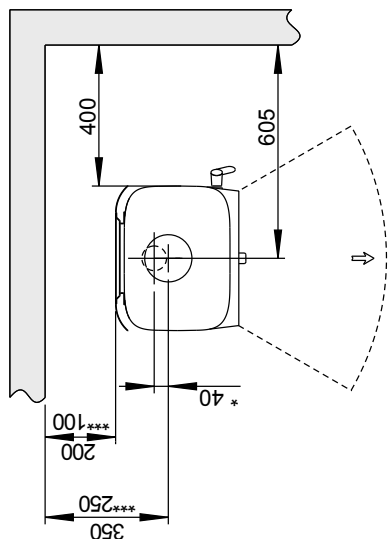


* Utluftstilsførsel

*** Avstand til brennbar vegg med halvisolert / avskjernet røykrør (minimum 30 mm isolasjon)


900181-P01

Fig. 1 f Jøtul F 105 Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur

Utenpåliggende

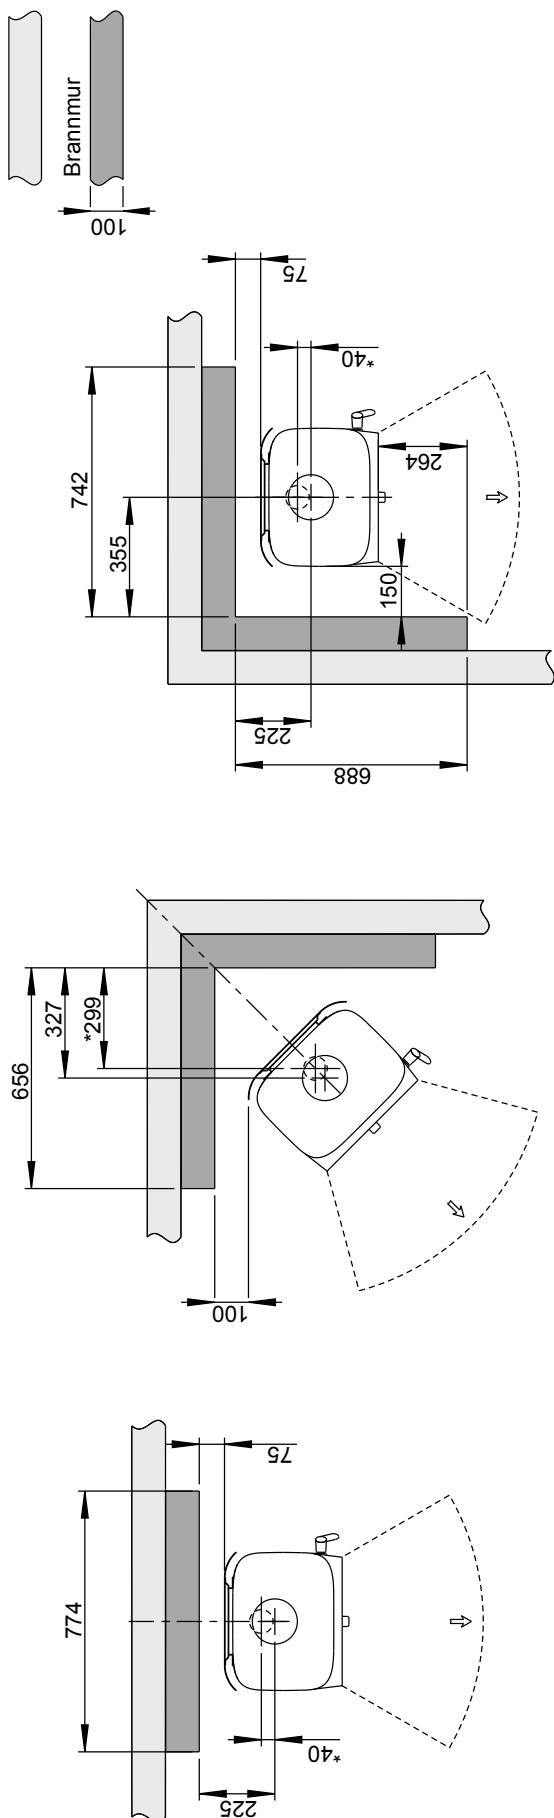

Innfelt

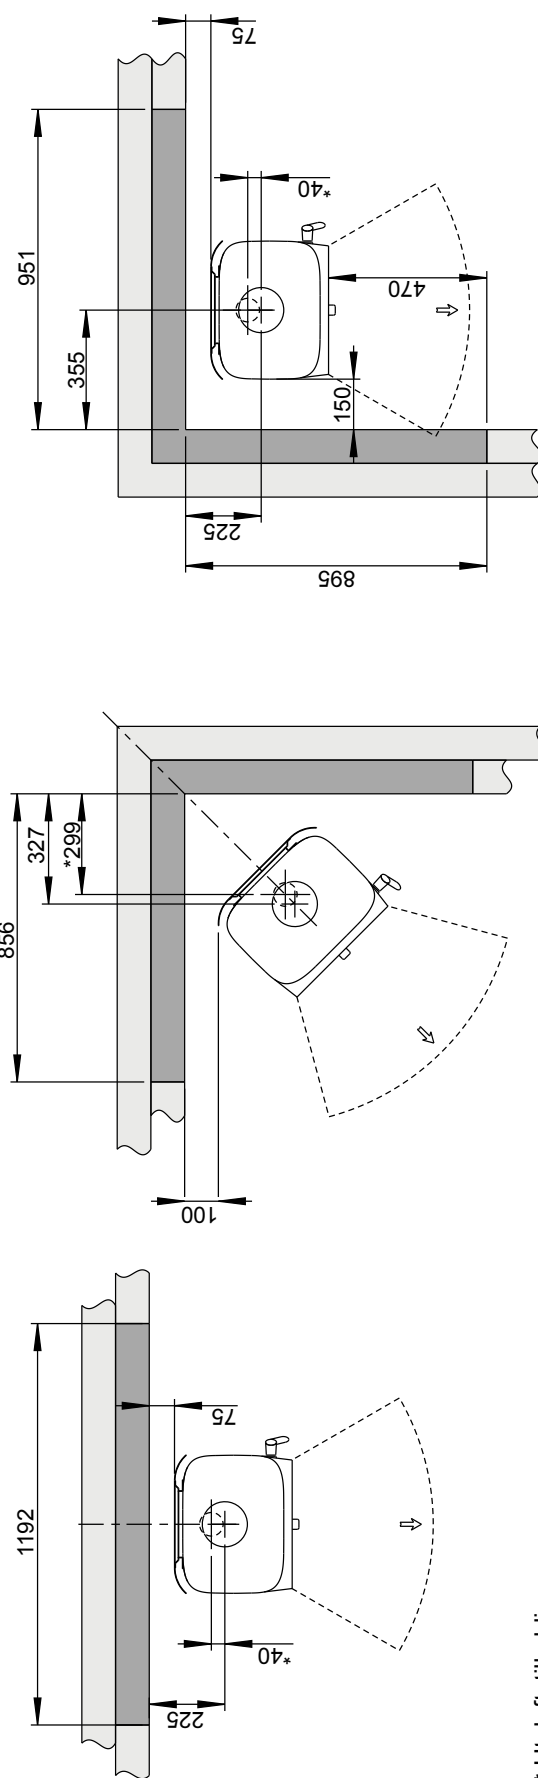


* Uteluftstilkobling

900181-P01


Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur

Fig. 1 c

Utenpåliggende

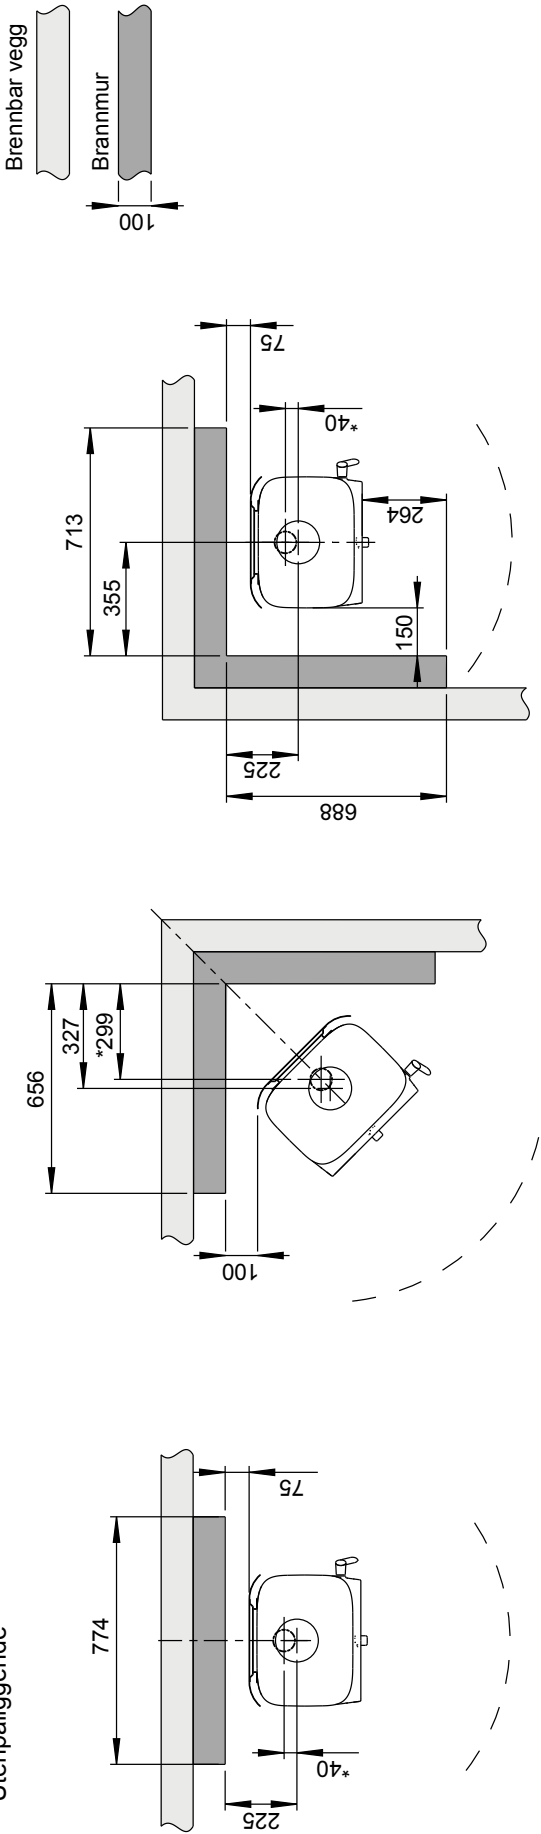

Innfelt

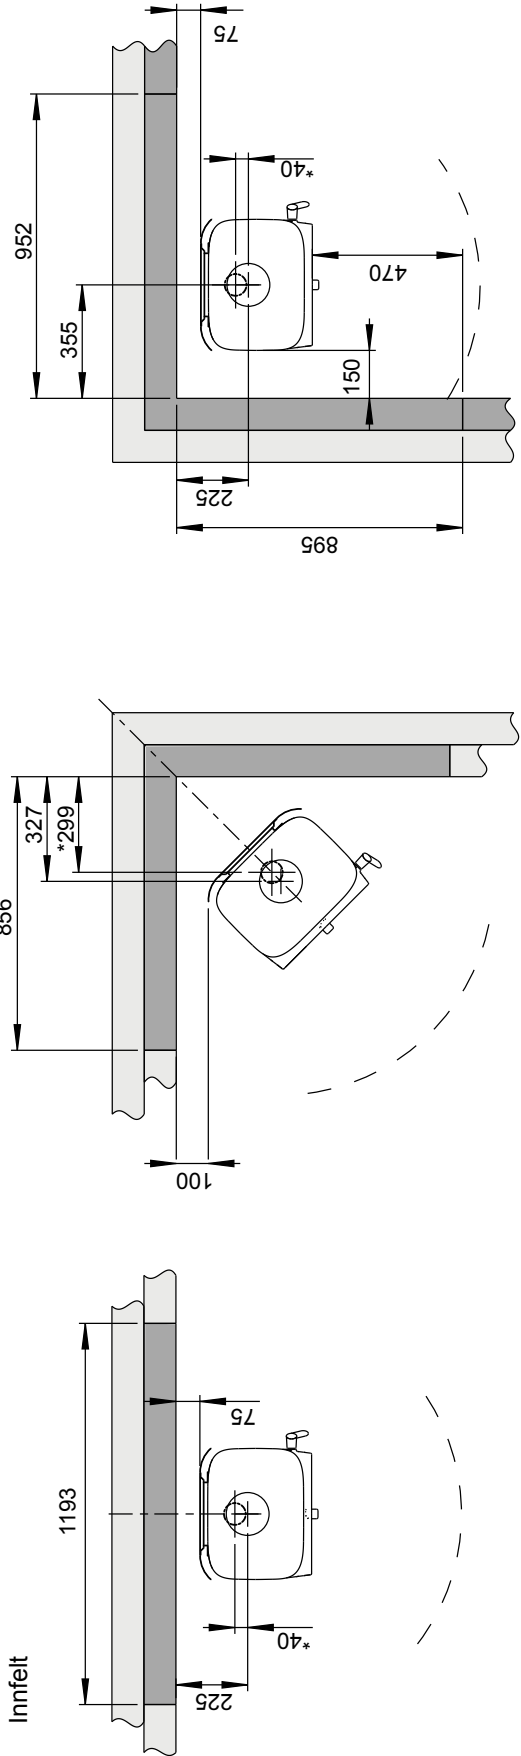

* Uteluftstilkobling

900181-P00

Friskluftstilførsel

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggventilen skal være plassert så nær vedovnen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av friskluftstilførselen.

NB! Pass på at luftventiler i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke er blokkert.

Lukket forbrenningssystem

Vedovnens lukkede forbrenningssystem bør brukes hvis man bor i nyoppførte, lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et ventilasjonsrør via vegg eller gulv.


Tilførsel av uteluft

Mengden forbrenningsluft for Jøtuls produkter er ca. 20-40 m³/h.


Til Jøtul F 105 er det mulighet for å ta uteluft direkte inn i produktet gjennom:

- bunnen
- gjennom en fleksibel tilførselsslange fra utsiden/skorstein (kun dersom skorsteinen har egen kanal for uteluftstilførsel) og til uteluftstussen på produktet.


Figur 2A, gjennom yttervegg

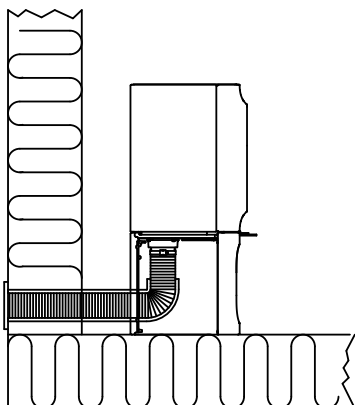


Figur 2B, gjennom gulv og plate på mark

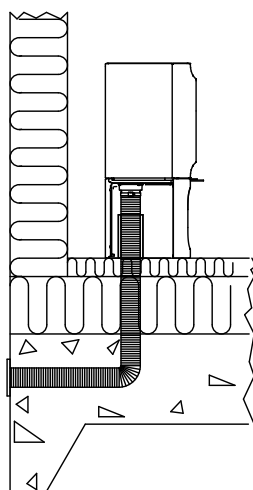

Figur 2C, gjennom gulv og kjeller

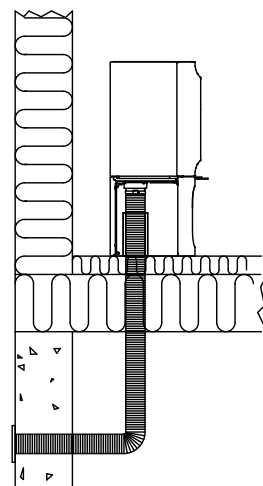

Figur 2D, indirekte gjennom yttervegg

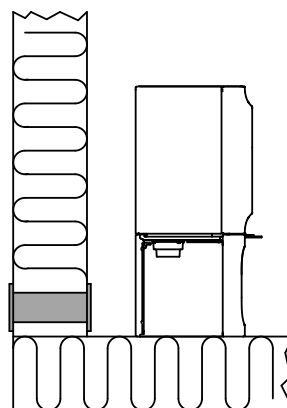

4.0 Installasjon

- Vedovnen må installeres i rom med god ventilasjon. God ventilasjon er avgjørende for at ovnen skal fungere effektivt.
- Apparatet skal ikke installeres med ventilasjonssystemer som har et trykk under -15 Pa.
- Avtrekksvifter som er i drift i samme rom eller område som apparatet, kan forårsake problemer.
- Vi anbefaler å installere røykvarslere i hjemmet.
- Avstandene som er angitt i manualen gjelder kun dersom du overholder maksimal mengde ved. De garanterer kun brannsikkerhet.
- Det er ingen garanti for at eksisterende bygningsmaterialer tåler temperaturen uten visuelle endringer.
- Kontroller at byggeforskrifter og eventuelle lokale forskrifter følges ved installasjon.

NB! Kontroller at ildstedet er fritt for skader før installasjonen begynner.

NB! Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og monteres.


NB! Det må ikke plasseres noe på ovnens toppplate da dette vil kunne gi varig skade på lakken/emaljen.

Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket.

NB! Les monterings- og bruksanvisningen nøye før ildstedet monteres!


4.1 Forberedelser - Jøtul F 105 med lange bein

Fig. 3

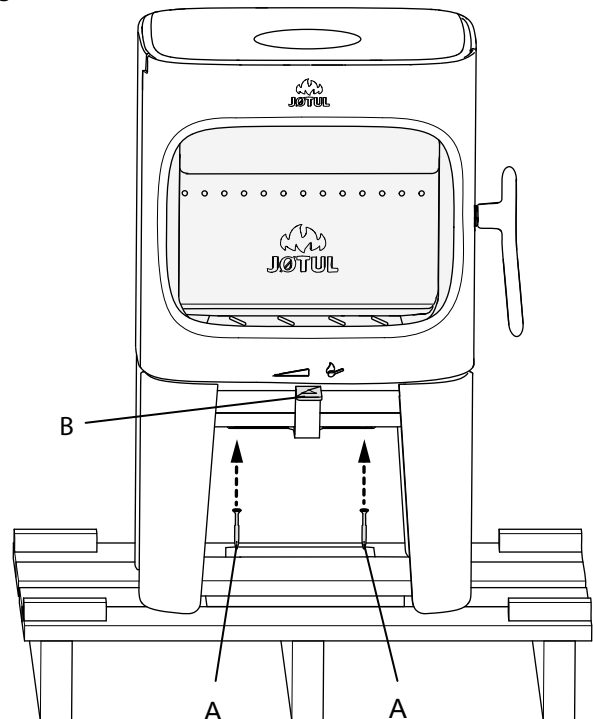

1. Fjern de to transportskruene (**A**) som fester ovnen til trepallen.
2. La ovnen bli stående på transportpallen.
3. Ta ut hansken, skrueposen, uteluftstilkoblingens stuss og mellomstykke som ligger i brennkammeret.
4. Kontroller at betjeningshåndtaket (**B**) beveger seg lett.

Fig. 4

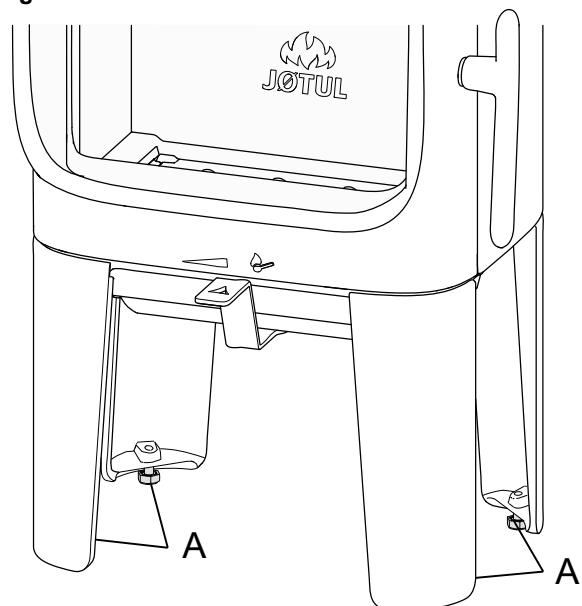


5. Monter høydejusteringsskruene med plasthetter (**A**) som ligger i skrueposen.
 6. Løft ovnen ned fra pallen.
 7. Prøveoppstill ovnen og bruk en fastnøkkel for å justere produktet til vannrett stilling med de 4 høydejusteringsskruene. Merk av på veggen dersom det skal være bakuttak for røykrør og uteluftstilførsel.
- NB! Regn med høyden på gulvplaten.**

Godkjenningsskilt

Jøtul F 105 med lange bein

Fig. 5

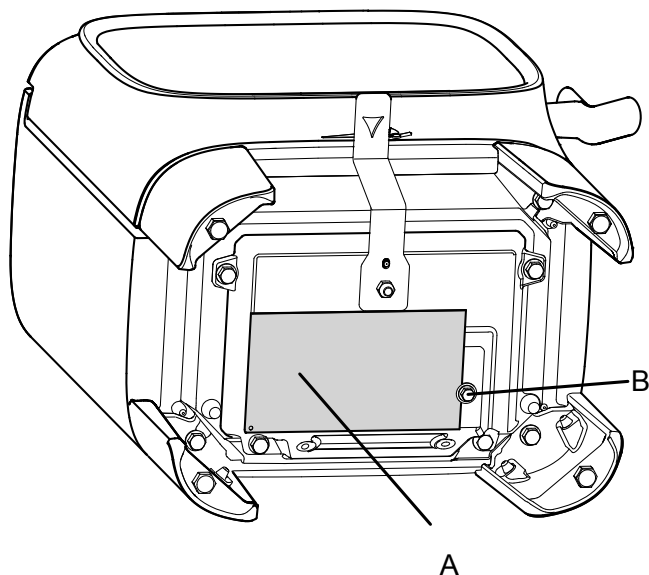

1. Ta godkjenningsskiltet (A) ut av brennkammeret og fest det med skruen (B) som vist. Stram skruen med en fastnøkkel.
NB! Klipp ikke av wiren som skiltet er festet med.


4.2 Forberedelser - Jøtul F 105 SL (med korte bein)

Jøtul F 105 SL kan kun installeres på gulv hvor både overflaten og selve konstruksjonen er fremstilt av ikke-brennbare materialer. Dette gjelder også om produktet står på en golvplate.

NB! Det ikke-brennbare området må ha en utstrekning på minimum 500 mm foran ovnen.


NB! I dette området fraråder vi installering av gulvvarme (såvel vannbåren som elektrisk).

Fig. 6

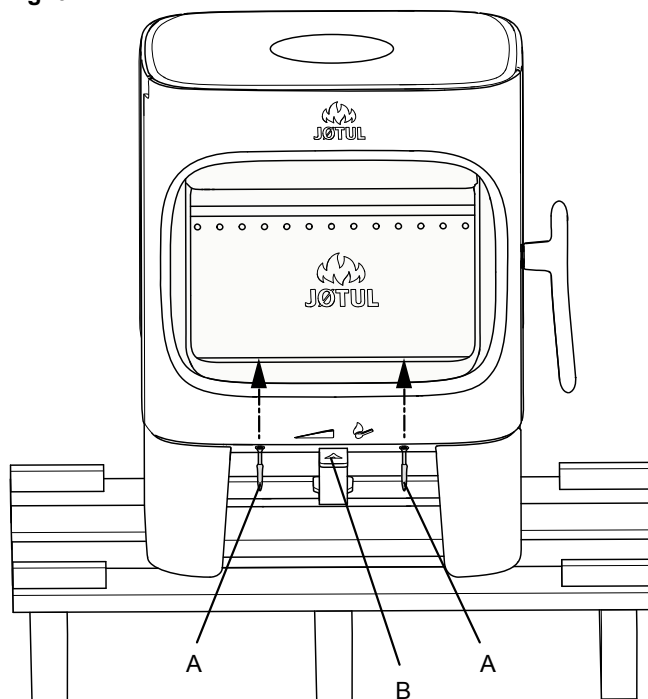

1. Fjern de to transportskruene (A) som fester ovnen til trepallen.
2. La ovnen bli stående på transportpallen.
3. Ta ut hansken, hvelvet, skrueposen, uteluftstilkoblingens stuss og mellomstykke som ligger i brennkammeret.
4. Kontroller at betjeningshåndtaket (B) beveger seg lett.

Fig. 7

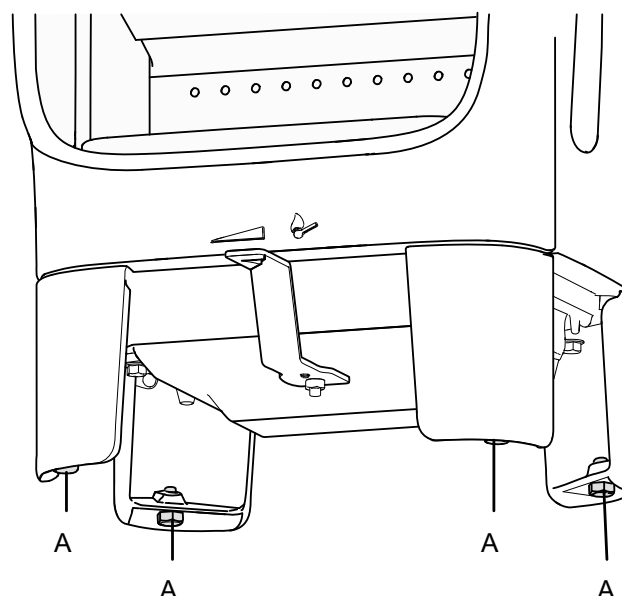


5. Monter høydejusteringsskruene med plasthetter (A) som ligger i skrueposen.
6. Løft ovnen ned fra pallen.
7. Prøveoppstill ovnen og bruk en fastnøkkel for å justere produktet til vannrett stilling med de 4 høydejusteringsskruene. Merk av på veggen dersom det skal være bakuttak for røykrør og uteluftstilførsel.
NB! Regn med høyden på golvplaten.

NORSK

Godkjenningsskilt

Jøtul F 105 med korte bein


Fig. 8

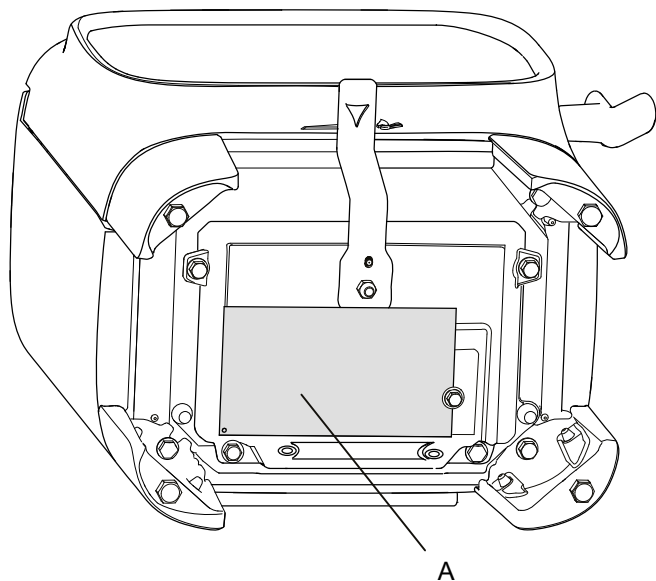

8. Ta godkjenningsskiltet (A) ut av brennkammeret og fest det med skruen (B) som vist. Stram skruen med en fastnøkkel.
NB! Klipp ikke av wiren som skiltet er festet med.


4.3 Forberedelser for Jøtul F 105 med sokkel

Fig. 9

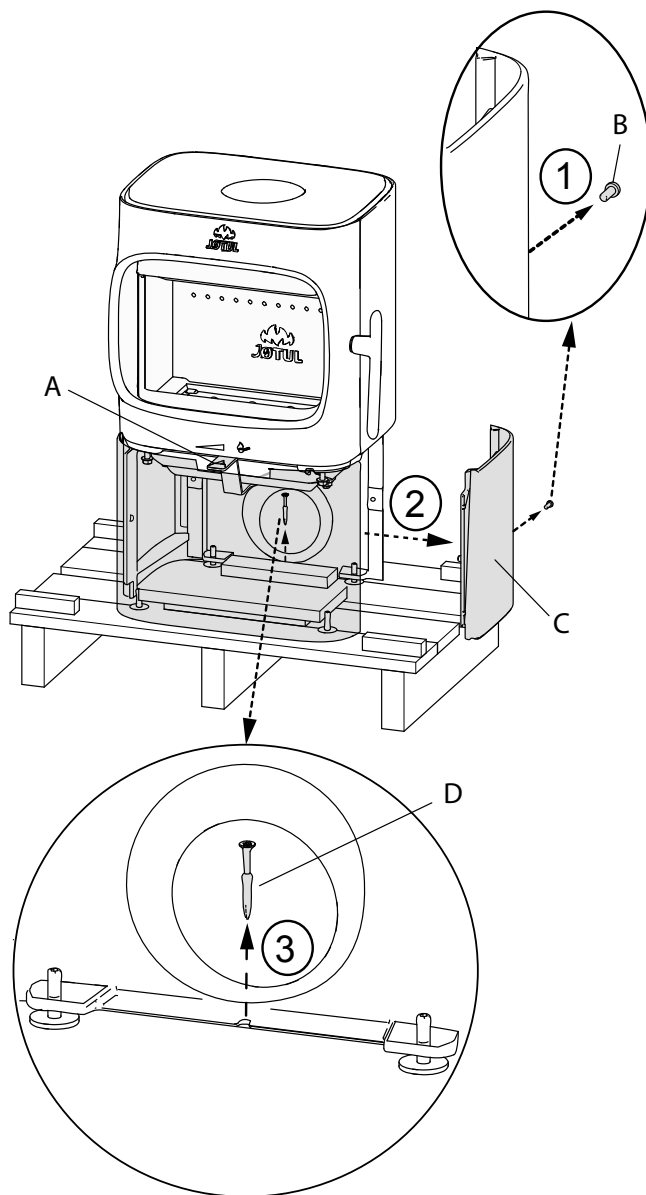

9. Ta ut hansken, hvelvet, skrueposen, uteluftstilkoblingens stuss og mellomstykke som ligger i brennkammeret.
10. 1. Skru ut skruen (B) som sitter midt bak på sideplaten.
2. Fjern sideplaten (C).
3. Fjern transportskruen (D) som fester ovnen til trepallen.
11. Kontroller at betjeningshåndtaket (A) beveger seg lett.

Fig. 10

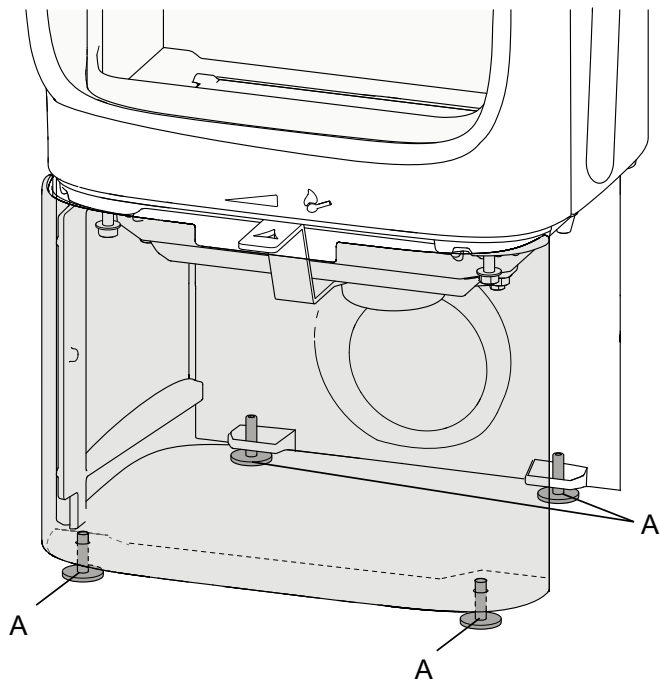


12. Monter høydejusteringsskruene med plasthetter som ligger i skrueposen.
13. Løft ovnen ned fra pallen.
14. Prøveoppstill ovnen og juster produktet til vannrett stilling med de 4 høydejusteringsskruene. Bruk unbrakonøkkelen som ligger i skrueposen. Merk av på veggen dersom det skal være bakuttak for røykrør og utluftstilførsel.
NB! Regn med høyden på gulvplaten.

Godkjenningsskilt

Jøtul F 105 med sokkel


Fig. 11

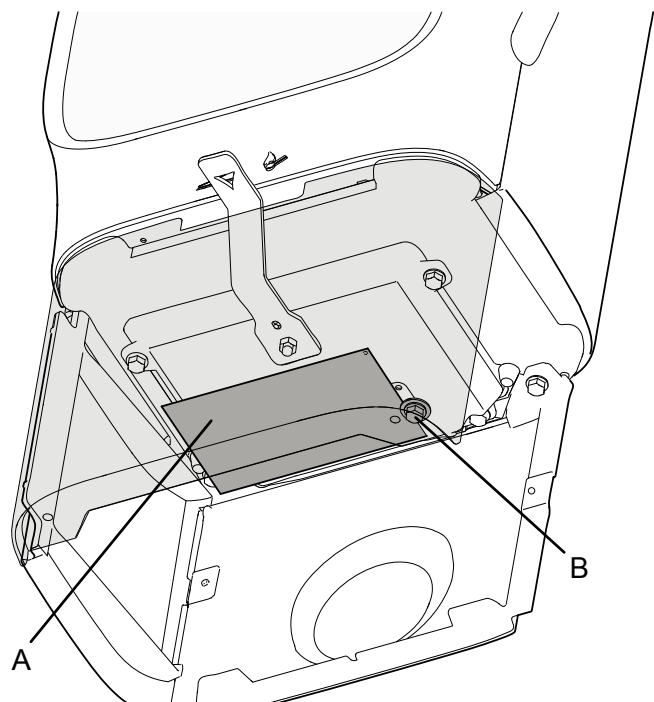

1. Ta godkjenningsskiltet (A) ut av brennkammeret og fest det med skruen (B) som vist. Stram skruen med en fastnøkkel.
NB! Klipp ikke av wiren som skiltet er festet med.


Utluftstilførsel gjennom gulv

Fig. 12

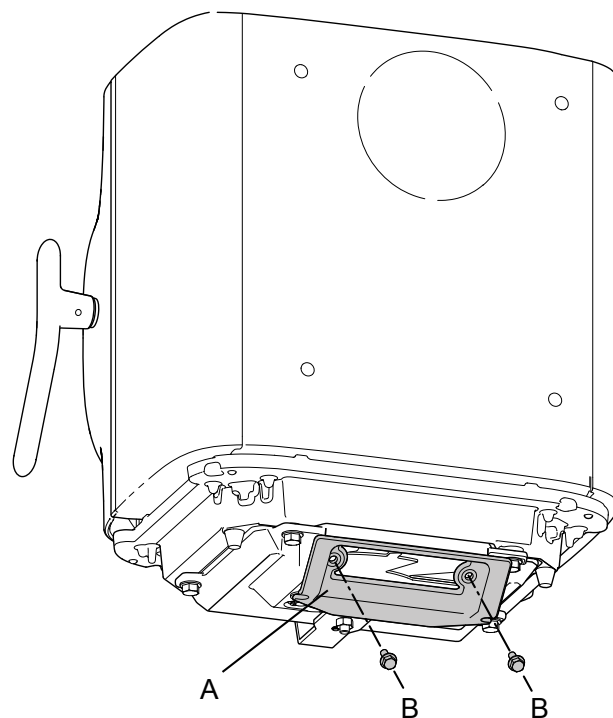

1. Fest mellomstykket (A) på undersiden av brennkammeret med de to medfølgende skruene (B) (Formontert på Jøtul F 105 B).

Fig. 13

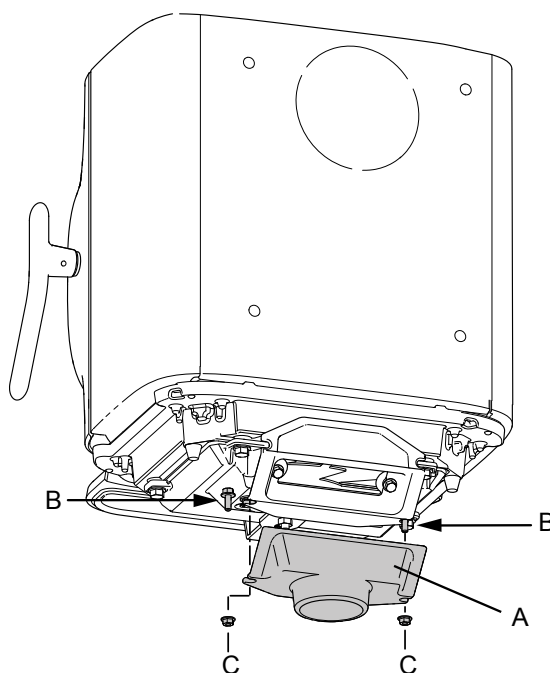


2. Fest utluftsstussen (A) til mellomstykket ved å føre de to skruene (B) inn i klypesporet og skru til med mutterne (C).

NORSK


Uteluftstilførsel gjennom bakuttak

Fig. 14

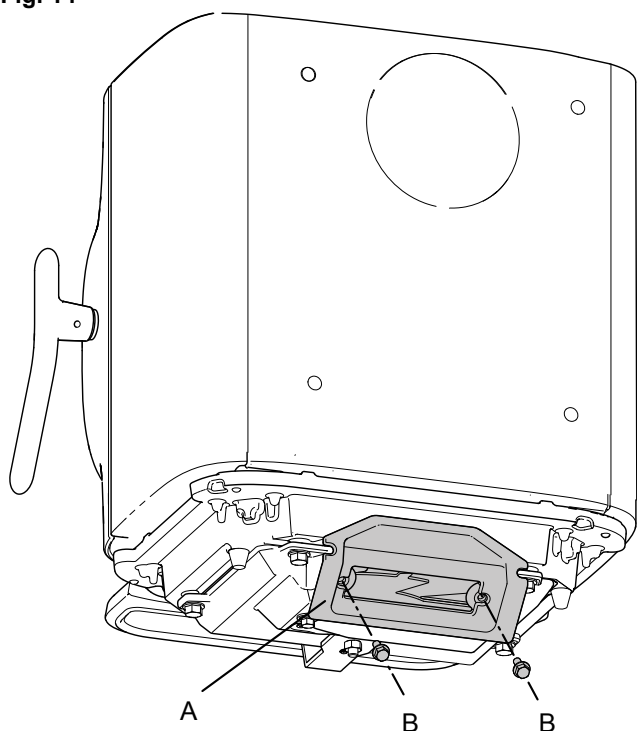

1. Fest mellomstykket (A) til brennkammeret med de to medfølgende skruene (B) (Formontert på Jøtul F 105 B).

Fig. 15

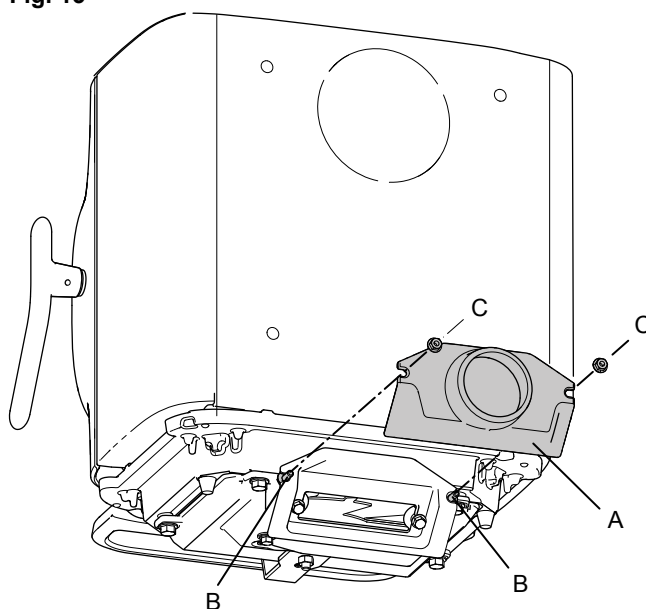


2. Fest uteluftsstussen (C) til mellomstykket ved å føre de to skruene (B) inn i klypesporet og skru til med mutterne (C).

Uteluftstilkobling gjennom sokkel

Gjennom bakuttak


Fig. 16

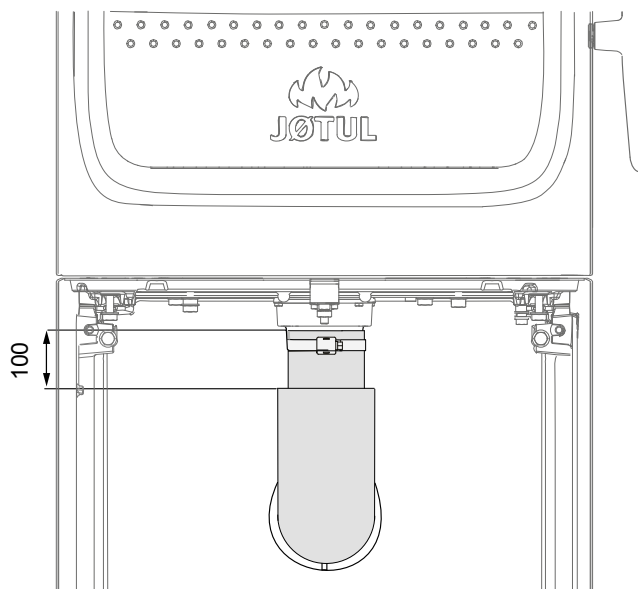

3. For feste av Ø 80 uteluftsslange (tilleggsutstyr - art nr. 51047509), se manualen (art. nr. 10047508) som medfølger uteluftssettet. Fest slangen til uteluftsstussen med hjelp av en slangeklemme. Isolasjonen til uteluftsslangen avsluttes ca 100 mm under brennkammeret.

Gjennom gulv

Fig. 17

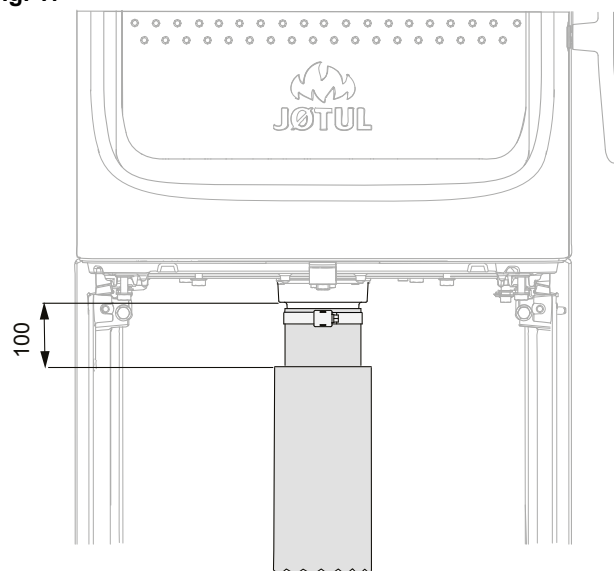

4. For feste av Ø 80 uteluftsslange (tilleggsutstyr - art nr. 51047509), se manualen (art. nr. 10047508) som medfølger uteluftssettet. Fest slangen til uteluftsstussen med hjelp av en slangeklemme. Isolasjonen til uteluftsslangen avsluttes ca 100 mm under brennkammeret.

4.3 Skorstein og røykrør

- Ildstedet skal kun tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for fastbrensel med røykgasstemperatur som angitt i «**2.0 Tekniske data**».
- Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger.
- Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles for riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen. Se **fig. 1** for minimumsmål.
- Ovnen må installeres med et CE godkjent røykrør.
- Den spesifiserte avstanden til brennbare materialer gjelder for denne ovnen. Det må også tas hensyn til avstanden fra røykrør til brennbare materialer.
- Alle røykrør med retningsendringer (røykbend) reduserer skorsteinstrekken.
- Dette påvirkes ytterligere når horisontale lengder brukes i tillegg.
- Sørg for feiemulighet ved bakuttak og topputtak med retningsendring. Om nødvendig brukes et røykrør med feieluke.
- Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en viss fleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonen fører til sprekkdannelser.
- Anbefalt skorsteinstrekk, se «**2.0 Tekniske data**». For røykrørsgjennomføring med tilhørende tverrsnitt, se «**2.0 Tekniske data**». **NB! Skorsteinen må ha minst like stor diameter som røykrøret.**
- Ved bruk av halvisolert røykrør (startseksjon) skal delen som minimum holde klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. For oppstillingsvilkår se tegning.
- Skorsteinens og røykrørets funksjon med hensyn til sikkerhetsavstander må overholdes. Skorsteinen skal dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 avhengig av den individuelle situasjonen på stedet.

OBS! Minste anbefalte skorsteinslengde er 4,0 m fra røykrørsinnføringen. Ved høy trekk kan man installere og betjene et røykrørsspjeld for å regulere ned trekken.

Flere fastbrenselfyrte ildsteder kan tilknyttes samme pipeløp dersom skorsteinstverrsnittet er tilstrekkelig. **NB!** Undersøk med gjeldende regler og forskrifter for hva som er tillatt. Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil.


Drift under forskjellige værforhold

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under de forskjellige vindbelastningene. Det kan være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning.

4.4 Montering av røykrør ved topputtak

Produktet er levert fra fabrikk med røykstussen montert for topputtak.

Fig. 18

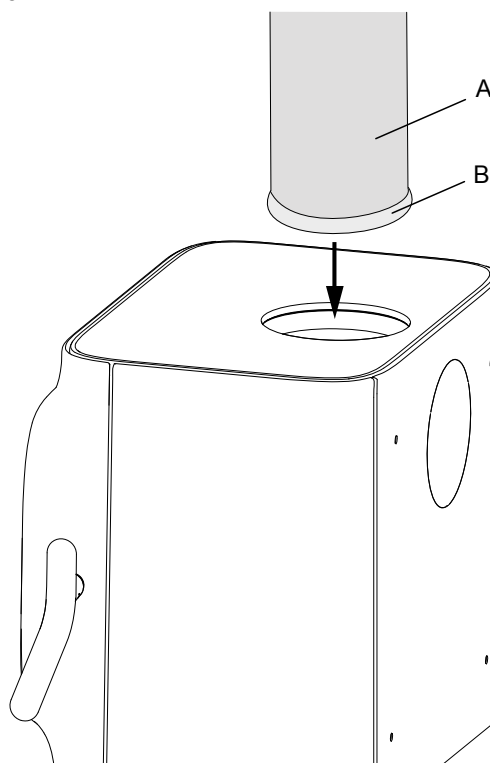


1. Tre røykrøret (A) gjennom topplaten og plasser det i topputtakets røykstuss.
2. Tett godt til med pakning (B).

4.5 Montering av røykrør ved bakuttak


Produktet er levert fra fabrikk med røykstussen montert for topputtak. Ønsker man bakuttak gjøres følgende:

Fig. 19

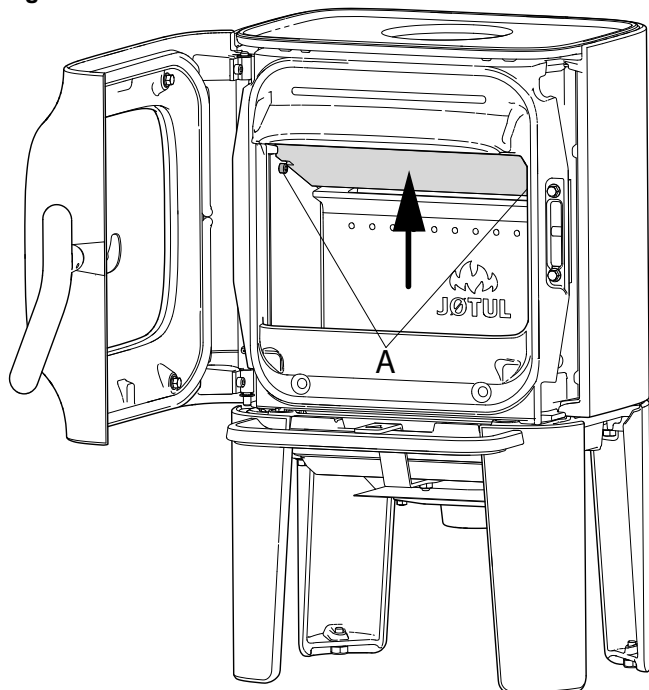


1. Løfte opp hvelvet og ta ut de to skruene (A). Kant hvelvet deretter ut av brennkammeret.

Fig. 20

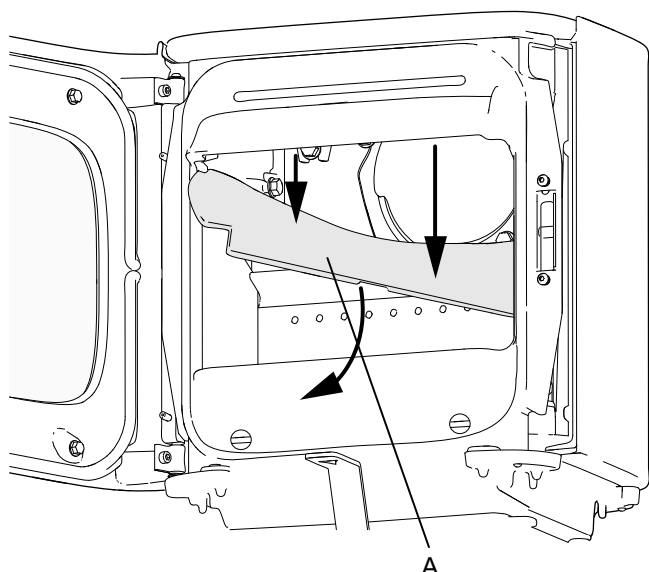


1. Plasser produktet i korrekt posisjon. Se fig 1.
2. Fjern ledeplaten (A).

Fig. 21

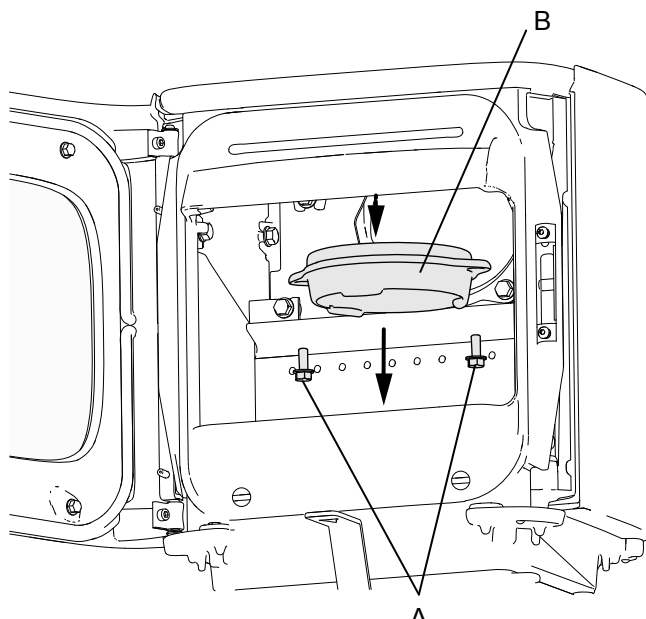


3. Skru ut skruene (A) og fjern røykstussen (B) fra topputtaket.

Fig. 22

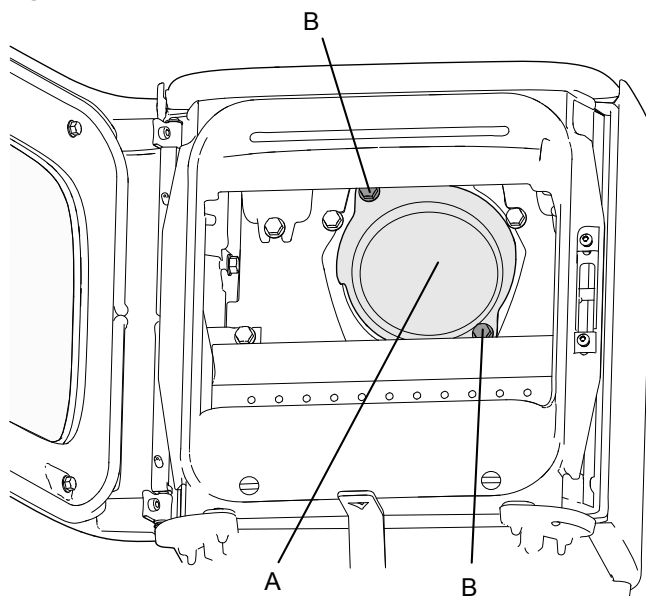


4. Skru ut skruene (B) og fjern dekslet (A) for bakuttaket fra innsiden av brennkammeret.

Fig. 23

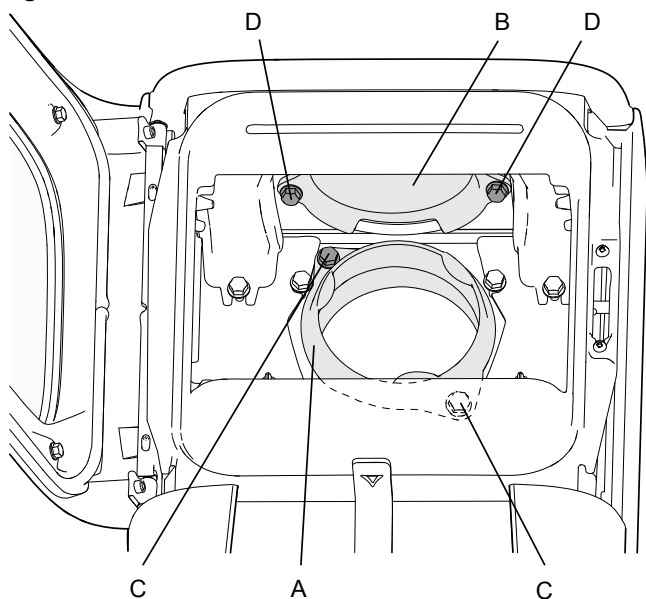


5. Fest røykstussen (**A**) i bakuttaket med de to skruene (**C**) fra innsiden av brennkammeret.
6. Fest dekslet (**B**) i topputtaket med hjelp av de to skruene (**D**) fra innsiden av brennkammeret.
7. Reinstaller ledeplaten (**fig. 24**).
8. Plasser hvelvet (**fig. 23**).

Fig. 24

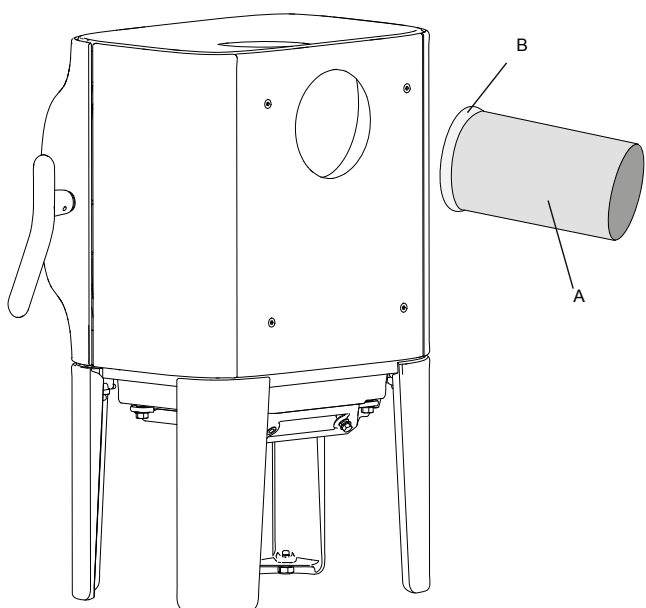

9. Legg på pakning (**B**) på kanten av røykrøret (**A**).

Fig. 25

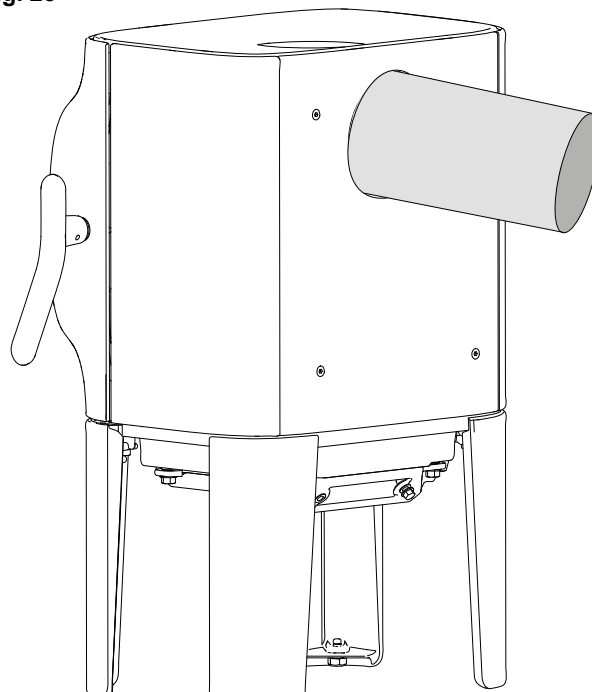


10. Før røykrøret inn i bakuttaket.

NB! Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt tette. Luftlekkasjer kan ødelegge funksjonen.

Produkt uten konveksjonsplate

OBS ! Dersom konveksjonsplate ikke skal benyttes, får produktet andre oppstillingsvilkår (se fig. 1).

Fig. 26

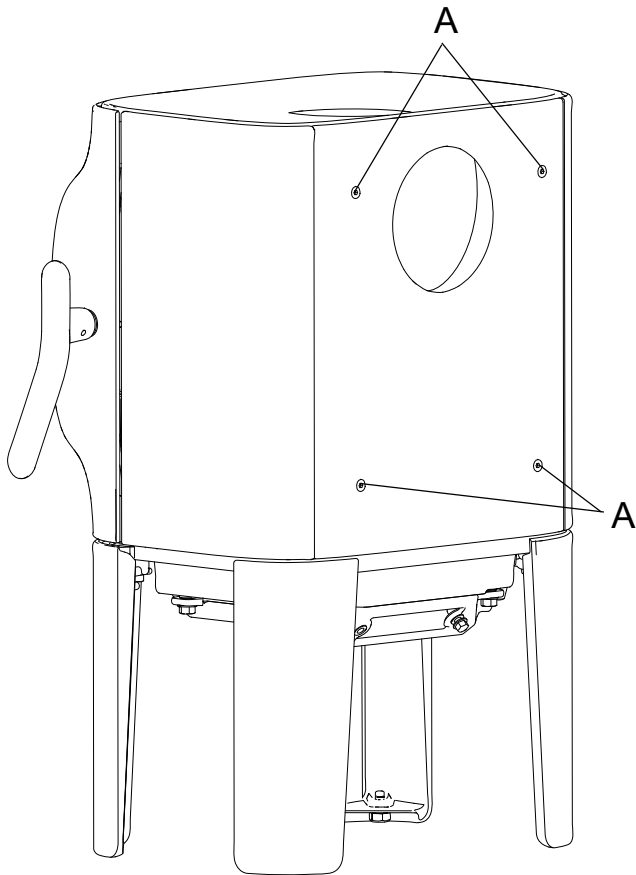


1. Dersom konveksjonsplaten på brennkammeret ikke skal benyttes, skrues de fire skruene (A) til igjen. Bruk unbrakonøkkelen fra skrueposen.

4.6 Kontroll av funksjoner

Kontroller betjeningshåndtaket, når produktet er ferdigoppstilt. Det skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende.

Fig. 27

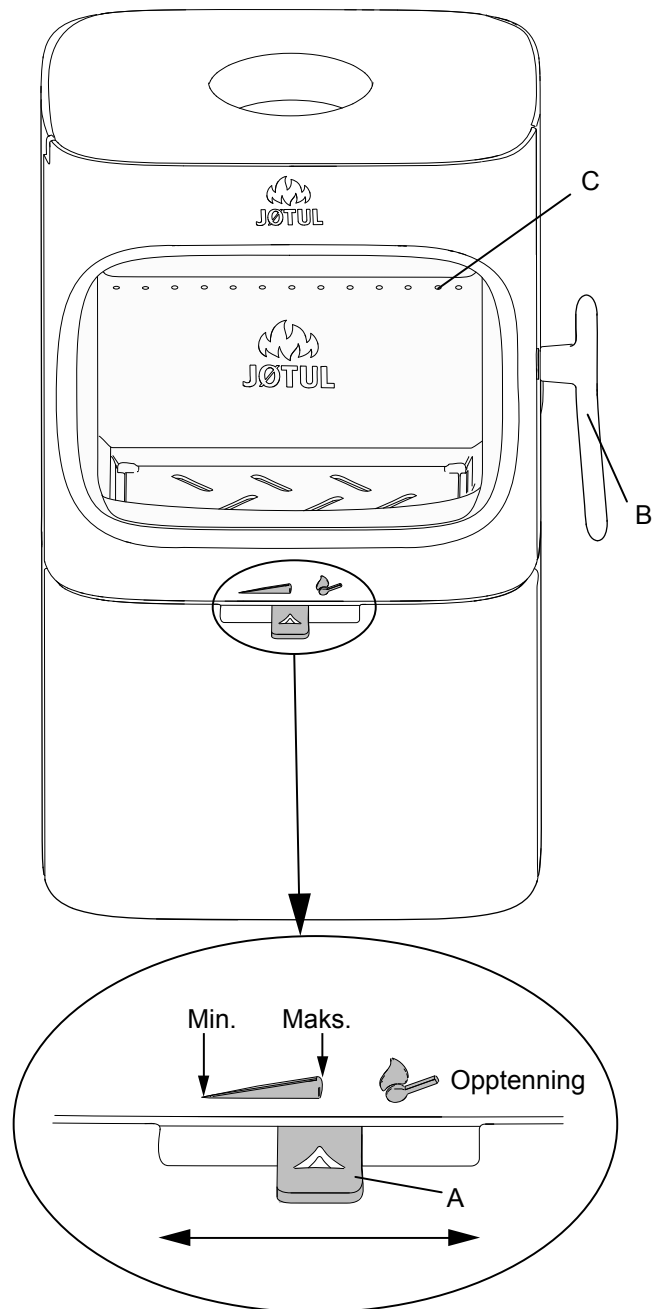

Jøtul F 105 er utstyrt med følgende betjeningsmulighet:

Luftventil (A)

Skjøvet til venstre:	Minimum
Skjøvet til midten:	Maksimum
Skjøvet helt til høyre:	For opptenning

Håndtak (B) for dør

Åpnes ved å trekke håndtaket ut.

Stablehøyde (C) for ved (hullene må ikke tildekkes).

5.0 Daglig bruk

Lukt under innfyring

Under første gangs oppfyring kan ildstedet gi fra seg en irriterende gass som kan lukte noe. Dette er fordi lakken tørker. Gassen er ikke giftig, men det bør foretas en skikkelig utlufting av rommet. Fyr med god trekk til samtlige gasser har brent ut - til hverken røyk eller lukt merkes mer.

Fyringstips

NB! Ved som lagres ute eller i kalde rom, bør tas inn ca. 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur. Det er flere måter å fyre opp i ovnen på, men det er alltid viktig å være nøye med hva du legger i ovnen. Se avsnittet "Vedkvalitet".

Viktig! Fyring med for lav lufttilførsel kan føre til dårlig forbrenning, dårligere virkningsgrad, høye utslipp av partikler, black carbon og andre helse og klimafarlige forbindelser.

Vedkvalitet

Med kvalitetsved menes det meste av kjent trevirke som bjørk, gran og furu.

Veden bør være tørket slik at vanninnholdet er på maks. 20%. For å oppnå dette, bør veden hugges senest på ettervinteren. Den kløyves og stables på en slik måte at den blir luftet. Stablene må beskyttes for ikke å trekke for store mengder regnvann. Veden bør tas inn tidlig høst, og stables/lagres for bruk kommende vinter.

Vær spesielt nøye med aldri å fyre med følgende materialer:

- Husholdningsavfall, plastposer o.l.
- Malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig).
- Spon- og laminerte plater.
- Drivved (sjøvann).

Dette kan skade produktet, og er forurensende.

NB! Bruk aldri væsker som bensin, parafin, rødsprit e.l. til opptenning. Du kan skade både deg selv og produktet.

Opptenningsved (finkløvd ved):

Lengde:	Maks. 33 cm
Diameter:	2 - 4 cm
Mengde pr. opptenning:	6 - 8 stk.

Ved (kløvd ved):


Anbefalt lengde:	20 - 33 cm
Diameter:	Ca. 8 cm
Påfyllingsintervall:	Ca. hvert 45. - 50. minutt
Ileggsstørrelse:	1,1 kg (nominell effekt)
Mengde pr. ilegg:	2 stk.
Maks. pr. ilegg:	2,0 kg

Nominell varmeavgivelse oppnås ved ca. 30 % åpning av luftventilen (**fig. 27**). Maks. varmeavgivelse er ved 50% åpning av luftventilen.

Opptenning

- Åpne luftventilen ved å skyve den helt til høyre (**fig. 28**).

Fig. 29

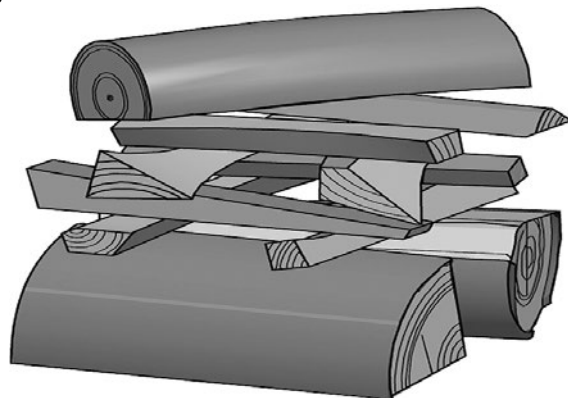

- Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsveden lagvis.
- Avslutt med en halvstor kubbe på toppen.
- Legg 2-3 opptenningsbriketter/opptenningsved rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på. **NB! Maksimum høyde på vedstabelen er like under de horisontale hullene (hullene må ikke tildekkes).**
- Luftventilen (**fig. 33 A**) stilles til ønsket varmeavgivelse når veden har antent skikkelig og brenner godt.
- Kontroller at etterbrenning (sekundærforbrenning) starter. Dette sees best ved å kontrollere at gule stikkflammer brenner foran hullene under hvelvet.
- Under normale trekkforhold vil bålet passe seg selv.

Påfylling av ved

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmekjølingen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, det er da forurensningen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig. **NB!** Det er viktig å holde døren lukket under fyring.

5.1 Drift under forskjellige værforhold

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning. Det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en idé å montere et spjeld i røykrøret, for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning.

Også tåke og dis kan ha stor innflytelse på skorsteinstrekken. Det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

5.2 Skorsteinens funksjon

Skorsteinen er vedovnens motor og er helt avgjørende for funksjonen til ovnen. Skorsteinstrekk gir et undertrykk i vedovnen. Dette undertrykket fjerner røyken fra ovnen og suger luften gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen.

NORSK

Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein).

På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Klyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsblokk osv.

Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret.

Det er mulig å tilslutte flere fastbrennelsfyrte ildsteder til samme skorstein. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først.

Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere godt hvis den brukes riktig.

Kondens

- Kondens fra ildsted / røykrør/ skorstein kan forekomme. Dette er gjerne relatert til fuktig brensel eller temperaturforskjeller fra ildsted og omgivelser.
- Kondens i ildstedet kan også komme av regnvann fra røykrøret / skorsteinen. Ta kontakt med din forhandler ved behov for assistanse.
- Kondensvann som kommer fra ildstedet fremstår som sort, tjærelignende veske. Dette bør tørkes bort umiddelbart for å unngå misfarging av ildsted, gulv og omliggende bygningsdeler.
- Rask opptenning og frisk fyring reduserer risiko for kondensering.
- Dersom kondenseringen vedvarer, kan mineralsk sand benyttes på ildstedets bunnplate.

5.3 Advarsel mot overfyring

Ildstedet må aldri overfyres

Med overfyring forstås et for stort ilegg av brensel, og/eller for mye lufttilførsel, slik at varmeutviklingen blir for kraftig. Et sikkert tegn på overfyring er at produktet får glødende punkter. Reduser da luftventil-innstillingene øyeblikkelig.

Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkes fagkyndig hjelp for utbedring. (Se også pkt. "4.4 Skorstein og røykrør" for informasjon.)

5.4 Fjerning av aske

Jøtul F 105 har askeskuff som gjør det enkelt å fjerne asken.

- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt.
- Skrap asken gjennom risten i fyrbunnen og ned i askeskuffen. Bruk en hanske el.lignende. Se til at askeskuffen aldri blir så full at det hindrer asken i å komme gjennom fyrristen og ned i skuffen.
- Sørg for at askeskuffen er skjøvet helt inn før døren lukkes.

5.5 Generell info

Merk: Overflater på ovnen blir svært varme under bruk. Unngå kontakt for å forhindre brannskader.

- Bruk alltid hansker når du håndterer varme deler av ovnen.
- Tøm aldri aske i en brennbar beholder. Glør kan være aktive lenge etter at bålet er slukket.
- Hold forbrenningskammeret lukket bortsett fra ved opptenning, påfylling og fjerning av aske for å unngå røykutslipp.
- Hold luftinntak og utløp fri for blokkeringer under bruk.
- Når ovnen ikke er i bruk, kan spjeldene lukkes for å redusere trekk.
- Etter lengre tids stillstand, sjekk at røykveiene er fri for blokkeringer før opptenning.
- Vi anbefaler ikke bruk av ovnen til nattfyring. Ovnen er ikke beregnet for kontinuerlig bruk.

Ikke plasser brennbare materialer i ovnens strålingssone.

6.0 Vedlikehold

6.1 Rengjøring av glass

Jøtuls ildsteder er utstyrt med luftspyling av glasset. Via luftventilen spyles luft nedover langs innsiden av glasset og reduserer avsetningen av sotbelegg.

Det vil allikevel alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av de stedlige forhold og regulering av luftventilen. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når luftventilen blir regulert opp til maks., og det fyres friskt i ildstedet.

Et godt råd! Ved vanlig rengjøring - fukt et kjøkkenpapir med varmt vann og ta på litt aske fra brennkammeret. Gni over glasset og vask deretter med rent vann. Tørk godt. Dersom det er behov for å rengjøre glasset grundigere, er en glassrens å anbefale (*følg bruksanvisningen på flasken*).

6.2 Rensing og sotfjerning

Under fyring vil det kunne danne seg et sotbelegg på innsiden av ildstedets varmeflater. Sot har en god isolerende effekt, og vil derfor redusere ildstedets varmeavgivelse. Dersom sotbelegg oppstår under bruk av produktet, vil dette kunne avhjelpes ved bruk av en sotrens.

For å forhindre at det danner seg vann og tjærebelegg i ildstedet, bør det fyres kraftig med regelmessige mellomrom for å tørke opp belegget. En årlig rengjøring innvendig vil være nødvendig for å få maksimalt varmeutbytte av produktet. Foreta dette gjerne i forbindelse med feiing av skorstein og skorsteinsrør.

6.3 Feiing av røykrør til skorstein

Feiing av røykrør utføres gjennom røykrørets feieluke eller gjennom produktets døråpning. Da må hvelv og ledeplater først fjernes.

6.4 Kontroll av ildstedet

Jøtul anbefaler at du selv kontrollerer ditt ildsted nøye etter at feiing/rengjøring er gjennomført. Kontroller alle synlige overflater for sprekker. Se også til at alle sammenføyninger er tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er slitte eller deformerte, bør byttes ut.

Rens pakningssporet godt, påfør keramisk lim (fås kjøpt hos din lokale Jøtul forhandler), og press pakningen godt på plass. Etter kort tid er sammenføyningen tørr.

6.5 Utvendig vedlikehold

Lakkerte produkter vil etter noen års bruk kunne endre farge. Overflaten bør pusses og børstes fri for løse partikler før ny Jøtul ovnslakk påføres.

Emaljerte produkter skal kun tørkes med en tørr klut. Bruk ikke vann og såpe! Eventuelle flekker fjernes med et egnet rensemiddel.

Det må ikke plasseres noe på ovnenes toppplate da dette vil kunne gi varig skade på lakken/emaljen.


7.0 Service

Advarsel! Enhver ikke autorisert endring av produktet er ulovlig! Det må kun brukes originale reservedeler!

7.1 Service/utskifting av deler i brennkammer


NB! Vis forsiktighet ved bruk av hjelpemidler! Vermikulite-platene tar skade ved hard behandling.

Fig. 28

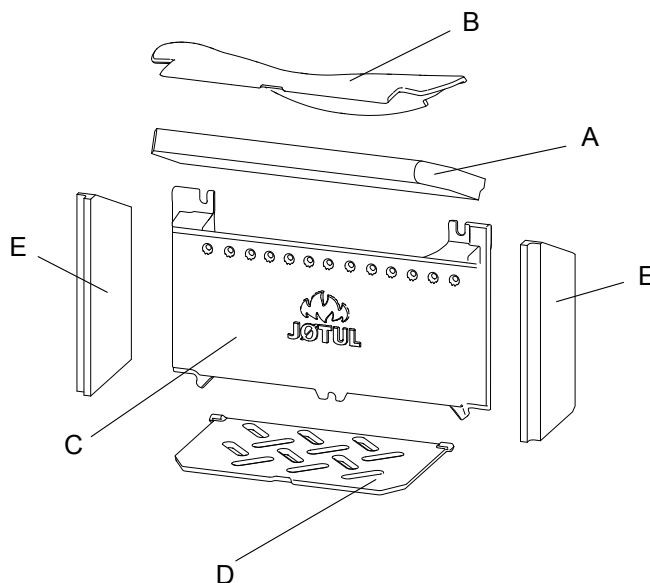

1. **Hvelv:** Løfte opp hvelvet og ta ut de to skruene (A) (fig. 29). Kant hvelvet deretter ut av brennkammeret.
2. **Ledeplate:** Løft Ledeplaten (B) opp og ned i forkant og kant det ut av brennkammeret.
3. Løft opp **askeristen (D)** i sporet midt foran og løft **askeskuffen** ut av brennkammeret.
4. **Bakre brennplate (C):** Skru ut de tre skruene som fester brennplaten. Løft brennplaten opp på den ene siden og kant den ut av brennkammeret.


Fig. 29

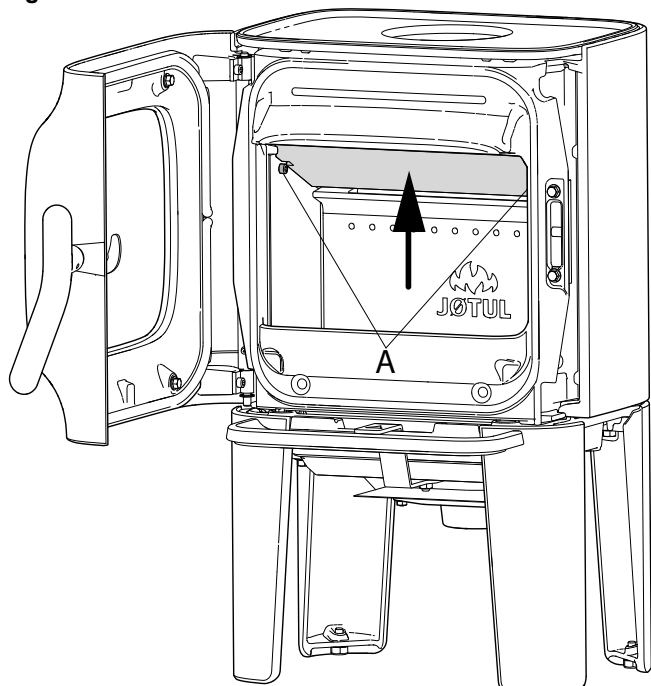

1. Løfte opp hvelvet og ta ut de to skruene (A). Kant hvelvet deretter ut av brennkammeret.


7.2 Utskifting av glass og pakninger i dør

Fig. 30

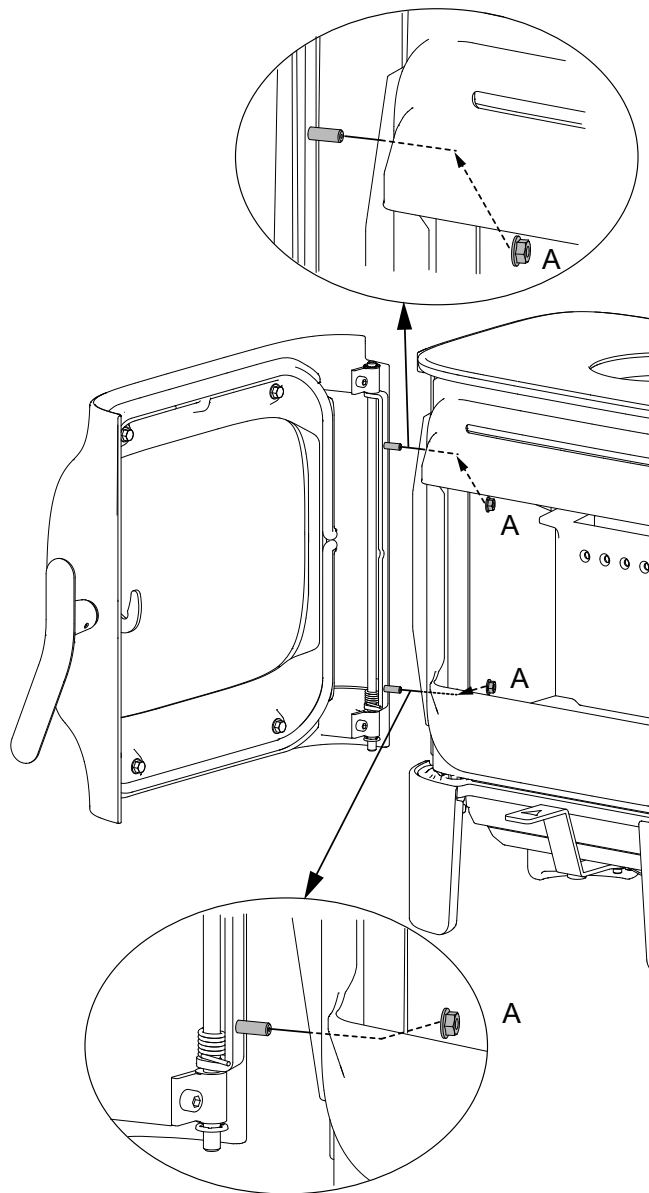


1. Skru ut mutterne (A) og hekt av døren. Legg den forsiktig ned på pappkartongen.

Fig. 31

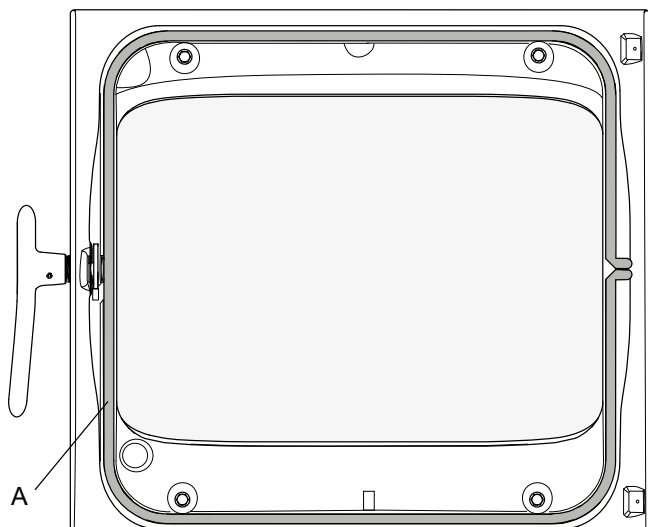

1. Fjern pakningen (A) som sitter på innsiden av døren, rengjør pakningssporet og lim på ny pakning.


Fig. 38

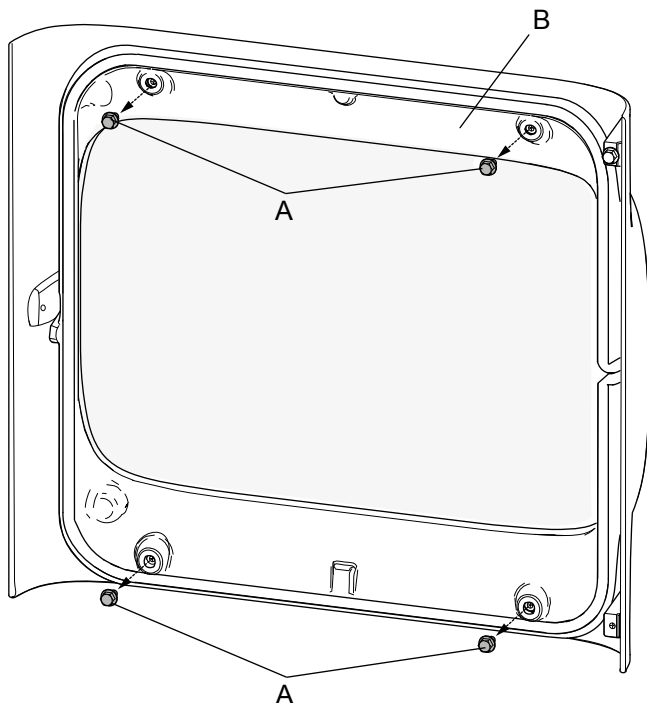

2. Dersom glasspakning eller glass skal byttes ut, skru først av glassholderen (B) som er festet med 4 skruer (A). **OBS! Glasset i døren er løst. Pass på at glasset ikke**


faller ut når glassholderen løsnes.

Fig. 32

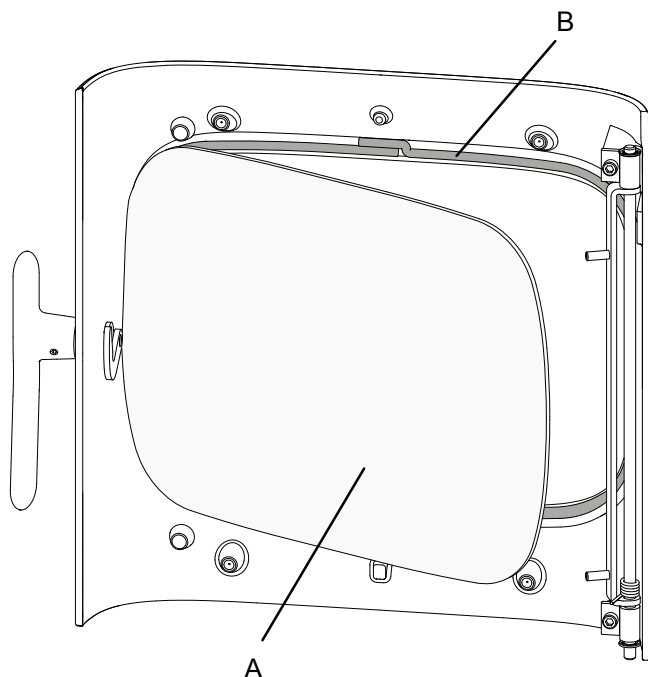

3. Ta glasset (A) forsiktig ut. Fjern pakningene (B) og rengjør pakningssporene.
4. Lim på nye pakninger.

Fig. 33

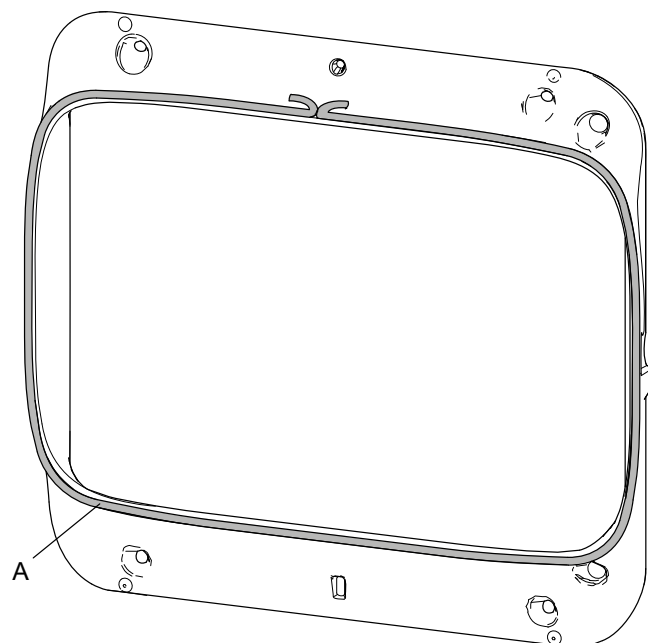

5. Fjern gammel pakning (A) og rengjør sporene. Lim på ny pakning.
6. Når alle skadede pakninger er byttet ut, tilbakemonteres alle delene.

8.0 Tilleggsutstyr

8.1 Gulvplate

Glass	- Art. nr. 50049162
Glass med hull for utelufttilførsel	- Art. nr. 50049131
Stål, BP	- Art. nr. 51049133

8.2 Kit for uteluft, Ø 80

Art. nr. 51047509

8.3. Kleberstenstopp

Art. nr. 51049066

8.4 Askeleppe for produkt med bein

BP - art. nr. 51049065
WHE - art. nr. 51049516

8.5 Håndtak for askeskuff

BP - art. nr. 51049070

9.0 Gjenvinning

9.1 Gjenvinning av emballasje

Ildstedet blir levert med følgende emballasje:

- Pall av tre som kan kappes opp og brennes i ildstedet.
- Emballasje i papp som skal leveres til gjenvinning.
- Poser i plast som skal leveres til gjenvinning.

9.2 Gjenvinning av ildstedet

Ildstedet består av:

- Metall som skal leveres til gjenvinning.
- Glass som skal håndteres som spesialavfall. Glasset i ildstedet må ikke legges i vanlig kildesortering.
- Brennplater i vermiculitt som kan kastes i vanlig restavfall.

10.0 Garantivilkår

1. Vår garanti dekker:

Jøtul AS garanterer at de eksterne støpejernsdelene er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet. Garantien er gyldig i 5 år fra leveringsdato. Du kan forlenge garantien på eksterne støpejernsdeler til 25 år fra leveringsdato ved å registrere produktet på jotul.com, og skrive ut det utvidede garantikortet, senest tre måneder etter kjøpet. Vi anbefaler at garantikortet oppbevares sammen med kvitteringen. Jøtul AS garanterer også at ståldeler er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet for en periode på 5 år fra

leveringsdato.

Garantien gjelder under forutsetning av at ovnen er installert av en kvalifisert installatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og at Jøtuls monterings- og bruksanvisningen er fulgt. Reparerte produkter eller erstatning elementer har garanti innenfor den opprinnelige garantitiden.

2. Garantien dekker ikke:

- 2.1. Skade på forbruksdeler som brennplater, fyrbunn, røkhvelv, pakninger og lignende som disse forringes over tid av vanlig slitasje.
- 2.2. Skader som følge av mangelfullt vedlikehold, overoppheting, bruk av uegnet brensel (eks. på uegnet brensel er, men er ikke begrenset til rekved, impregnert treverk, bordkapp, sponplater) eller for fuktig / våt ved.
- 2.3. Installasjon av tilleggsdeler i den hensikt å utbedre stedlige trekkforhold, lufttilførsel eller andre forhold, som er utenfor Jøtul kontroll.
- 2.4. Endringer i / modifikasjoner på ildstedet uten tillatelse fra Jøtul eller bruk av uoriginale deler.
- 2.5. Skader oppstått under lagring hos en forhandler, transport fra forhandler eller under monteringen.
- 2.6. Produkter som selges av uautoriserte selgere i områder hvor Jøtul opererer med et selektivt distribusjonssystem.
- 2.7. Assosierte kostnader (eks. men ikke begrenset til, transport, arbeidskraft, reise) eller indirekte skader.

For pelletsovn, glass, stein, betong, emalje og lakk (f.eks, men ikke begrenset til chipping, sprekker, bobler eller misfarging og krakelering) gjelder reklamasjonsretten. Denne garantien er gyldig for kjøp gjort i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). Alle garantihenvendelser må rettes til den autoriserte Jøtul forhandler innen rimelig tid, og ikke senere enn 14 dager fra det tidspunkt feilen eller mangelen først ble oppdaget. Se listen over importører og forhandlere på vår nettside www.jotul.com/no/forhandlere/finn-forhandler

Hvis Jøtul ikke er i stand til å oppfylle de forpliktelser som er skissert i ovennevnte garantivilkår, vil Jøtul tilby et erstatningsprodukt med en lignende varmekapasitet kostnadsfritt.

Jøtul forbeholder seg retten til å avvise skifte av deler eller tjenester dersom garantien ikke er registrert på nettet. Garantien påvirker ikke noen rettigheter i forhold til gjeldende reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder fra kjøpsdato, og bare i bytte mot kvittering / serienummer.

DK - Monterings- og brugsanvisning

Indhold

2.0 Tekniske Data.....	34
3.0 Sikkerhed	38
4.0 Installation.....	46
5.0 Daglig brug.....	54
6.0 Vedligeholdelse.....	56
7.0 Service.....	56
8.0 Ekstraudstyr.....	59
9.0 Genbrug.....	59
10.0 Garantivilkår.....	59

2.0 Tekniske Data

Installation

- Husejer er ansvarlig for, at installation og montage foretages i overensstemmelse med europæiske, nationale- og lokale bygningsreglementer, samt oplysninger angivet i denne brugsanvisning
- Installation af et nyt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheder
- Husejer er forpligtet til at få installationen inspiceret og godkendt af den lokale skorstensfejer før ibrugtagning

Sikkerhed

Eventuelle ændringer på produktet, som foretages af forhandleren, montøren eller brugere, kan medføre, at produktet og sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer, som de skal. Det samme gælder montering af tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er leveret af Jøtul AS. Dette kan også ske, hvis dele, som er nødvendige for brændeovns funktion og sikkerhed, er blevet afmonteret eller fjernet.



Brændeovnen er produceret i overensstemmelse med produktets typegodkendelse, hvori produktets brugsanvisning indgår. Læs og følg brugsanvisningen omhyggeligt.

DoP deklaration kan ses på www.jotul.dk

Tekniske data

Resultat ifølge EN 16510		
	Klassificering af brændeovn	Type BF
P_{nom}	Nominel ydelse	4,9 kW
η_{nom}	Virkningsgrad ved nominel varmeydelse	83 %
η_s	Sæsongbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse	73 %
EEI	Energieffektivitetsindex	110
	Energieffektivitetsklasse	A+
	Brændsel	Træ*
	Maks. træ længde	330 mm
	Brændselsforbrug	1,51 kg/t
	Indfyringsmængde	1,13 kg
	Maks. indfyringsmængde	1,5 kg
CO_{nom}	CO emission ved 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	0,09 %
		1183 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x emission ved 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	99 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC emission ved 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	87 mg/Nm ³
PM_{nom}	Dust emission at 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	11 mg/Nm ³
P_{nom}	Røgrørstræk ved nominel varmeydelse	12 Pa
	Anbefalet undertryk i røgstuds	18-20 Pa
	Forbrændingsluftsbehov	12,4 m ³ /t
T_{snom}	Skorstenstemperatur ved nominel varmeydelse	281 °C
T class	Skorstensbetegnelse	T400 G
$\dot{V}_{fg nom}$	Røgmængde ved nominel varmeydelse	4,5 g/sec
V_h	Stående lufttab	NPD m ³ /t
	Lækage før test ved et måletryk på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)	2,82 Nm ³ /t
	Lækage før test ved et måletryk på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)	3,58 Nm ³ /t
	Lækage før test ved et måletryk på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)	4,67 Nm ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrænding (CON)/Intermitterende forbrænding (INT)	INT**
	Klassificering af reaktion på brand	A1
E, f	Strømforsyningsspænding, frekvens	- V


* Brug kun anbefalede brændstoffer- betegnelse I.

** Ved intermitterende forbrænding forstås her normal brug af en brændeovn. Dvs. at der lægges nyt brændsel i, straks når brændslet er brændt ned til en passende mængde gløder.

Tekniske data

Grundlæggende tekniske data JØTUL F 105 R B, JØTUL F 105 R LL, F 105 R SL		
Materiale	Rustfrit stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass	
Overfladebehandling	Senotherm/Emalje	
Røgudtag	Top/Bag	
d_{out}	Røgrørsmål	125 mm
	Friskluftsstuds udv. diameter	80 mm
L	Overordnede dimensioner (dybde)	325 mm
H	Overordnede dimensioner (højde)	690/690/550 mm
W	Overordnede dimensioner (bredde)	410 mm
m	Vægt	94-107 kg
m_{chim}	Maksimal belastning af en skorsten oven må bære	120 kg

Minimumsafstande til brændbart materiale JØTUL F 105 R B, JØTUL F 105 R LL, F 105 R SL		
d_R	Bagside	385 mm
d_S	Sider	400 mm
d_C	Loft	750 mm
d_P	Front	900 mm
d_F	Front til bund front strålingsområde	0/0/500 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunden uden fødder	0/290/150 mm
$d_{B'}$	Afstand fra fyringslåge til gulv	0/290/150 mm
d_{non}	Minimumsafstande til ikke-brændbare vægge	50 mm
	Hjørne	430 mm
Koden for isoleret røgrør		T400-N1-D-Vm-L50050-G100

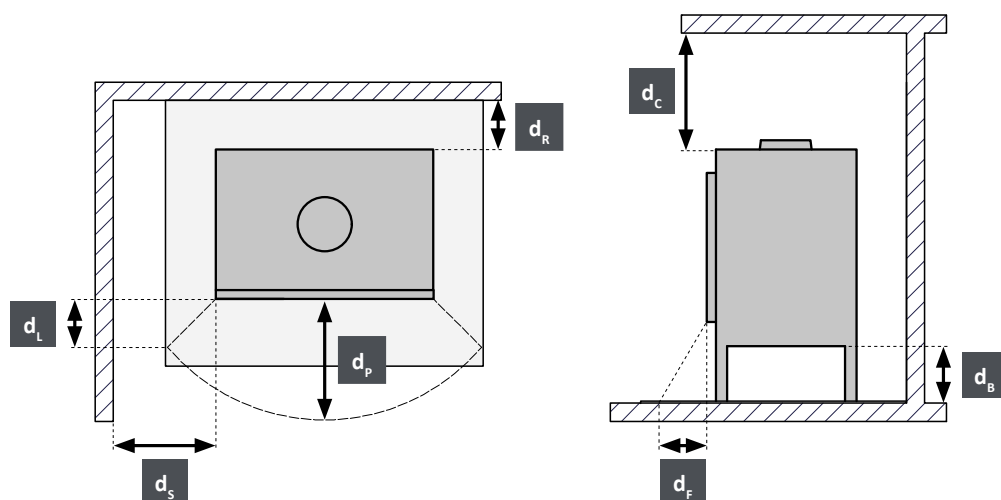

Typeskilt

Alle Jøtul-brændeovne er forsynet med et typeskilt, som angiver afprøvningsstandarder og afstand til brændbart materiale.

Typeskiltet er placeret bag på brændeovnen.

Der er på alle vores produkter et skilt, der angiver serienummer og år. Skriv dette nummer på det angivne sted i installationsanvisningen.

Dette serienummer skal altid oplyses ved kontakt med forhandler eller Jøtul.

Typeskilt

JØTUL I 520 F, JØTUL I 520 FL, JØTUL I 520 FR, JØTUL I 520 FRL **CE** 13

1 → **Harmonised standard:** EN 16510-2-2:2022

2 → **Approved by:** DTI • NB no. 1235

3 → **Classification of appliance:** Type BE

4 → **Recommended fuels (designation):** Wood logs (I)

5 → **Manufacturer:** Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

6 → **Declaration of Performance:** CPR-1520-17072025

7 → **Intended use:** Space heating in residential buildings

8 →

P_{nom}	7,5	kW	Read instruction manual for further information
η_{nom}	77	%	
CO_{nom} (13% O_2)	998	mg/m ³	
NO_{xnom} (13% O_2)	49	mg/m ³	
OGC_{nom} (13% O_2)	72	mg/m ³	
PM_{nom} (13% O_2)	13	mg/m ³	
P_{nom}	13	Pa	
d_P (front)	1000	mm	

9 →

10 →

11 →

12 →

13 →

There is more than one way to install this fireplace. Safety distances depend on the framing you use - for details see installation manual.

Lot no: 000000 2025 PIN: 000

TYPESKILT VEJLEDNING

- 1 Type og/eller modelnummer eller betegnelse for at gøre det muligt at identificere brændeovnen
- 2 Gældende standarder
- 3 Navn på testcenter/certifikationsnummer
- 4 Klassificering af brændeovn
- 5 Anbefalet brændsel
- 6 Producentens navn og adresse
- 7 DOP dokument nummer
- 8 Oversigt af værdier:

P_{nom} - nominal ydelse

η_{nom} - virkningsgrad ved nominal varmeydelse

CO_{nom} - CO emission ved 13 % O_2 ved nominal varmeydelse

NO_{xnom} - NO_x emission ved 13 % O_2 ved nominal varmeydelse

OGC_{nom} - OGC emission ved 13 % O_2 ved nominal varmeydelse

PM_{nom} - støv emission ved 13 % O_2 ved nominal varmeydelse

p_{nom} - røgrørstræk ved nominal varmeydelse

Minimumsafstande til brændbart materiale:

d_R - bagside

d_S - sider

d_C - loft

d_P - front

d_F - front til bund front strålingsområde

d_L - front til side front strålingsområde

d_B - under bunden (uden fødder)

- 9 CE overensstemmelsesmærke- Cifrene angiver året for udstedelse af certifikatet
- 10 Produktspecifikationer og-instruktioner
- 11 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
- 12 Typeskiltnummer
- 13 Produktregistreringsnummer

3.0 Sikkerhed

OBS! For at sikre optimal funktion og sikkerhed anbefaler Jøtul, at installationen udføres af en kvalificeret montør (se forhandlerliste på www.jotul.dk).

Eventuelle ændringer på produktet, som foretages af forhandleren, montøren eller brugeren, kan medføre, at produktet og sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer, som de skal. Det samme gælder montering af tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er leveret af Jøtul. Dette kan også ske, hvis dele, som er nødvendige for brændeovnens funktion og sikkerhed, er blevet afmonteret eller fjernet.

I alle disse tilfælde fraskriver producenten sig sit ansvar, og reklamationsretten bortfalder.

NB! Dele af ovnen, specielt de udvendige flader, bliver varme under fyring! Vær forsigtig!

NB! Man kan ikke opbevare brænde under produkter med ben.

3.1 Brandforebyggende tiltag

Enhver brug af brændeovnen kan udgøre en vis fare. Tag derfor hensyn til følgende anvisninger:

- De mindste tilladte sikkerhedsafstande ved installation og brug af brændeovnene findes i **fig. 1** i produkternes installationsmanualer. Den afstand som er specificeret til brændbare materialer gælder for denne ovn.
- Ovnens skal installeres med et CE godkendt rørkrør.
- Der skal også tages hensyn til afstanden fra røgrøret til brændbare materialer.
- Sørg for, at møbler og andet brændbart materiale ikke kommer for tæt på brændeovnen. Den mindste afstand foran brændeovnsåbningen til brændbart materiale skal være **900 mm**.
- Lad ilden brænde ud. Den må aldrig slukkes med vand.
- Brændeovnen bliver varm under fyring og kan give forbrændinger, hvis den berøres.
- Asken må kun fjernes, når brændeovnen er kold. Aske kan indeholde gløder og bør derfor opbevares i en ubrændbar beholder.
- Aske skal placeres forsvarligt udendørs eller tømmes, hvor den ikke medfører brandfare.

Ved skorstensbrand:

- Luk alle luger og ventiler.
- Hold dør og evt. askedør på brændeovnen lukket.
- Kontrollér, om der er røg på loftet og i kældre.
- Ring til brandvæsenet.
- Før brændeovnen kan tages i brug efter en brand eller et tilløb til brand, skal brændeovn og skorsten være kontrolleret og fundet i orden af fagkyndigt personale.

Stålskorsten

Hvis der skal benyttes topmonteret stålskorsten, monteres et uisolaret rørkrør fra brændkammeret til ca. 10 mm gennem topristen. Kontrollér, at pakningen er tæt mellem røgrøret og røgstuds. Monter derefter stålskorstenen iht. skorstensleverandørens monteringsanvisninger.

3.2 Handske

Brug beskyttelseshandsken, når du håndterer produktet, når det er varmt.

3.3 Gulv

Fundament

Man skal sikre sig, at fundamentet er dimensioneret til brændeovnen. Se vægtangivelse i «**2.0 Tekniske data**».

Det anbefales at fjerne gulve, der ikke er monteret på fundamentet – såkaldte flydende gulve – ved en installation.

Jøtul anbefaler at gulvbelægninger af brændbart materiale, såsom linoleum, gulvtæpper osv., fjernes under gulvpladen.

Jøtul F 105 SL (med korte ben)

Jøtul F 105 med korte ben kan kun installeres på gulvet, hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet af ikke-brændbare materialer. Dette gælder også selvom produktet står på en gulvplade.

NB: Det ikke-brændbare område skal strække sig mindst **500 mm** ud rundt om ovnen.

NB: I dette område anbefales det ikke at installere gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

Krav til beskyttelse af trægulve under brændeovnen

Produkt med ben skal have en gulvplade under og foran iht. nationale love og regler.

En gulvplades funktion er at beskytte gulv og brændbart materiale mod eventuelle gløder.

NB! Pladsen under produktet med ben kan ikke bruges som opbevaringsplads.

Krav til beskyttelse af brændbart gulv foran brændeovnen.

Frontpladen/gulvpladen skal overholde nationale love og regler.

Kontakt de lokale bygningsmyndigheder vedrørende restriktioner og installationskrav.

3.4 Vægge

Afstand til væg af brændbart materiale - se fig. 1

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af brandmur - Se fig. 1.

Det er tilladt at bruge brændeovnen med uisolaret røgrør med de afstande til væg af brændbart materiale, der er vist i **fig. 1b**. Alternative afstande, hvor røgrør er skærmet eller isoleret, er også vist i **fig. 1**.

Gennemgående brandmur


Ildstedet kan placeres med 10 cm afstand til skorsten (tegl- eller elementskorsten) og gennemgående brandmur, hvis der ikke er brændbar væg eller andre brændbare elementer bag brandmuren. Vær opmærksom på, at en malet brandmur kan misfarves på grund af høj varmebelastning fra ildstedet. **OBS!** Øvrige afstande til brændbart materiale må altid overholdes.

Sørg for, at møbler og andet brændbart materiale ikke kommer for tæt på brændeovnen. Den mindste afstand foran brændeovnsåbningen til brændbart materiale skal være **900 mm**.


Jøtul F 105 R

Fig. 1 a



Jøtul F 105 R lange ben

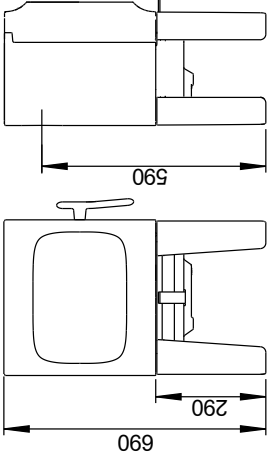

Jøtul F 105 med sokkel

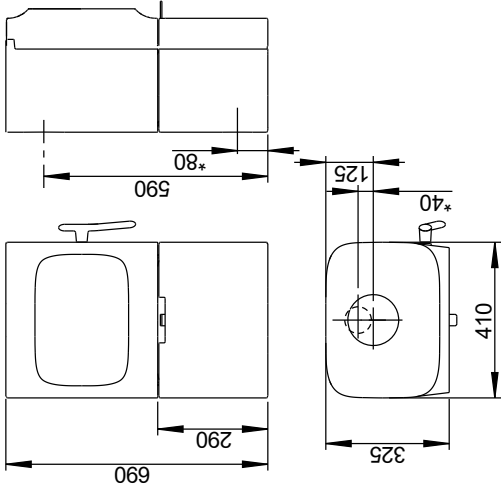


Jøtul F 105 Korte ben

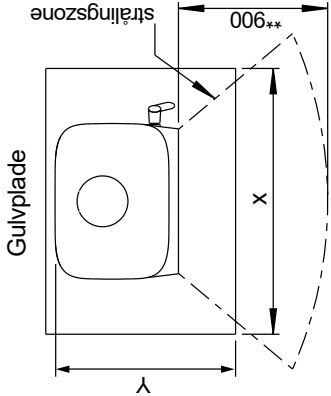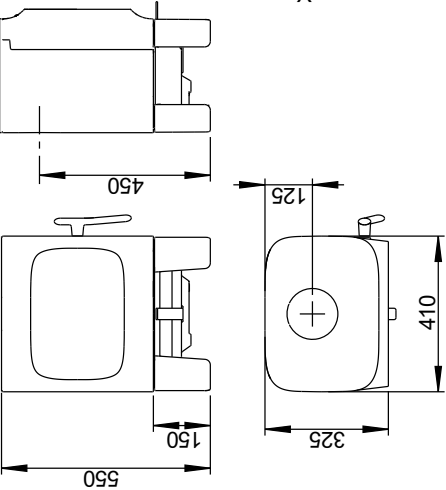


Min. mål gulvplade
X / Y i henhold til nationale lover og regler.
** Min. afstand til møbler / brændbart materiale.


Jøtul F 105 lange ben
og fedtstenstop

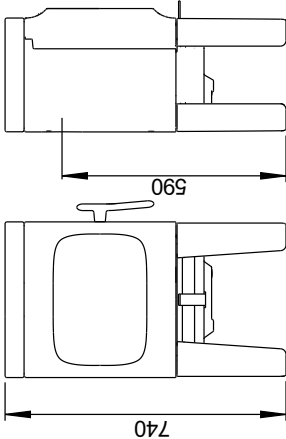

Jøtul F 105 R med sokkel
og fedtstenstop

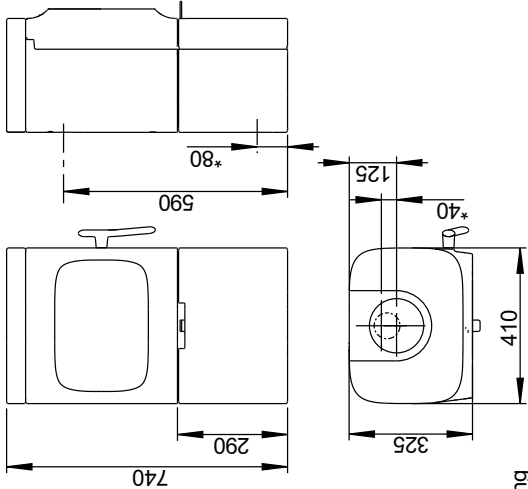

Jøtul F 105 korte ben
og fedtstenstop

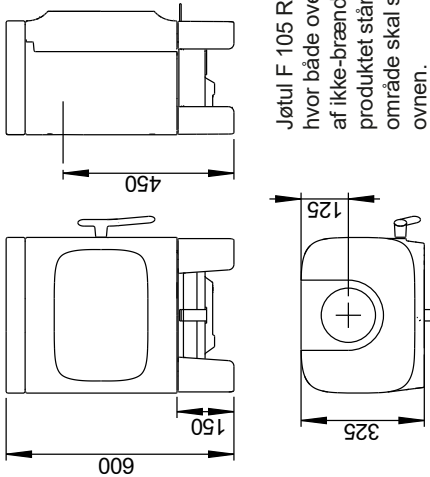

Advarsel! Opbevar ikke brændbare
materiale i sokkelen.


Jøtul F 105 R med korte ben kan kun installeres på gulvet,
hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet
af ikke-brændbare materialer. Dette gælder også selvom
produktet står på en gulvplade. Det ikke-brændbare
område skal strække sig mindst 500 mm ud rundt om
ovnen.

NB: I dette område anbefales det ikke at installere
gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

* Udeluftstilkobling


Jøtul F 105 R Min. afstand til brændbar væg

Brændbar væg

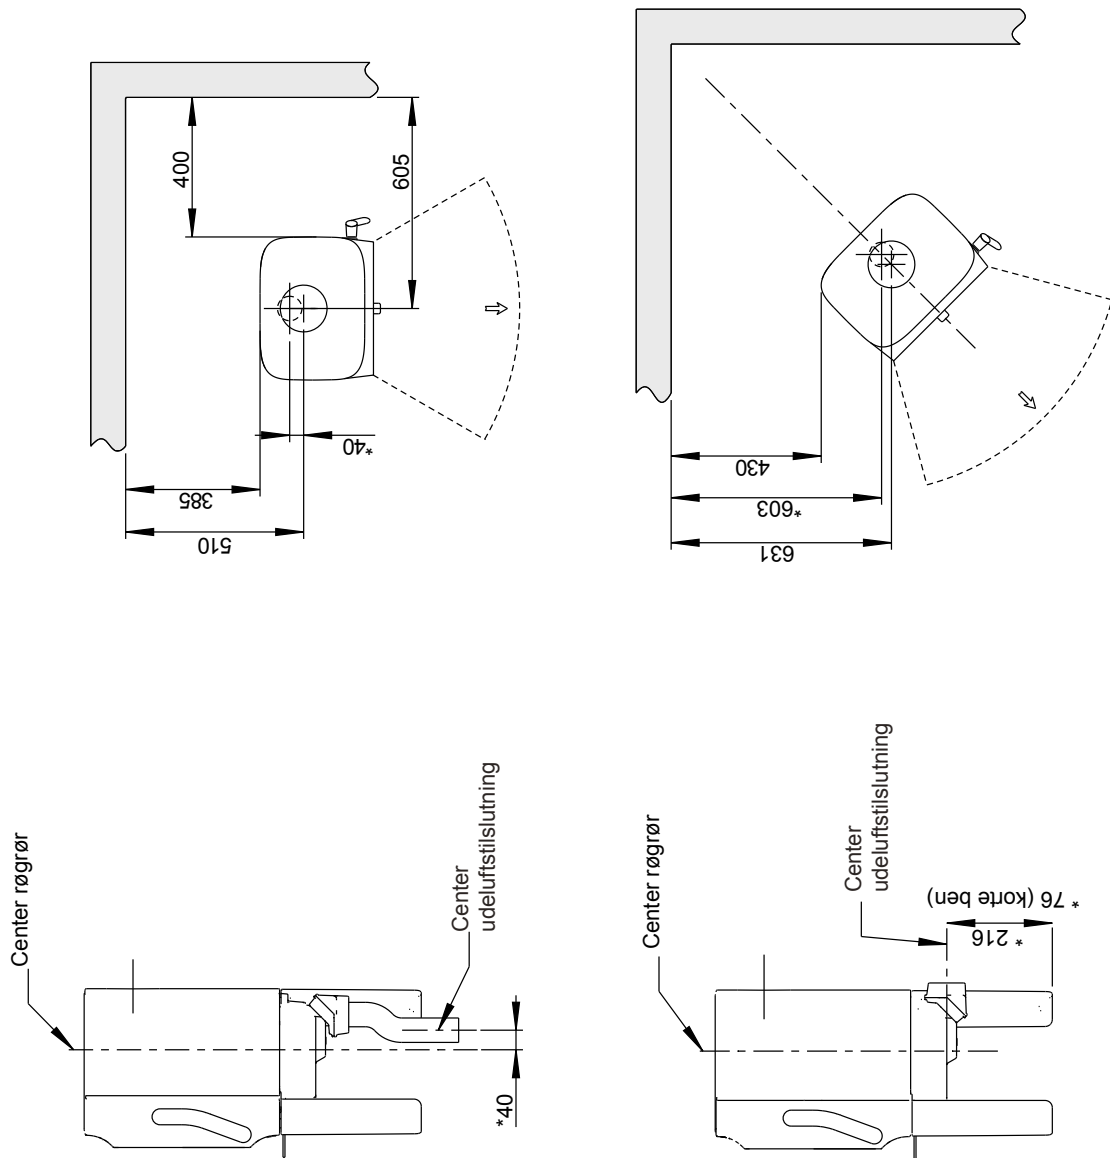

* Uteluftstilførsel
 *** Afstand til brennbar vegg med halvisolert / skjermet røyrør


Fig. 1 c Jøtul F 105 R Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

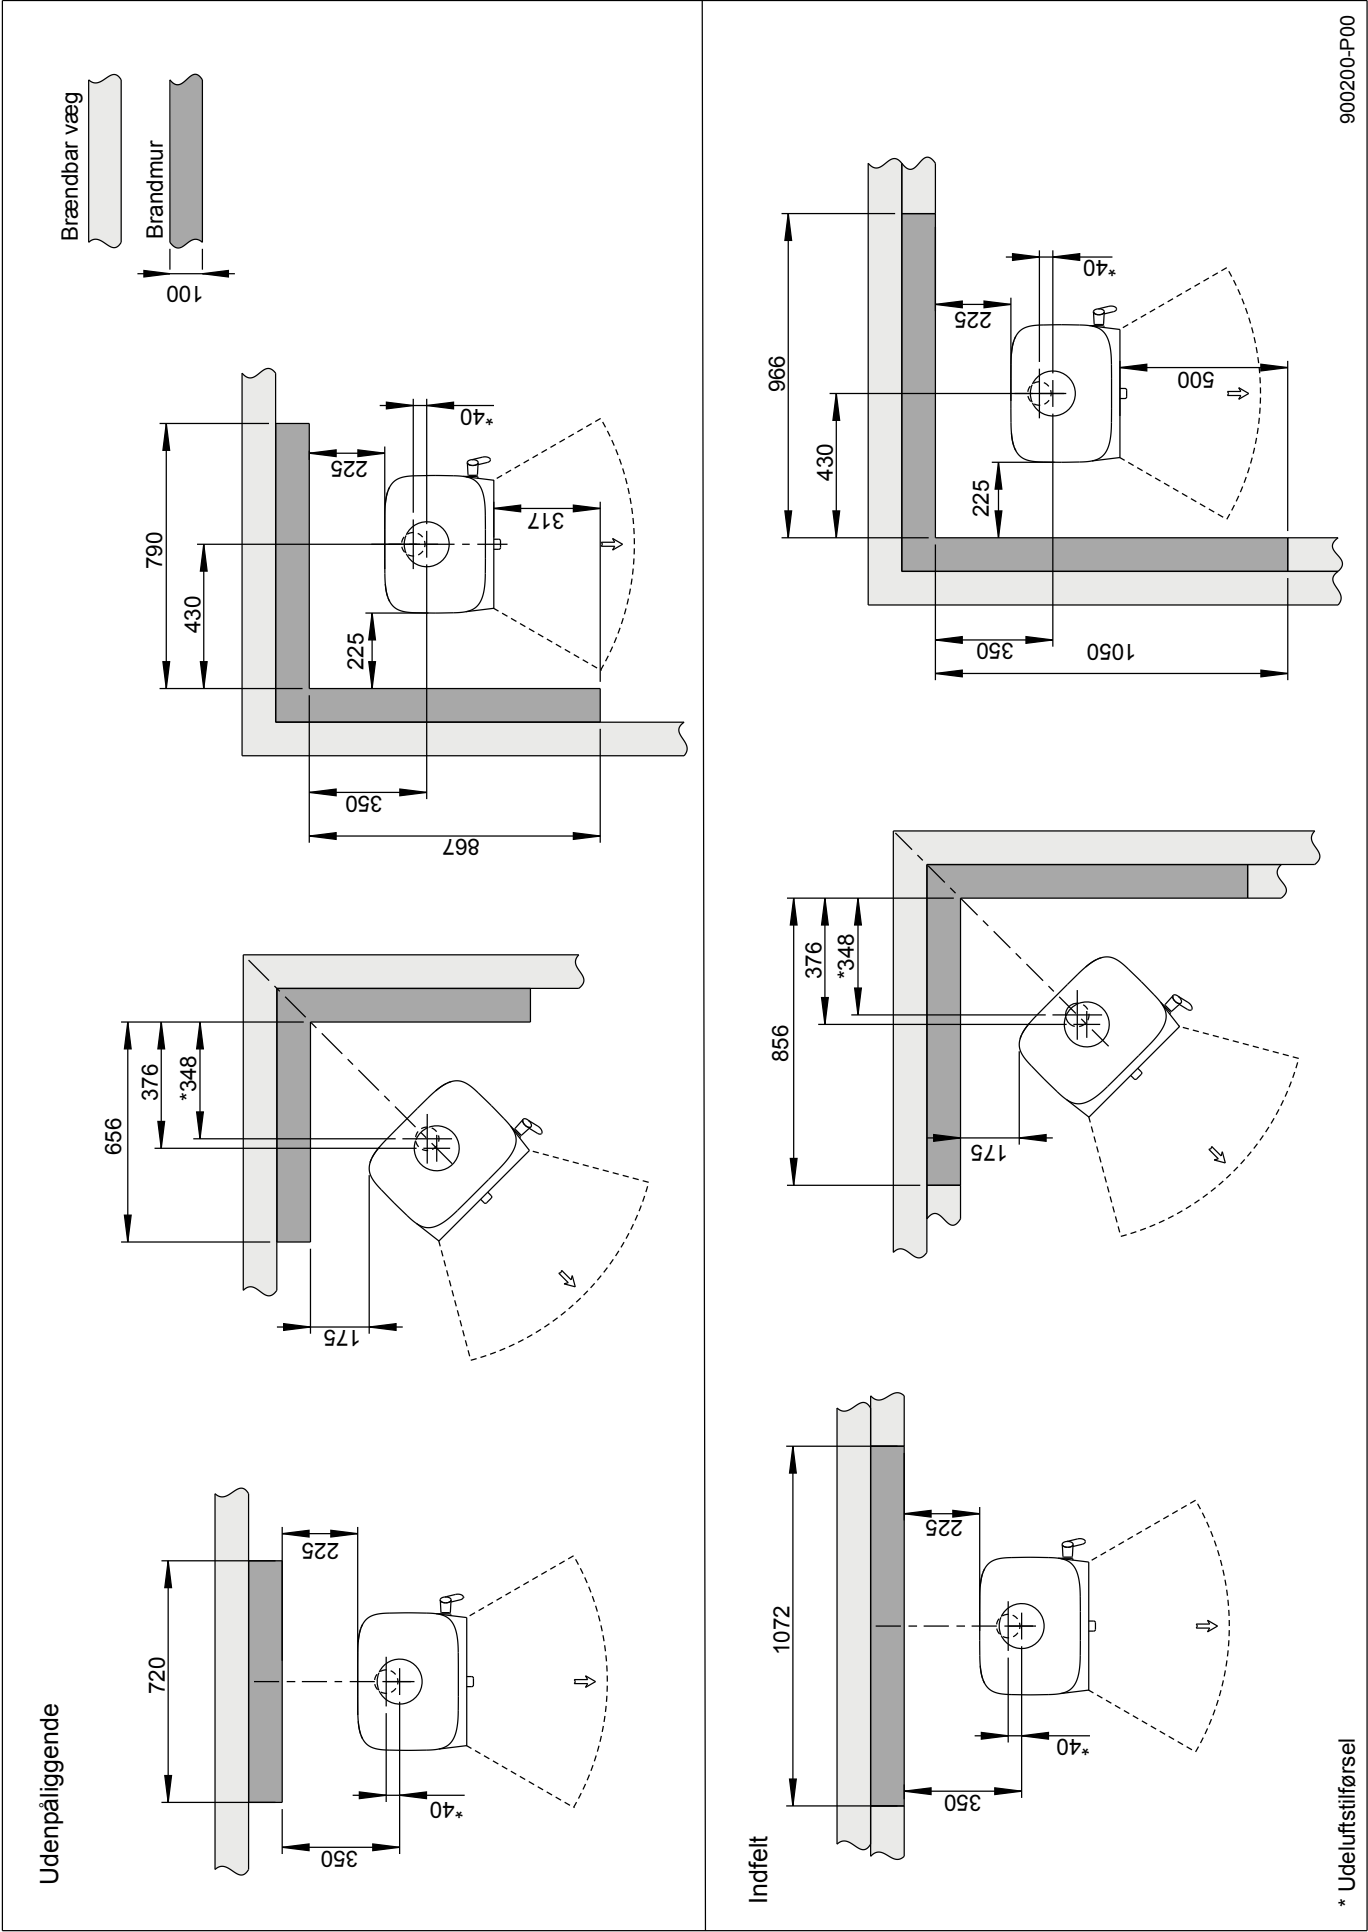


Jøtul F 105

Fig. 1 d



Jøtul F 105 lange ben

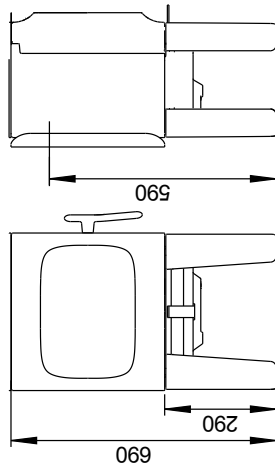

Jøtul F 105 med sokkel

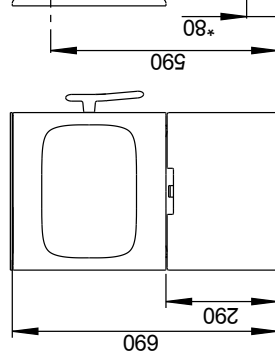

Jøtul F 105 korte ben

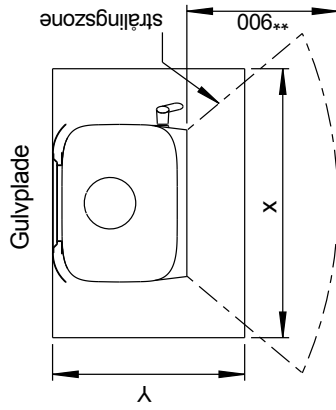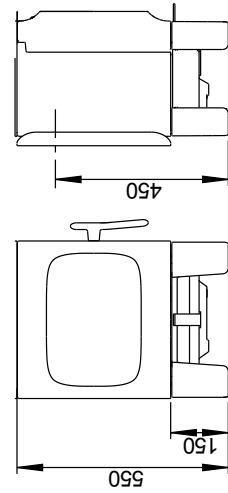


Min. mål gulvplade


X / Y i henhold til nationale lover og regler.

** Min. afstand til møbler / brændbart materiale.




Jøtul F 105 lange ben
og fedtstenstop

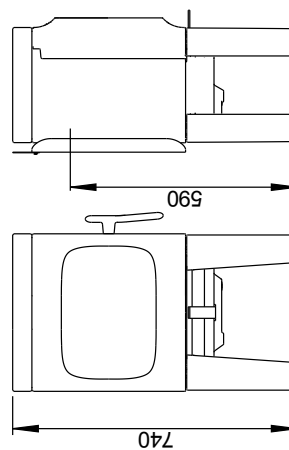

Jøtul F 105 med sokkel
og fedtstenstop

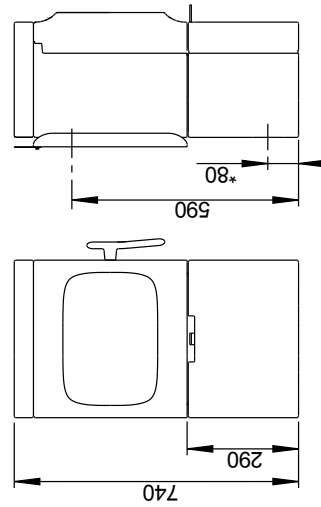

Jøtul F 105 korte ben
og fedtstenstop

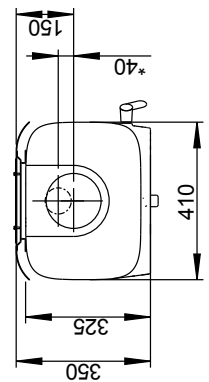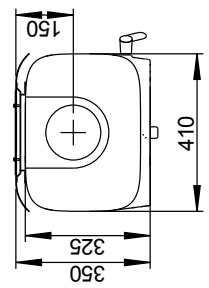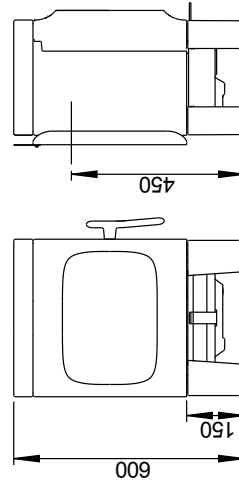

Jøtul F 105 med korte ben kan kun installeres på gulvet, hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet af ikke-brændbare materialer. Dette gælder også selvom produktet står på en gulvplade. Det ikke-brændbare område skal strække sig mindst 500 mm ud rundt om ovnen.


NB: I dette område anbefales det ikke at installere gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

* Udeluftstilkobling




900181-P01

Jøtul F 105 Min. afstand til brændbar væg

Fig. 1 e

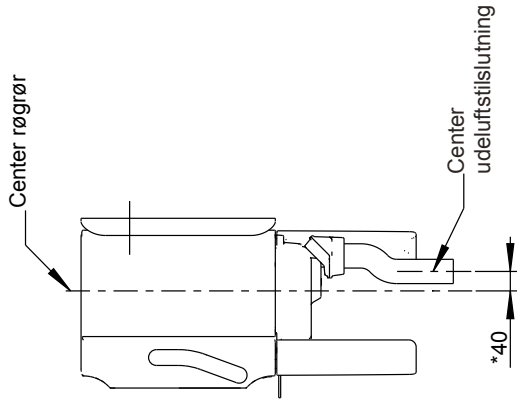

Med standard konvektionsplade

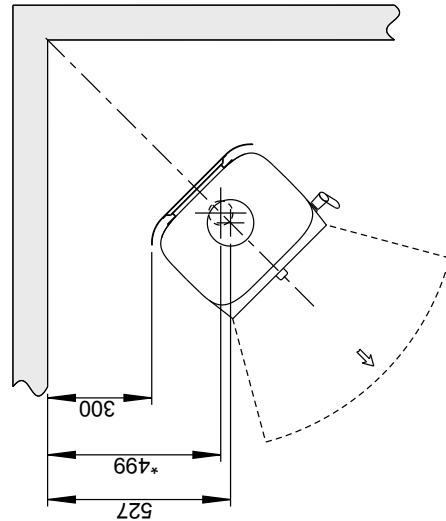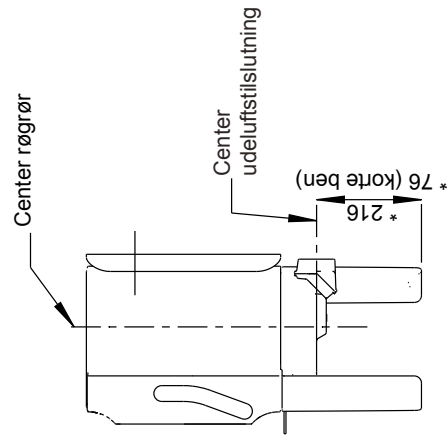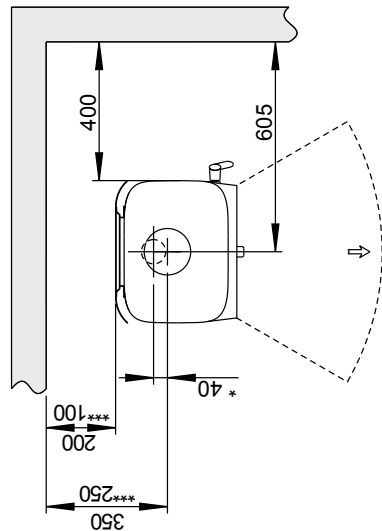


* Udeluftstilførsel


*** Afstand til brændbar væg med halvisolert / afskærmet røgrør (minimum 30 mm isolering)

Fig. 1 f Jøtul F 105 Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

Udenpåliggende

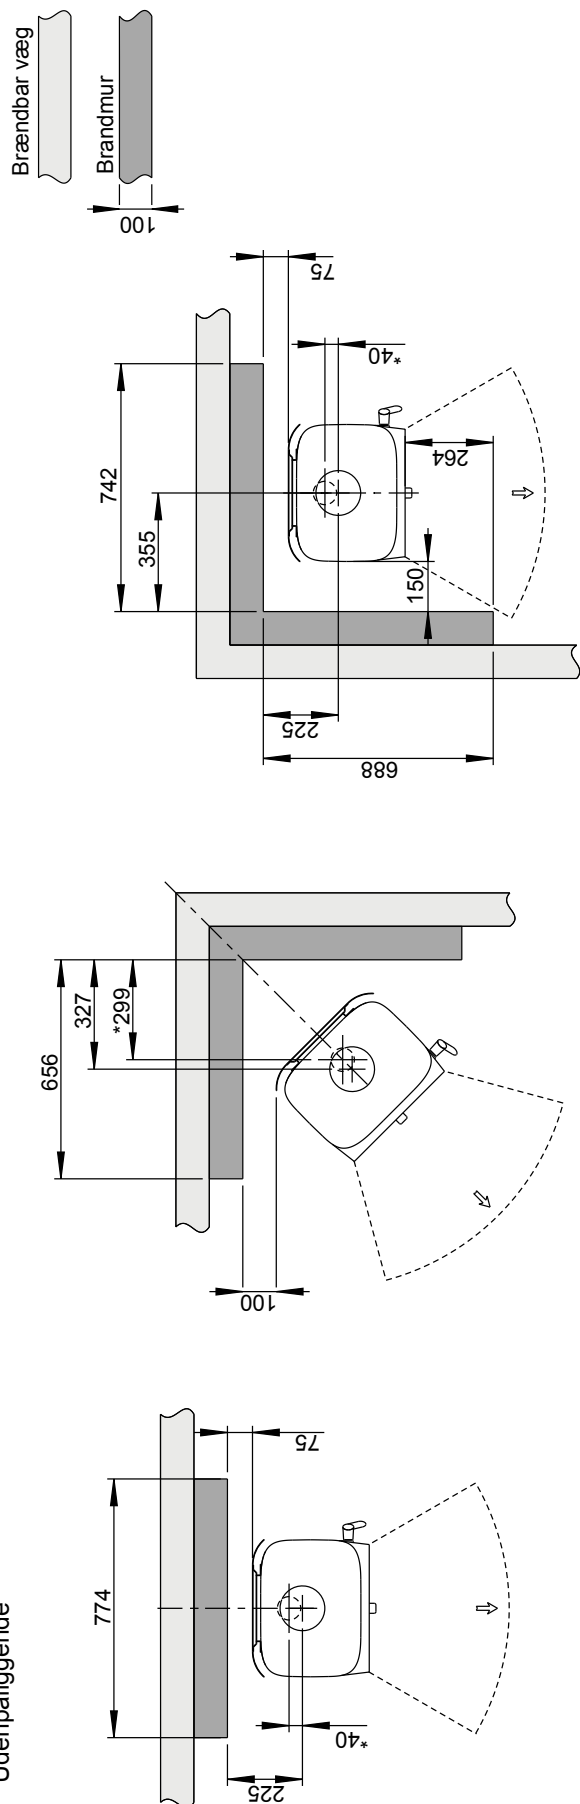

Indfelt

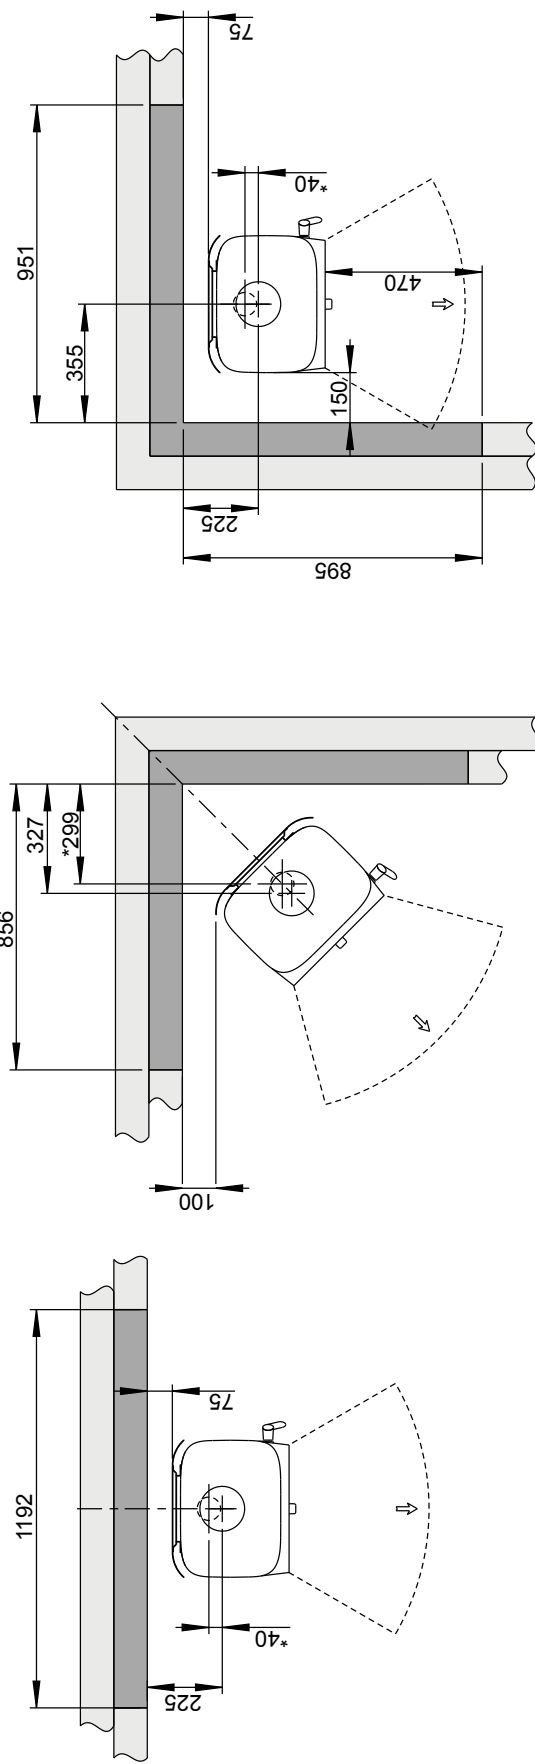

* Udeluftstilførsel

900181-P01

DANSK

Frisklufttilførsel

I et godt isoleret hus er det vigtigt at erstatte den luft, som bruges til forbrænding. Dette gælder i sær i et hus med mekanisk udluftning. Dette kan ske på flere måder. Det vigtigste er, at luften tilføres det rum, hvor brændeovnen er placeret. Ydermursventilen skal være placeret så tæt på brændeovnen som muligt og skal kunne lukkes, når ovnen ikke er i brug.

Nationale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling af frisklufttilførslen.

Lukket forbrændingssystem

Brændeovnens lukkede forbrændingssystem bør anvendes, hvis man bor i nyopførte, lufttætte boliger. Ekstern forbrændingsluft kobles til gennem et ventilationsrør via væg eller gulv.


Tilførsel af udeluft

Mængden forbrændingsluft for Jøtuls produkter er ca. 20-40m³/h.


Der er for Jøtul F 105 mulighed for tilkobling af udeluft direkte ind i produktet via:

- Bunden eller
- Via en fleksibel tilførselsslange udefra/fra skorsten (kun hvis skorstenen har sin egen kanal for udelufttilførsel) og til udeluftstudsene på produktet.


Figur 2A, gennem ydervæg

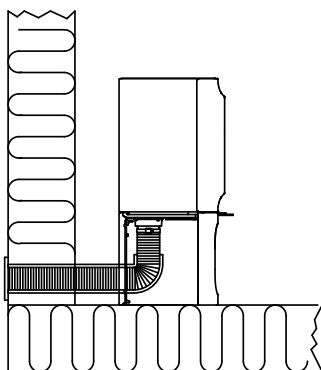


Figur 2B, gennem gulv og plade på jorden

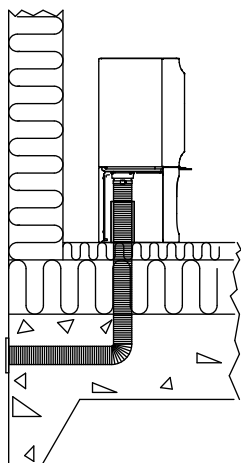

Figur 2C, gennem gulv og kælder

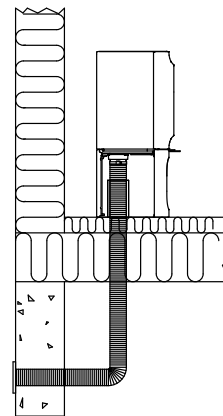

Figur 2D, indirekte gennem ydervæg

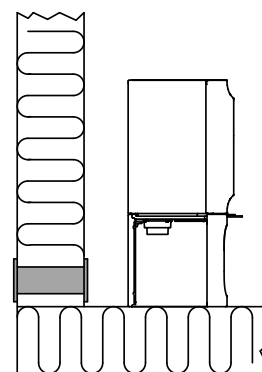

4.0 Installation

NB! Kontrollér, at brændeovnen er uden skader, før installationen påbegyndes.

NB! Produktet er tungt! Sørg for hjælp, når det skal sættes op og monteres.


NB! Der må ikke placeres nogen ting på ovnens topplade da dette vil kunne give varig skade på lakken/emaljen.

NB! Læs monterings- og brugsanvisningen nøje før montering af brændeovnen!

- Brændeovnen skal installeres i rum med god ventilation. God ventilation er afgørende for ovnens effektive drift.
- Apparatet må ikke installeres med ventilationssystemer, der har et tryk under -15 Pa.
- Emhætter eller udsugningsventilatorer, der bruges i samme rum som apparatet, kan forårsage problemer.
- Det anbefales at installere røgalarmer i hjemmet.
- De afstande, der er angivet i manualen, gælder kun, hvis du overholder den maksimale brændemængde. De garanterer kun brandsikkerhed.
- Der gives ingen garanti for, at de anvendte byggematerialer kan modstå temperaturpåvirkning uden synlige ændringer.


4.1 Forberedelser for Jøtul F 105 med lange ben

Fig. 3

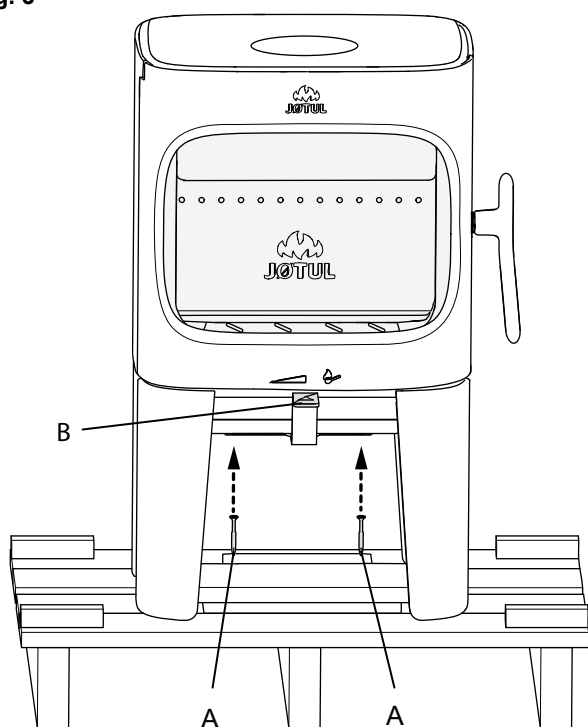

1. Fjern de to transportskruer (A), som er brugt til at fastgøre ovnen til træpallen.
2. Lad ovnen blive stående på transportpallen.
3. Tag handsken, skrueposen, udelufttilkoblingsstudsene og mellemstykket ud af brændekammeret.
4. Kontrollér, at betjeningshåndtaget (B) bevæger sig let.

Fig. 4

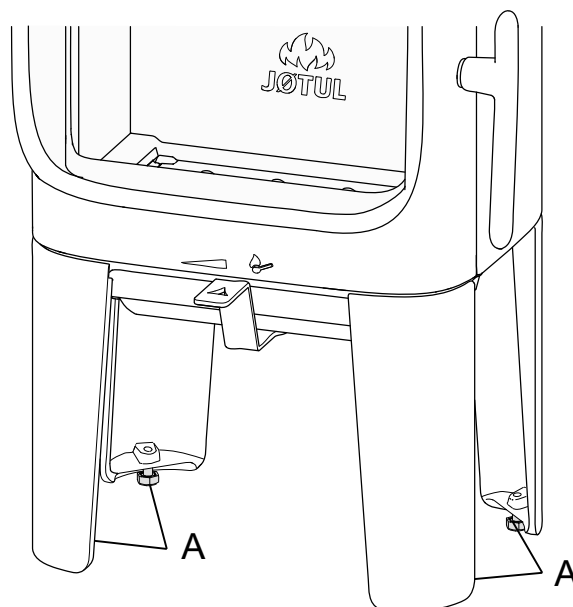


5. Monter højdejusteringsskruerne med plasthætter, der findes i posen med skruer.
6. Løft ovnen ned fra pallen.
7. Opstil ovnen midlertidigt, og brug en fastnøgle til at justere produktet til vandret stilling med de 4 højdejusteringsskrue. Afmærk på væggen, hvis der skal være bagudtag til røgrør og udelufttilførsel. **NB! Husk at medregne højden på gulvpladen.**

Godkendelsesskilt for

Jøtul F 105 med lange ben

Fig. 5

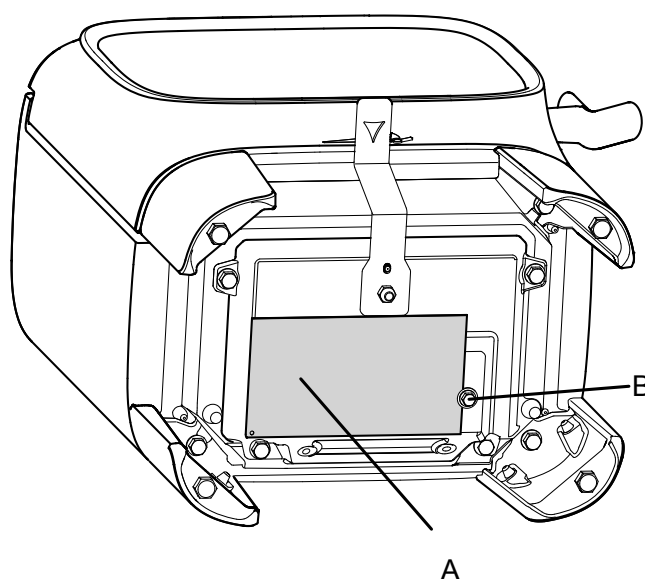

1. Ta godkendelsesskiltet (A) ud af brændekammeret, og fastgør det med skruen (B) som vist. Fastspænd skruen med en fastnøgle. **NB! Klip ikke den wire af, som skiltet er fastgjort med.**


DANSK

4.2 Forberedelser for Jøtul F 105 med korte ben

Jøtul F 105 med korte ben kan kun installeres på gulvet, hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet af ikke-brændbare materialer. Dette gælder også selvom produktet står på en gulvplade. Det ikke-brændbare område skal strække sig mindst 500 mm ud rundt om ovnen.


NB: I dette område anbefales det ikke at installere gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

Fig. 6

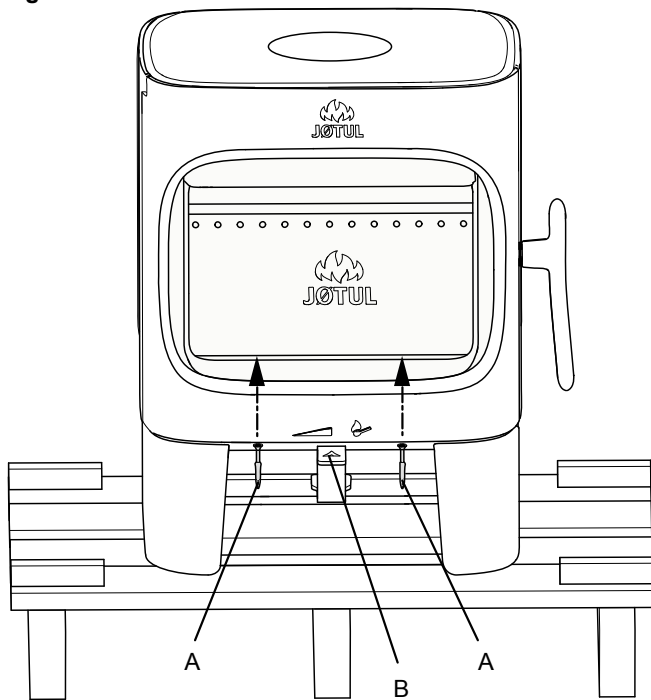

1. Fjern de to transportskrue (A), som er brugt til at fastgøre ovnen til træpallen.
2. Lad ovnen blive stående på transportpallen.
3. Tag handsken, røgvenderpladen, skrueposen, udelufttilkoblingsstudsens og mellemstykket ud af brændkammeret.
4. Kontrollér, at betjeningshåndtaget (B) bevæger sig let.

Fig. 7

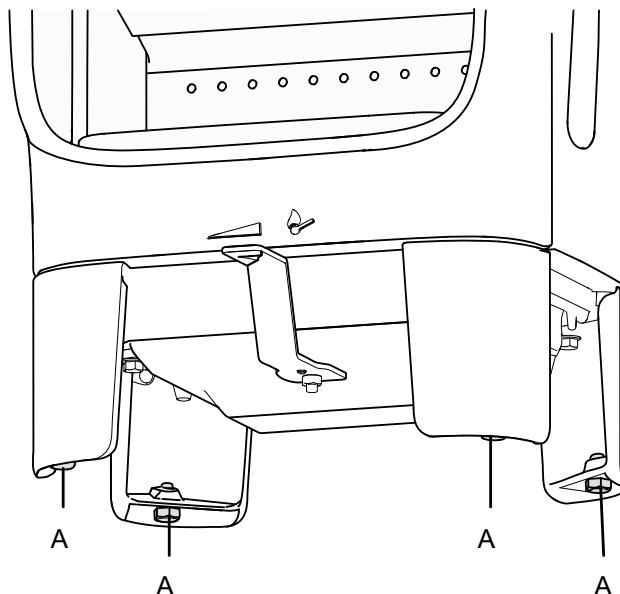


5. Monter højdejusteringsskruerne med plasthætter, der findes i posen med skruer.
6. Løft ovnen ned fra pallen.
7. Opstil ovnen midlertidigt, og brug en fastnøgle til at justere produktet til vandret stilling med de 4 højdejusteringsskruer. Afmærk på væggen, hvis der skal være bagudtag til røgrør og udelufttilførsel. **NB!** Husk at medregne højden på gulvpladen.

Godkendelsesskilt for

Jøtul F 105 med korte ben


Fig. 8

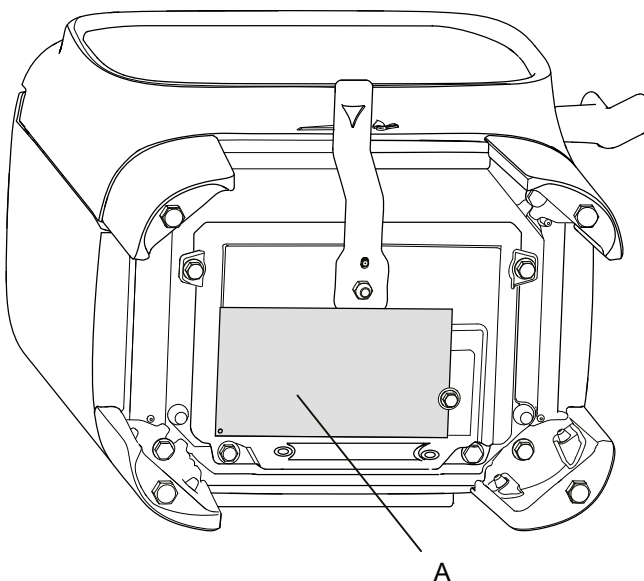

8. Ta godkendelsesskiltet (A) ud af brændkammeret, og fastgør det med skruen (B) som vist. Fastspænd skruen med en fastnøgle. **NB!** Klip ikke den wire af, som skiltet er fastgjort med.


4.3 Forberedelser for Jøtul F 105 med sokkel

Fig. 9

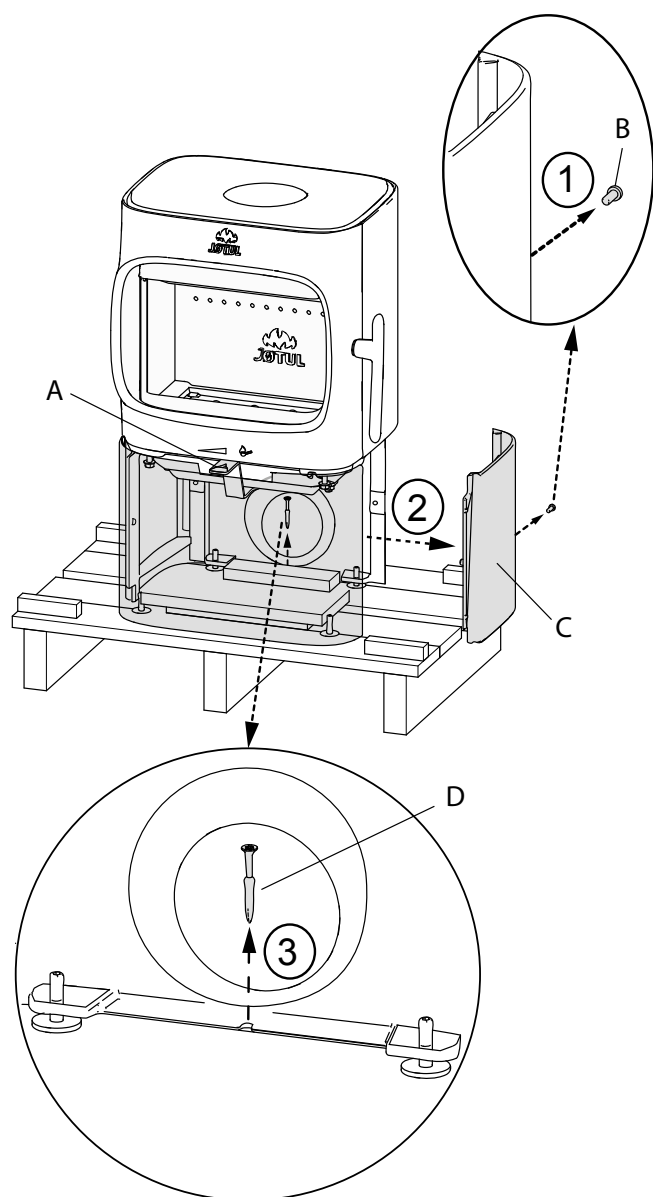

9. Tag handsken, røgvenderpladen, skrueposen, udeluft-tilkoblingsstuds og mellemstykket ud af brændkammeret.
10. 1. Skru skruen (B), som sidder midtfor bag på sidepladen, ud.
2. Fjern sidepladen (C).
3. Fjern transportskruen (D), som er brugt til at fastgøre ovnen på træpallen.
11. Kontrollér, at betjeningshåndtaget (A) bevæger sig let.
12. Monter højdejusteringsskruerne med plasthætter, der findes i posen med skruer.
13. Løft ovnen ned fra pallen, og opstil den midlertidigt (fig. 1).

Fig. 10

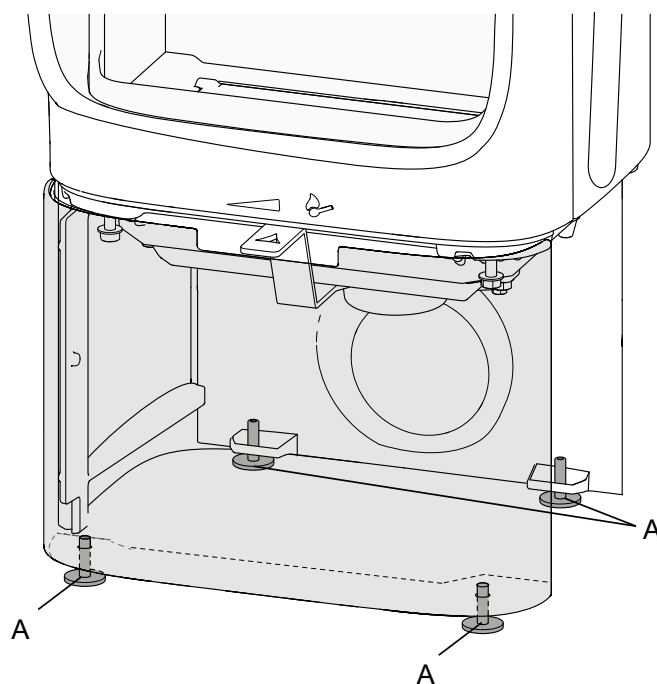


14. Opstil ovnen midlertidigt, og juster produktet til vandret stilling med de 4 højdejusteringsskruer. Brug unbrakonøglen, som ligger i skrueposen. Afmærk på væggen, hvis der skal være bagudtag til røgrør og udelufttilførsel. **NB! Husk at medregne højden på gulvpladen.**

Godkendelsesskilt for

Jøtul F 105 med sokkel

Fig. 11

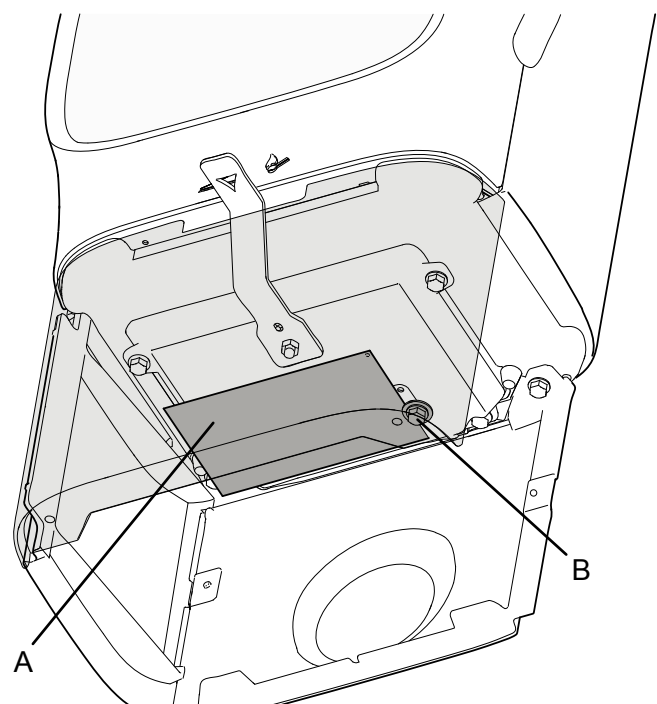


1. Ta godkendelsesskiltet (A) ud af brændkammeret, og fastgør det med skruen (B) som vist. Fastspænd skruen med en fastnøgle. **NB! Klip ikke den wire af, som skiltet er fastgjort med.**

DANSK


Udelufttilførsel gennem gulv

Fig. 12

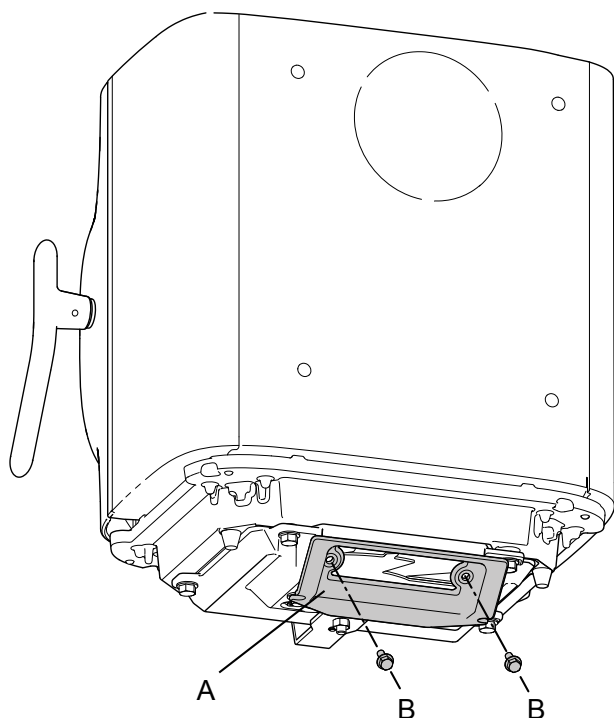

1. Fastgør mellemstykket (A) på undersiden af brændkammeret med de to medfølgende skruer (B) (Formonteret på Jøtul F 105 B).


Fig. 13

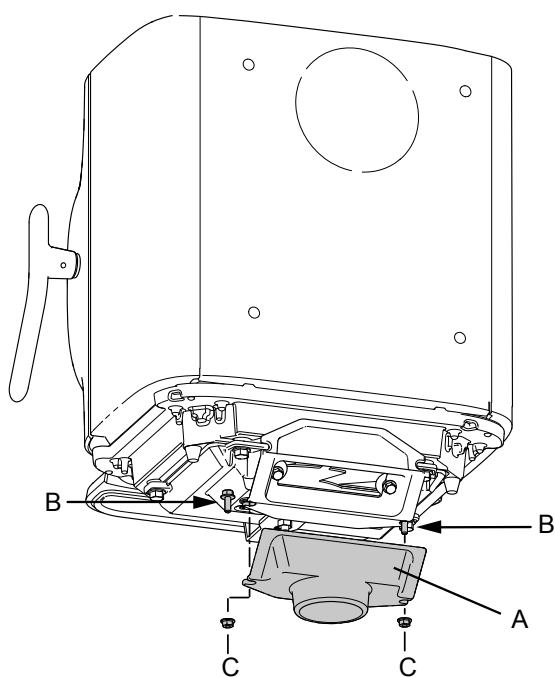

2. Fastgør udeluftstuds (A) til mellemstykket ved at føre de to skruer (B) ind i klemmesporet, og skru fast med møtrikkerne (C).


Udelufttilførsel gennem bagudtag

Fig. 14

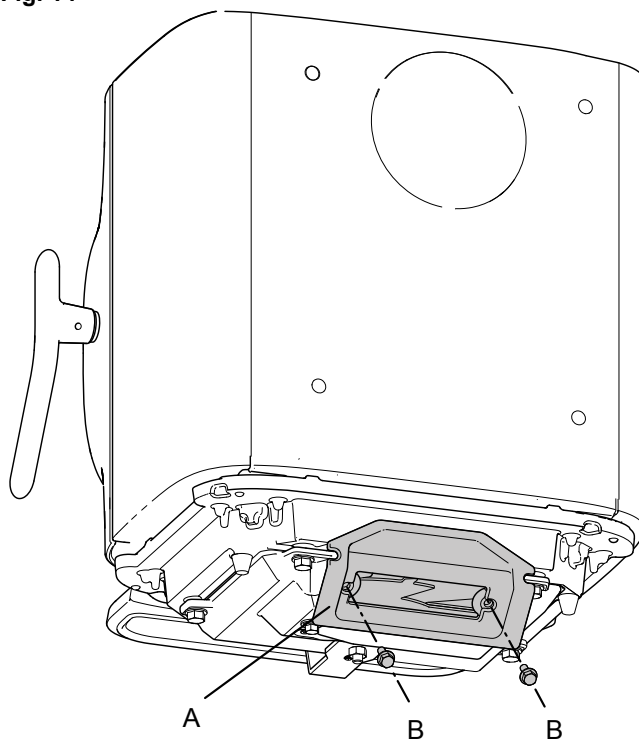

1. Fastgør mellemstykket (A) til brændkammeret med de to medfølgende skruer (B) (Formonteret på Jøtul F 105 B).

Fig. 15

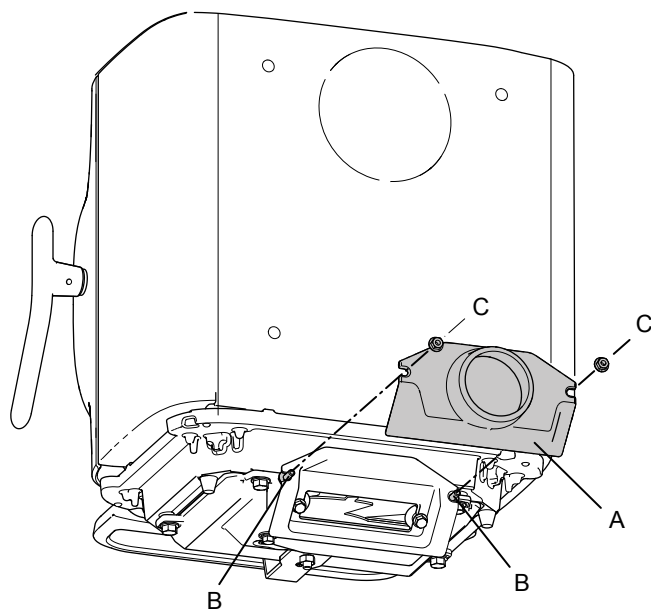


2. Fastgør udeluftstuds (A) til mellemstykket ved at føre de to skruer (B) ind i klemmesporet, og skru fast med møtrikkerne (C).

Udelufttilkobling gennem sokkel

Gennem bagudtag


Fig. 16

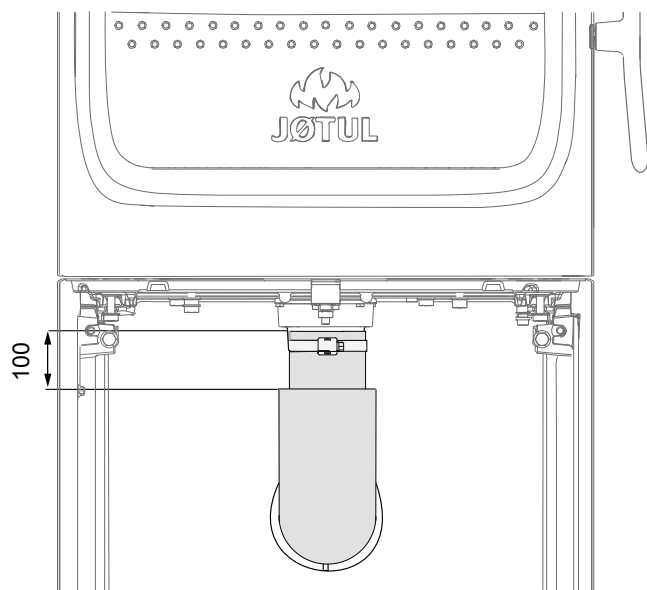

1. Oplysninger om fastgørelse af Ø 80 udeluftslange (ekstraudstyr - art.-nr. 51047509) finder du manualen (art.-nr. 10047508), der følger med udeluftsættet. Fastgør slangen til tilslutningen for udeluft med en slangeklemme. Isoleringen på slangen til udeluft ender **ca. 100 mm under brændkammeret.**

Gennem gulv

Fig. 17

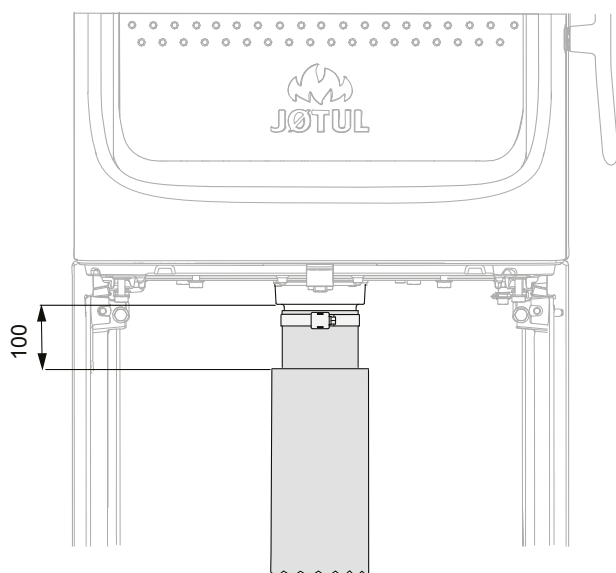

1. Oplysninger om fastgørelse af Ø 80 udeluftslange (ekstraudstyr - art.-nr. 51047509) finder du manualen (art.-nr. 10047508), der følger med udeluftsættet. Fastgør slangen til tilslutningen for udeluft med en slangeklemme. Isoleringen på slangen til udeluft ender **ca. 100 mm under brændkammeret.**

4.4 Skorsten og røgrør

- Brændeovnen må kun tilsluttes skorsten og røgrør, der er godkendt til fastbrændsel med en røggastemperatur som angivet i **«2.0 Tekniske data»**.
- Skorstenstværsnittet skal minimum være tilpasset brændeovnen. Brug gerne **«2.0 Tekniske data»** ved beregning af det korrekte skorstenstværsnit.
- Tilslutning til skorsten skal udføres i henhold til skorstensleverandørens monteringsanvisninger.
- Før der laves hul i skorstenen, bør brændeovnen prøveopstilles med henblik på korrekt afmærkning for placering af brændeovn og hul i skorstenen. Se **fig. 1** for minimumsmål.
- Ovnens skal installeres med et CE godkendt røgrør. Den afstand som er specificeret til brændbare materialer gælder for denne ovn. Der skal også tages hensyn til afstanden fra røgrøret til brændbare materialer.
- Alle røgrør med retningsændringer (knærør) reducerer træk i skorstenen. Trækket reduceres yderligere hvis der bruges horisontale længder i tillæg.
- Sørg for, at røgrøret stiger hele vejen frem til skorstenen.
- Sørg for, at det er muligt at feje ved bag- og topudtag med retningsændring. Om nødvendigt anvendes et røgrør med fejedør.
- Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at tilslutningerne har en vis fleksibilitet. Dette forhindrer, at bevægelser i installationen fører til revnedannelser.
- Anbefalet skorstenstræk, se **«2.0 Tekniske data»**. For røgrørdimension se **«2.0 Tekniske data»**.
- Ved brug af halvisolaret røgkanal (startsektion) skal delen som minimum overholde klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. For opstillingskrav henvises til tegning.
- Skorstenens og røgkanalens funktion med hensyn til sikkerhedsafstande skal overholdes. Skorstenen skal dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 afhængigt af den konkrete installationssituation.

OBS! Den mindste anbefalede skorstenslængde er 4,0 m fra røgrørsindføringen. Ved for højt træk kan man installere og betjene et røgrørsspjæld til regulering af trækket.

Flere fastbrændselsfyrede ildsteder kan kobles til den samme skorsten, hvis skorstenstværsnittet er tilstrækkeligt. **NB! Undersøg gældende regler og forskrifter for at finde ud af, hvad der er tilladt.** Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert.

Drift under forskellige vejrforhold


Vindens indvirkning på skorstenen kan have stor indflydelse på, hvordan ovnen reagerer pga. forskellige vindbelastninger og det kan derfor være nødvendigt at justere på lufttilførslen for at opnå en god forbrænding. Det kan også være en god ide at have monteret et spjæld i røgrøret for på den måde at kunne regulere skorstenstrækket under skiftende vindbelastninger.

Tåget og diset vejr kan også have stor indflydelse på skorstens-trækket og det kan derfor være nødvendigt at bruge andre indstillinger af forbrændingsluften for at opnå en god forbrænding.

4.5 Montering af røgrør ved topudtag

Produktet er fra fabrikken leveret med røgstudsens monteret til topudtag.

Fig. 18

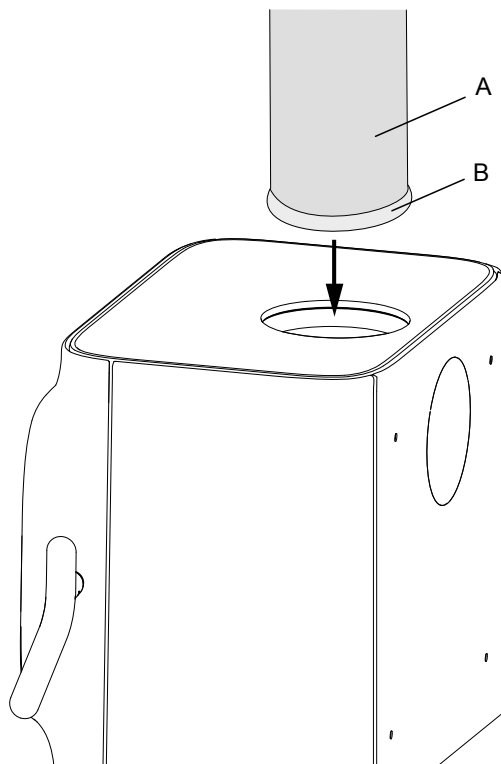


1. Før røgrøret **(A)** gennem toppladen, og anbring det i topudtagets røgstuds.
2. Sørg for at tætte godt med pakningen **(B)**.

4.6 Montering af røgrør ved bagudtag


Produktet er fra fabrikken leveret med røgstudsens monteret til topudtag. Ønsker man bagudtag, skal man gøre som følger:

Fig. 19

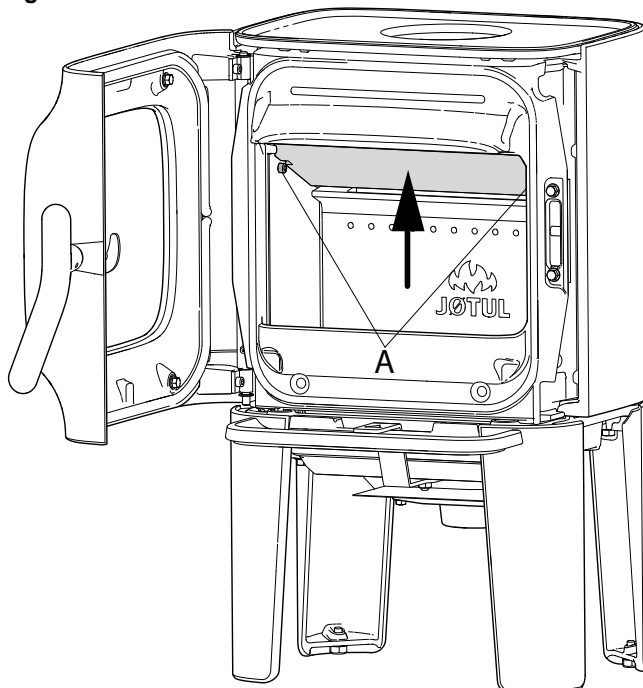


1. Tag røgvenderpladen ud ved at løfte den op i den bageste ende og fjern de to skruer. Kant den derefter ud af brændkammeret.

Fig. 20

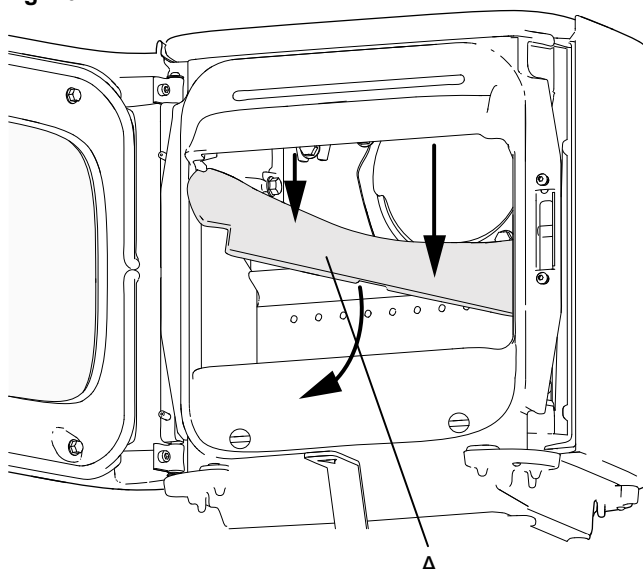


1. Anbring produktet i korrekt position. Se **fig. 1**.
2. Fjern ledepladen **(A)**.

Fig. 21

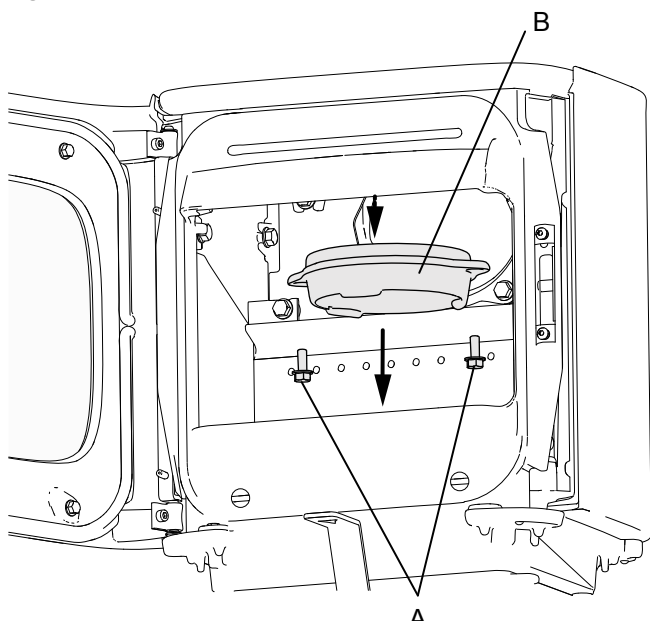


3. Skru skruerne (A) ud, og fjern røgstudsens (B) fra topudtaget.

Fig. 22

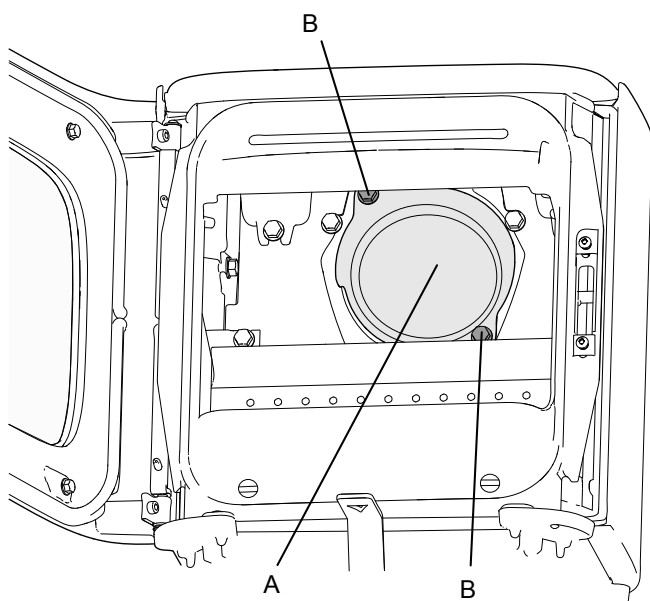


4. Skru skruerne (B) ud, og fjern dækslet (A) for bagudtaget fra indersiden af brændkammeret.

Fig. 23

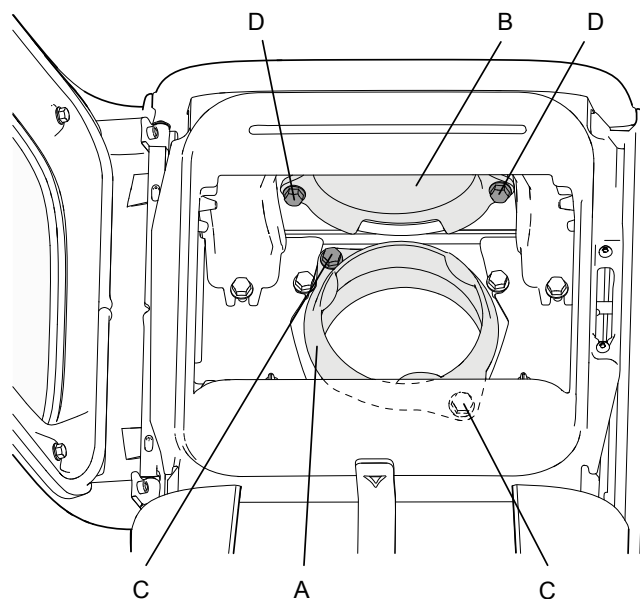


5. Fastgør røgstudsens (A) i bagudtaget med de to skruer (C) fra indersiden af brændkammeret.
6. Fastgør dækslet (B) i topudtaget ved hjælp af de to skruer (D) fra indersiden af brændkammeret.
7. Genmonter ledepladen.
8. Placer røgvenderpladen.

Fig. 24

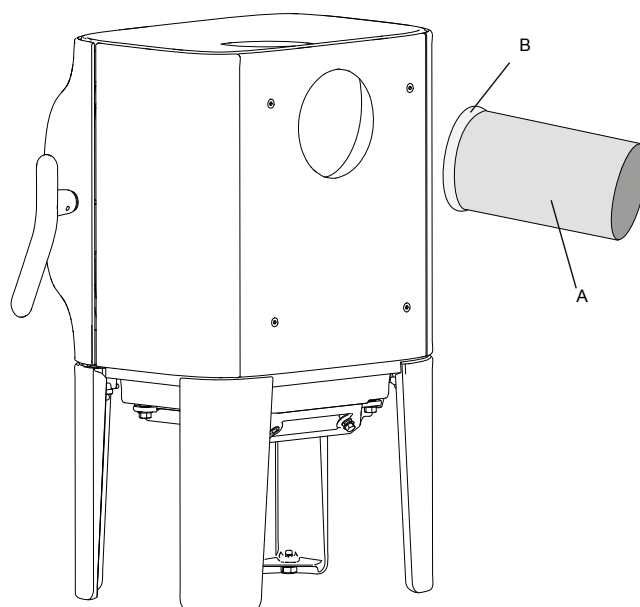

9. Placer pakningen (B) på kanten af røgrøret (A).

Fig. 25

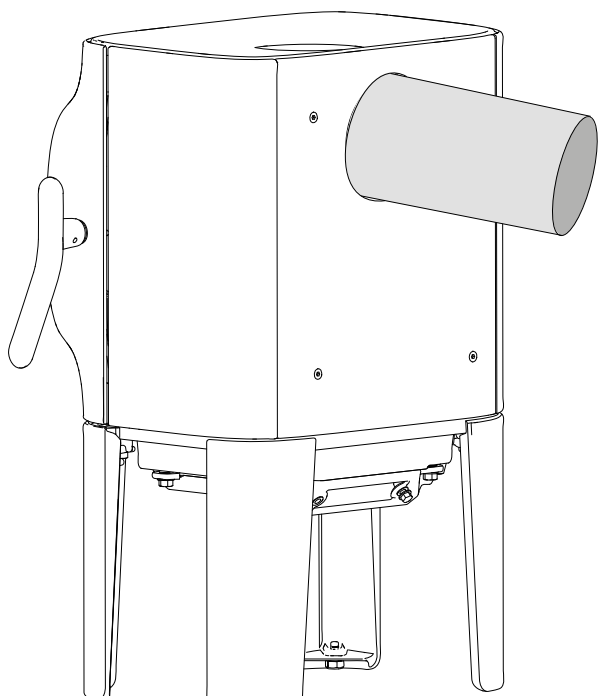


10. Skub røgrøret ind i udtaget bagpå.

NB: Det er vigtigt, at samlingerne/rørrørene er tætnet fuldstændigt. Lufttætheder kan forhindre dem i at fungere korrekt.

Produkt uten konveksjonsplate

OBS ! Dersom konveksjonsplate ikke skal benyttes, får produktet andre oppstillingsvilkår (se fig. 1).

Fig. 26

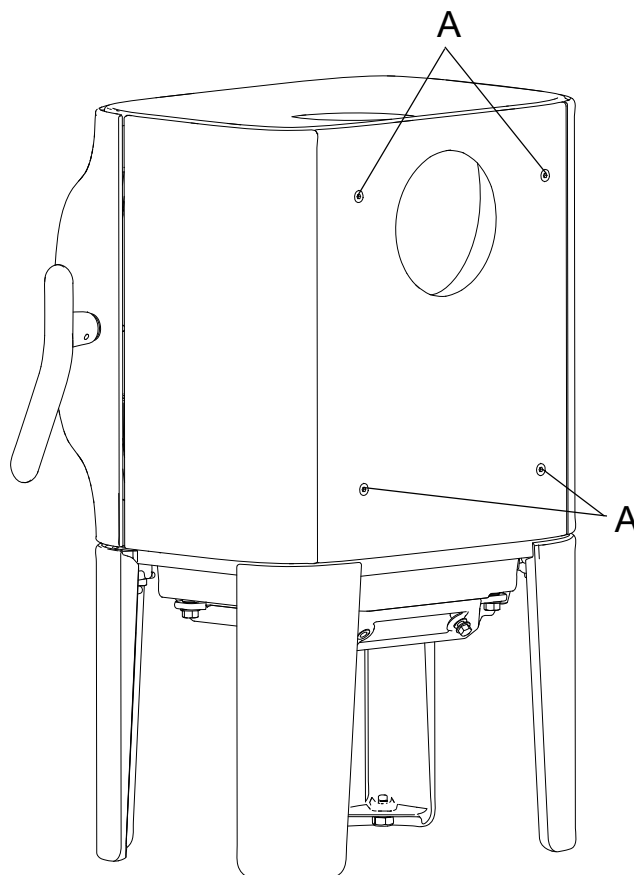


1. Hvis du ikke vil bruge konveksjonspladen på brændkammeret, skal du skrue de fire skruer (**A**) tilbage på plads. Brug unbrakonøglen fra posen med skruer.

4.7 Kontrol af funktioner

Kontrollér altid betjeningshåndtaget, når produktet er færdigopstillet. Det skal bevæge sig let og fungere tilfredsstillende.

Fig. 27

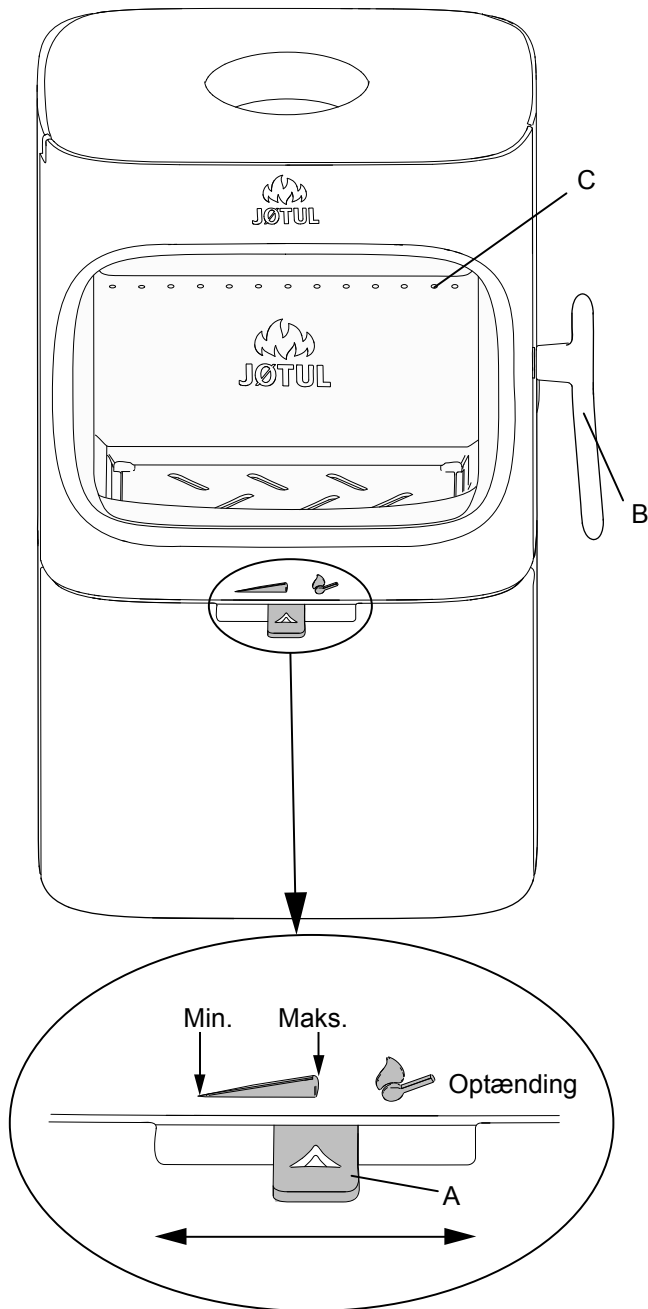

Jøtul F 105 er udstyret med følgende betjeningsmuligheder:

Luftventil (A)

Skubbet til venstre: Minimum
 Skubbet til midterstilling: Maksimum
 Skubbet helt til højre: Til optænding

Håndtag (B) for dør

Åbnes ved at trække håndtaget ud.

Stablehøjde (C) for træ (hullerne må ikke tildækkes).

5.0 Daglig brug

Lugt under indfyring

Under den første opfyring kan brændeovnen afgive en irriterende gas, der kan lugte noget. Dette sker, fordi lakken tørrer. Gassen er ikke giftig, men man bør udlufte rummet grundigt. Fyr med godt træk, indtil alle gasser er brændt af, og man hverken bemærker røg eller lugt.

Fyringstip

NB! Træ, som opbevares udendørs eller i kolde rum, bør tages ind ca. 1 døgn før det skal bruges, så det får rumtemperatur.

Der er flere måder at fyre op i brændeovnen på, men det er altid vigtigt at være opmærksom på, hvad du lægger i ovnen. Se afsnittet **“Trækvalitet”**.

Vigtigt! En for lille lufttilførsel kan medføre dårlig forbrænding, højt udslip af røggasser og lavere virkningsgrad.

Trækvalitet

Ved kvalitetsbrænde forstås de fleste kendte træsorter, såsom birk, gran og fyr.

Brændet bør være tørret, så vandindholdet er maks. 20 %.

For at opnå dette bør træet senest fældes sidst på vinteren. Træet kløves og stables, så der kommer luft til det. Stablerne skal beskyttes for ikke at suge for store mængder regnvand. Træet bør tages ind tidligt på efteråret og stables/lagres til brug om vinteren.

Vær særligt omhyggelig med aldrig at fyre med følgende materialer:

- Husholdningsaffald, plastposer o. lign.
- Malet eller imprægneret træ (som er meget giftigt).
- Spån- og laminatplader.
- Drivtømmer (havvand).

Dette kan skade produktet og er forurenende.

NB! Brug aldrig tændvæsker såsom benzin og sprit og lign. til optænding. Du kan skade både dig selv og produktet.

Optændingstræ (fint kløvet træ):

Længde: Max. 33 cm
 Diameter: 2-4 cm
 Mængde pr. optænding: 6-8 stk.

Træ (kløvet træ):


Anbefalet længde: 20-33 cm
 Diameter: Ca. 8 cm
 Påfyldningsinterval: Ca. hvert 45-50. minut
 Ilægningsstørrelse: 1,1 kg (nominel effekt)
 Mængde pr. ilægning: 2,0 kg
 Maks. pr. ilægning: 2,0 kg

Nominel varmeafgivelse opnås ved ca. 30 % åbning af luftventilen (**fig. 27**) lukket. Maks. varmeafgivelse opnås ved ca. 50% åbning af luftventilen.

Optænding

- Åbn luftventilen og optændingsventilen ved at trække håndtagene (fig. 32) helt ud. (Brug en handske eller lign., da betjeningshåndtaget kan blive varmt).

Fig. 28

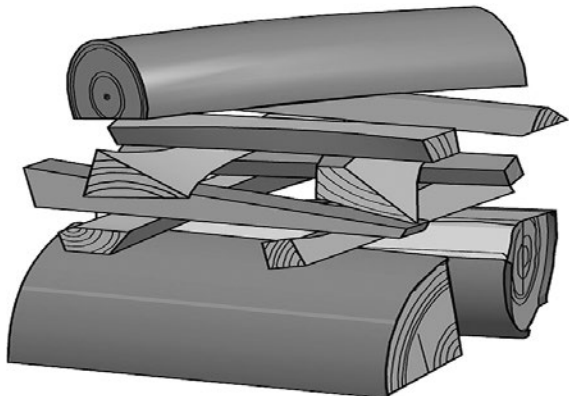

- Læg to træstykker i bunden af brændkammeret, og stabil optændingsbrændet lagvist.
- Afslut med et halvt stort stykke brænde øverst.
- Læg 2-3 optændingsbriketter/optændingsbrænde lige under det øverste lag optændingsbrænde, og tænd op.
- **NB! Brændestablens maksimale højde er lige under de vandrette huller.**
- Derefter regulerer du forbrændingen til den ønskede varmeafgivelse ved hjælp af luftventilen (fig. 32).
- Kontrollér, at efterbrænding (sekundærforbrænding) starter. Dette ses bedst ved at kontrollere, at gule stikflammer brænder foran hullerne under røgvenderpladen.
- Under normale trækforhold vil ilden passe sig selv.

Påfyldning af brænde

Læg brænde på ofte, men kun lidt ad gangen. Fyres der for kraftigt, kan varmebelastningen i skorstenen blive unødvendig stor. Fyr med måde. Undgå at det ulmer, da dette giver størst forurening. Det bedste er, når det brænder godt, og røgen fra skorstenen er næsten usynlig. Det er bedst, når træet brænder godt, og røgen fra skorstenen er næsten usynlig. **NB! Det er vigtigt at holde døren lukket under fyring.**

5.1 Advarsel mod overfyring

Brændeovnen må aldrig overfyres

Ved overfyring forstås, at der lægges for meget brænde i, og/eller tilføres for meget luft, så varmeudviklingen bliver for kraftig. Et sikkert tegn på overfyring er glødende prikker på produktet. I så tilfælde skal indstillingerne af luftventilen straks reduceres.

Ved mistanke om for højt/dårligt træk i skorstenen skal der søges fagkyndig hjælp til udbedring.

5.2 Fyring i forskellige vejrforhold

Vind der blæser på skorstenen kan have stor indflydelse på, hvordan din ovne reagerer under forskellige vindforhold. Det kan være nødvendigt at justere på lufttilførslen for at opnå en god forbrænding. At montere et spjæld i røgrøret kan også hjælpe, da det vil give dig mulighed for at regulere trækket i skiftende vindforhold.

Fog kan også have en stor indflydelse på hvor godt en skorsten trækker, og det kan derfor være nødvendigt at anvende forskellige indstillinger for forbrændingsluft at opnå en god forbrænding.

5.3 Skorstenens funktion

Skorstenen er ildstedets motor og helt afgørende for produktets funktion.

Skorstenstrækket giver et undertryk i produktet. Dette undertryk fjerner røgen fra produktet og suger luft gennem forbrændingsluftspjældet til forbrændingsprocessen. Forbrændingsluften bidrager også til glasskylningen, dvs. den holder glasset rent for sod.

Skorstenstrækket opstår som følge af temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo større denne temperaturforskel er, desto bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor vigtigt, at skorstenen opnår driftstemperatur, før luftventilerne justeres ned for at begrænse forbrændingen (en muret skorsten kræver længere tid, før den når driftstemperaturen end en stålskorsten).

På dage, hvor der som følge af vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at opnå driftstemperatur så hurtigt som muligt. Da er det vigtigt at opnå flammer hurtigt. Tip! Kløv brændet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv.

NB! Efter en længere periode uden brug er det vigtigt at kontrollere, at der ikke er blokeringer i skorstensrøret.

Flere fastbrændselsfyrede ildsteder kan kobles til den samme skorsten, hvis skorstenstværsnittet er tilstrækkeligt. **NB! Undersøg gældende regler og forskrifter for at finde ud af, hvad der er tilladt.**

Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert.

Kondens

- Kondens fra ildsted/ røgrør/ skorsten kan forekomme. Det skyldes ofte fugtig brænde eller temperaturforskelle mellem ildsted og omgivelser.
- Kondensvand som kommer fra ildstedet fremstår som sort, tjærelignende væske. Dette bør tørres væk umiddelbart for at undgå misfarvning af ildsted, gulv og omliggende bygningsdele.
- Hurtig optænding og frisk fyring reducerer risiko for kondensering.
- Hvis kondenseringen vedvarer kan mineralsk sand benyttes i bunden af ildstedet.

5.4 Fjernelse af aske

- Jøtul F 105 har en askeskuffe, der gør det let at fjerne asken.
- Asken må kun fjernes, når brændeovnen er kold.
- Skrab asken gennem risten i fyrbunden og ned i askeskuffen. Brug en handske eller lign. – tag fat i håndtaget til askeskuffen og bær asken ud. Sørg for, at askeskuffen aldrig bliver så fuld, at asken ikke kan komme gennem fyrristen og ned i skuffen.
- Sørg for, at askeskuffen er skubbet helt ind, før døren lukkes.

5.5 Almene henvisninger

BEMÆRK: Dele af brændeovnen (specielt de udvendige

flader) vil blive varme under driften. Der bør udvises fornøden forsigtighed.

- Brug en handske når du håndterer ovnen
- Tøm aldrig asken i en brændbar beholder. Der kan være gløder i asken i lang tid efter afsluttet fyring
- Hold brændkammeret lukket undtagen under optænding, genpåfyring og fjernelse af restmateriale for at forhindre røgspild
- Hold luft-ind- og udgangshullerne fri for utilsigtet blokering, mens ovnen er i brug
- Når brændeovnen ikke er i brug, kan spjældindstillingerne lukkes for at undgå træk igennem ovnen
- Efter længere tids stilstand bør man kontrollere røgvejene for eventuelle blokeringer inden genoptænding
- Natfyring frarådes på det kraftigste. Ovnene er ikke egnede til natfyring

BEMÆRK: Anbring ikke brændbart materiale i ovnens strålsone.

6.0 Vedligeholdelse

6.1 Rengøring af glas

Jøtuls brændeovne er udstyret med luftspuling af glasset. Via luftventilen spules luft ned langs indersiden af glasset og reducerer afsætningen af sodbelægninger.

Trods dette, vil der altid blive dannet noget sod på glasset, men mængden afhænger af de lokale forhold og reguleringen af luftventilen. Størstedelen af sodbelægningen vil normalt blive brændt af, når luftventilen sættes på maks., og der fyres godt op i brændeovnen.

Et godt råd! Ved normal rengøring – fugt et stykke køkkenrulle med varmt vand og dyp det i lidt aske fra brændkammeret. Gnid glasset med papiret, og vask derefter af med rent vand. Tør godt af. Hvis det er nødvendigt at rengøre glasset grundigere, kan et glasrenseprodukt anbefales (*følg brugsanvisningen på flasken*).

6.2 Rensning og fjernelse af sod

Under fyring vil der kunne dannes sodbelægning indvendigt på brændeovnens varmeplader. Sod har en god isolerende effekt og vil derfor reducere brændeovnens varmeafgivelse. Hvis der opstår en sodbelægning, når produktet bruges, vil den kunne fjernes med et sodrensemiddel.

For at forhindre, at der dannes vand og tjærebelægninger i brændeovnen, bør der fyres kraftig med regelmæssige mellemrum for at tørre belægningen. En årlig indvendigt rengøring er nødvendig for at få det maksimale varmeudbytte af produktet. Det er en god idé at gøre dette, når skorsten og skorstensrør fejles.

6.3 Fejning af røgrør til skorsten

På enkelte fritstående brændeovne kan toppladen løftes af, og røret fejles gennem toppen.

Ellers skal røgrør fejles gennem dets fejlåge eller gennem produktets døråbning. Røgvenderplade og øvre røgvender skal først fjernes.

6.4 Kontrol af brændeovnen

Jøtul anbefaler, at du selv kontrollerer dit brændeovn grundigt efter at fejning/rengøring er udført. Se alle synlige overflader

efter for revner. Kontrollér også, at alle samlinger er tætte, og at pakningerne ligger rigtigt. Slidte eller deformerede pakninger bør skiftes ud.

Rens pakningsrillen godt, påfør keramisk lim (kan købes hos din lokale Jøtul-forhandler), og pres pakningen godt på plads. Efter kort tid er samlingen tør.

6.5 Udvendig vedligeholdelse

Lakerede produkter vil efter nogle års brug kunne ændre farve. Overfladen bør pudses og børstes fri for løse partikler, før der påføres ny Jøtul-ovnlak.

Emaljerede produkter skal kun tørres af med en tør klud. Brug ikke vand og sæbe. Eventuelle pletter fjernes med et rensemiddel (*ovnrens eller lign.*).


7.0 Service

Advarsel! Enhver ikke-autoriseret ændring af produktet er ulovlig! Der må kun bruges originale reservedele!

7.1 Service/udskiftning af dele i brændkammeret

NB! Udvis forsigtighed ved brug af hjælpemidler! Vermikulit-pladerne tager skade ved hård behandling.


Fig. 29

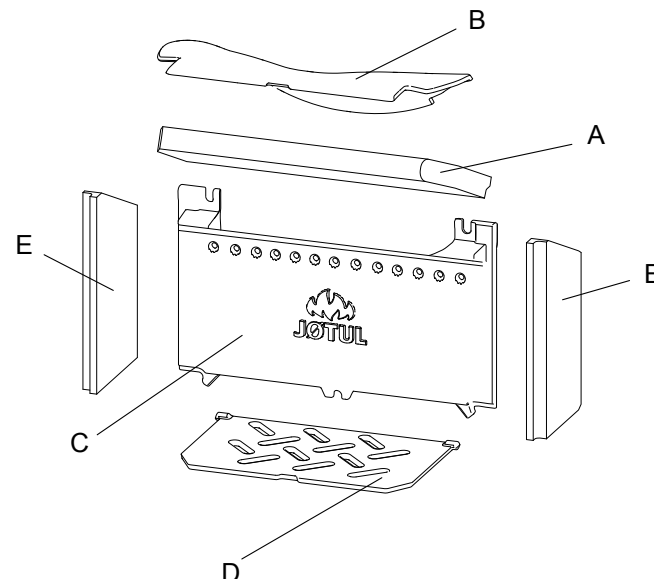

1. **Røgvenderplade:** Tag røgvenderpladen ud ved at løfte den op i den bageste ende og fjern de to skruer. Kant den derefter ud af brændkammeret.
2. **Øvre røgvender (B)** Løft øvre røgvender op og ned i den forreste kant, og kant den ud af brændkammeret.
3. Løft askeristen (D) i sporet i midten foran, og løft askeskuffen ud af brændkammeret.
4. Skru de tre skruer, som fastgør brændpladen, ud. Løft brændpladen op i den ene side, og kant den ud af brændkammeret.


7.2 Udskiftning af glas og pakninger i døren

Fig. 30

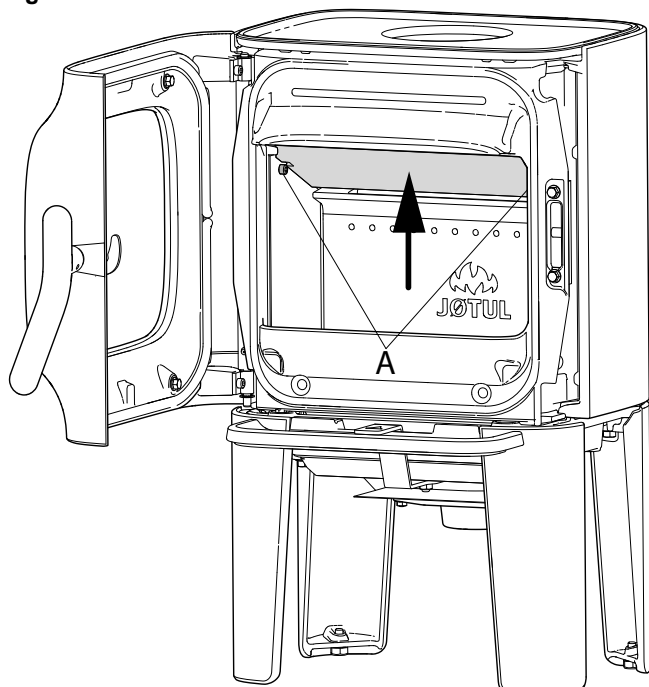


1. Tag røgvenderpladen ud ved at løfte den op i den bageste ende og fjern de to skruer. Kant den derefter ud af brændkammeret.

Fig. 31

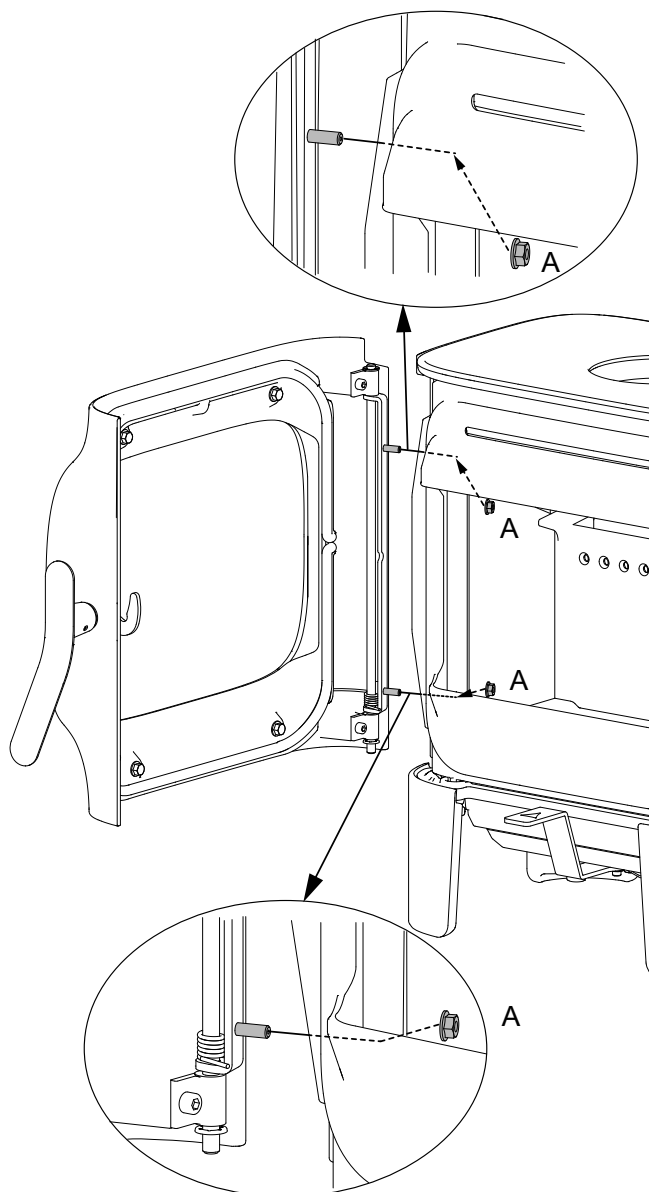


1. Skru møtrikkerne (**A**) af, og hægt døren af. Læg den forsigtigt ned på papkartonen.

Fig. 32

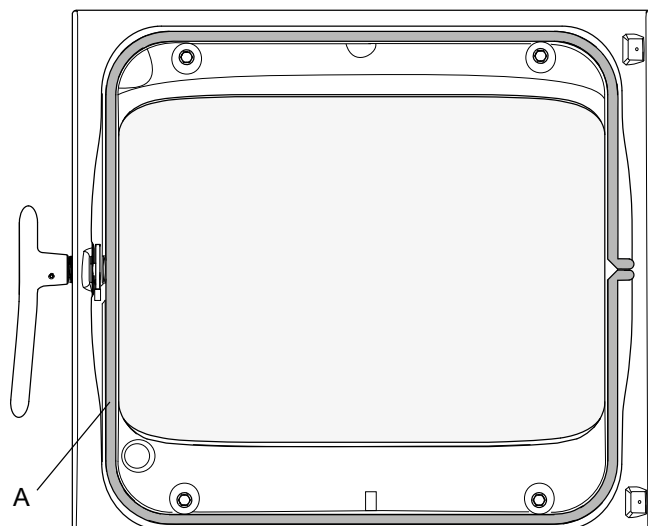


1. Fjern pakningen (A), der er placeret på indersiden af døren, rengør pakningsrillen, og lim en ny pakning på.

Fig. 33

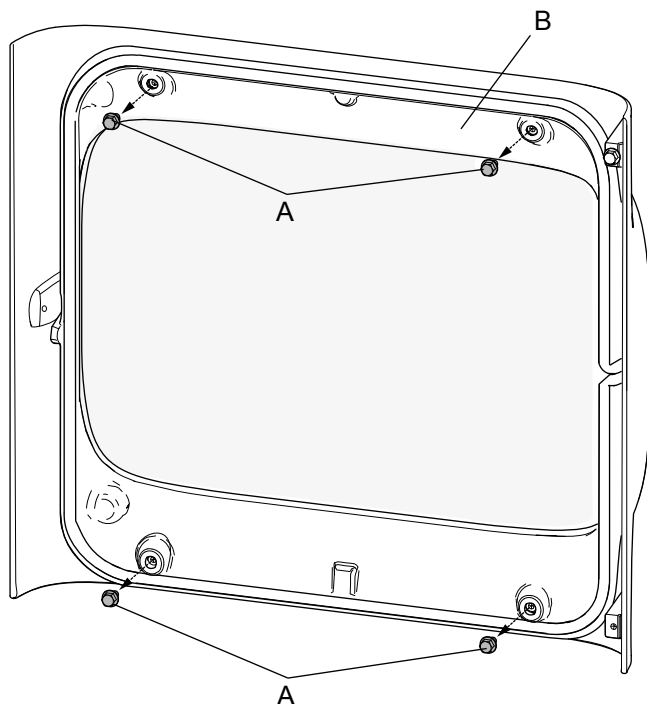


2. Hvis en glaspakning eller et glas skal udskiftes afmonter glasholderen (B), der er fastgjort med 4 skruer (A). **NB: Glasset i døren sidder løst. Pas på ikke at skubbe glasset ud, når glasholderen er løsnet.**

Fig. 34

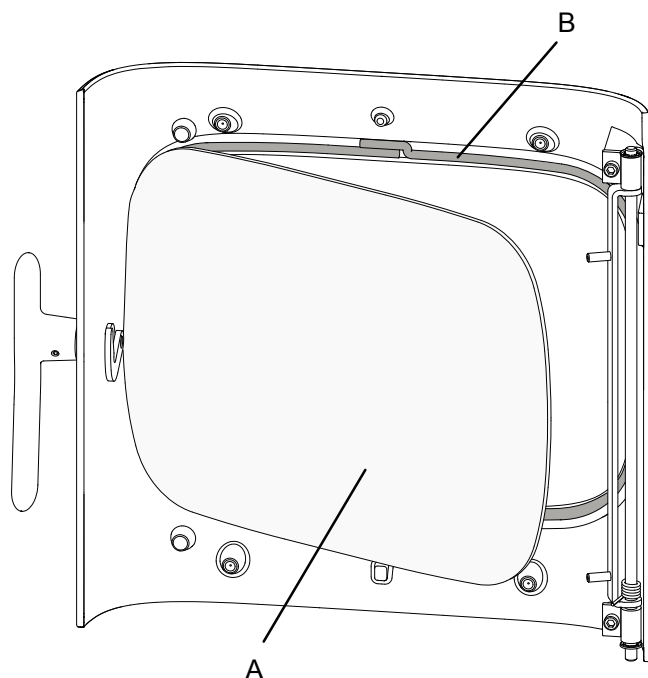

3. Fjern forsigtigt glasset (A). Fjern pakningerne (B) og (C), og rengør pakningsrillerne.
4. Lim nye pakninger på.

Fig. 35

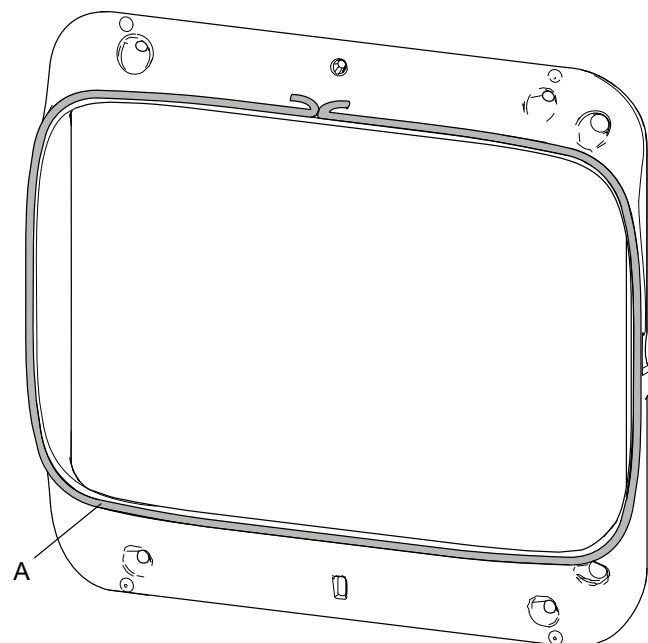

5. Fjern den gamle pakning (A), og rengør rillerne. Lim en ny pakning på.
6. Sæt alle dele på igen, når alle beskadigede pakninger er udskiftet.

8.0 Ekstraudstyr

81 Gulvplader

Gennemsigtigt glas	- Art. nr. 50049162
Gennemsigtigt glas med hul for udelufttilførsel	- Art. nr. 50049131
Stål	- Art. nr. 51049133

8.2 Udelufttilslutning, Ø 80

Art. nr. 51047509

8.3. Topsæt i fedtsten

Art. nr. 51049066

8.4 Askefang til produkt med ben

BP - art. nr. 51049065
WHE - art. nr. 51049516

8.5 Håndtag til askeskuffe

BP - art. nr. 51049070

9.0 Genbrug

9.1 Genbrug af emballage

Ildstedet bliver leveret med følgende emballage:

- Palle af træ som kan saves op og brændes i ildstedet.
- Emballage i pap som skal leveres til genvinding.
- Poser i plast som skal leveres til genvinding.

9.2 Genbrug af ildstedet

Ildstedet består af:

- Metal som skal leveres til genvinding.
- Glas som **skal håndteres som specialaffald. Glasset fra ildstedet kan ikke lægges i kontaineren for almindelig glas ved kildesortering.**
- Brændplader i vermiculitte kan leveres som almindelig affald.

10.0 Garantivilkår

1. Vores garanti omfatter:

Jøtul AS garanterer, at de udvendige støbejernsdele er fri for materiale- og produktionsfejl på købstidspunktet. Du kan udvide garantien på de udvendige støbejernsdele til 25 år fra leveringsdatoen ved at registrere dit produkt på jotul.com og udskrive beviset på den udvidede garanti senest tre måneder efter købsdatoen. Vi anbefaler, at du opbevarer garantibeviset sammen med købskvitteringen. Jøtul AS garanterer desuden, at stålpladedelene er fri for materiale- og produktionsfejl på købstidspunktet i en periode på 5 år fra leveringsdatoen.

Denne garanti er betinget af, at brændeovnen er monteret af en faguddannet montør i overensstemmelse med gældende love og regler samt Jøtuls monterings- og brugsanvisning. Reparererede produkter og reservedele er dækket i den oprindelige garantiperiode.

2. Garantien dækker ikke:

- 2.1. Skader på forbrugsvarer som brændplader, ildriste, røgledeplader, pakninger m.m., da disse nedbrydes over tid som følge af almindelig slitage.
- 2.2. Skader forårsaget af forkert vedligeholdelse, overophedning, brug af uegnet brændsel (eksempelvis, men ikke begrænset til, drivtømmer, imprægneret træ, brædestumper, spånplade) eller for fugtigt/vådt træ.
- 2.3. Monteret ekstraudstyr med henblik på afhjælpning af lokale trækforhold, lufttilførsel eller andre omstændigheder, som Jøtul ikke har indflydelse på.
- 2.4. Tilfælde af ændringer/modifikationer af pejsen, som Jøtul ikke har givet samtykke til, eller hvor der er anvendt ikke-originale dele.
- 2.5. Skader forårsaget under opbevaring hos forhandleren, under transport fra forhandleren eller under monteringen.
- 2.6. Produkter, som sælges af uautoriserede forhandlere i områder, hvor Jøtul driver et selektivt distributionssystem
- 2.7. Tilknyttede omkostninger (eksempelvis, men ikke begrænset til, transport, arbejdsløn, rejseomkostninger) eller erstatning for indirekte skader.

Pilleovne, glas, sten, beton, emalje og lakerede flader (eksempelvis, men ikke begrænset til, afskalning, revnedannelse, bobler, misfarvning og krakelering) er omfattet af den nationale lovgivning om salg af forbrugerprodukter. Denne garanti gælder for køb foretaget inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejde). Alle henvendelser vedrørende garanti skal rettes til den lokale autoriserede Jøtul-forhandler inden for et rimeligt tidsrum, hvilket vil sige senest 14 dage fra den dato, hvor fejlen eller defekten først blev opdaget. Se forhandlerlisten på vores hjemmeside jotul.com.

Hvis Jøtul ikke er i stand til at opfylde de forpligtelser, der er skitseret i ovenstående garantivilkår, vil Jøtul tilbyde et erstatningsprodukt med en lignende varmekapacitet gratis.

Jøtul forbeholder sig retten til at afvise at erstatte dele eller service, hvis garantien ikke er registreret online. Denne garanti påvirker ikke eventuelle rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af forbrugerprodukter. Den nationale reklamationsret gælder fra købsdatoen mod forevisning af kvittering/angivelse af serienummer.

Information to Enable Better Reproduction of Tests:

Refueling criteria used at the ITT: Mass is the default criteria. Make an explanatory note if CO₂ is used instead.

Basic fire bed from the beginning of the test: 265 grams

Average CO₂ value at refueling: 6.7% (always, regardless of the refueling criteria)

Average increment of the BFB from one refueling to the other: 50 grams

For output testing the door was closed immediately after refueling.

The primary air supply was gradually adjusted down from fully open in the beginning of the burn cycle to 0% open after approx. 1:00 minute had elapsed.


The secondary air supply was gradually adjusted down from fully open in the beginning of the burn cycle to approx. 40% open after approx. 2:00 minutes had elapsed.

Refuelling interval: 45 min

Nominal output test:



The stove on the test rig, output test

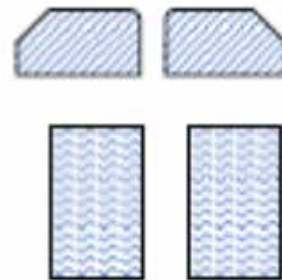

The output test fuel load


1.13 kg birch wood in total, distributed among two wood logs each 200 mm long.

The wood logs were placed at the bottom, perpendicular to the loading door.

Safety test



The stove on the test rig, safety test

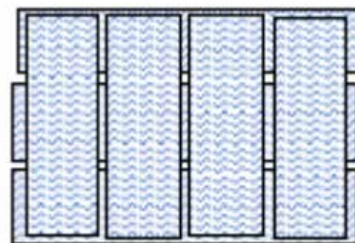

Placement of the fuel load in the firebox

1.95 kg in total, distributed among three pieces of timber each 250 mm long and four pieces of lumber each 200 mm long.

The cross dimension is 50×50 mm nominal measure.

The safety test fuel load is placed with the longest cribs at the bottom and in parallel with the loading door.

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Jøtul AS arbejder kontinuerlig med om mulig at forbedre sine produkter, og vi forbeholder os ret til at endre specifikationer, farver og udstyr uden nærmere kundgøring.

Kvalitet

Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling, produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.

Kvalitet

Jøtul AS arbejder efter et kvalitetssikringssystem baseret på NS-EN ISO 9001 for udvikling, produktion og salg af ildsteder. Vores kvalitetspolitik skal give kunderne den tryghed og kvalitetsoplevelse som Jøtul har stået for siden virksomhedens historie startet i 1853.



Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
www.jotul.com